


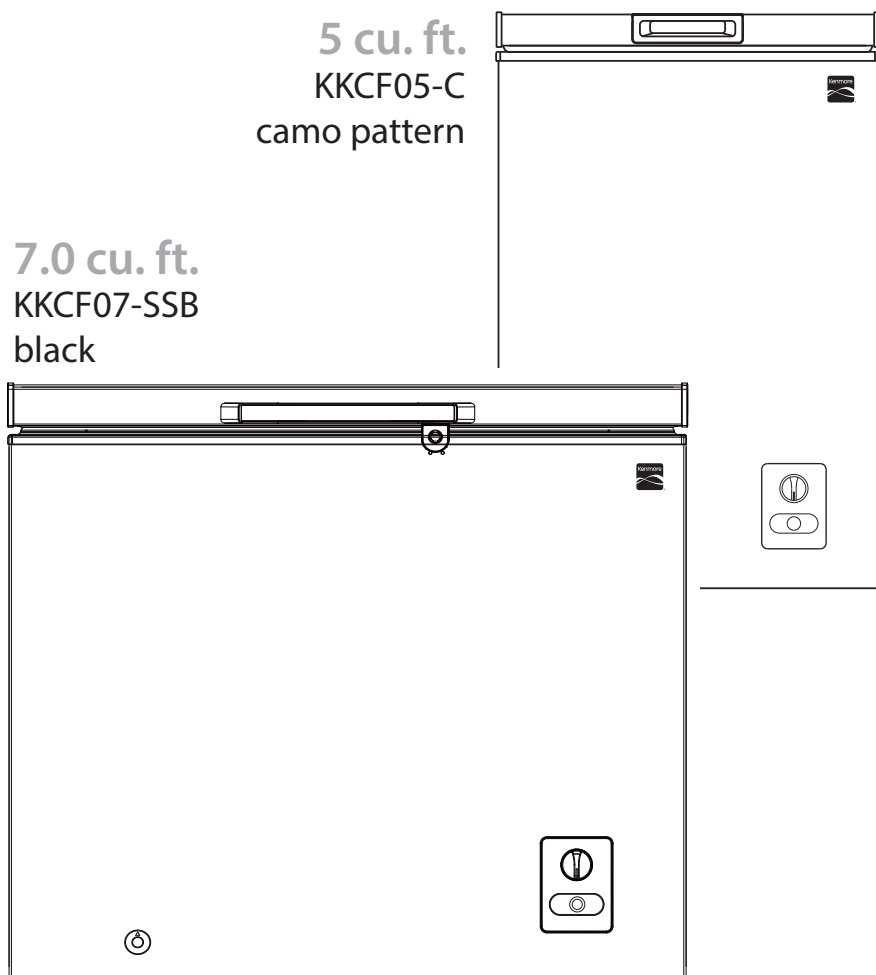

Garage-Ready Chest Freezer

5 cu. ft.
KKCF05-C
camo pattern

7.0 cu. ft.
KKCF07-SSB
black



Customer Assistance
1-800-265-8456
www.koolatron.com

Use & Care Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

NOTE If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2. This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. Never unplug your freezer by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
4. Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
5. Unplug your freezer before cleaning or before making any repairs.
Note - If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
6. Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your freezer.
7. If your old freezer is not being used, we recommend that you remove the doors. This will reduce the possibility of danger to children.



WARNING After your freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

9. Do not refreeze foods, which have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40°F".

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

“...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat.”

“...Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can.

10. This freezer should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
11. Do not operate your freezer in the presence of explosive fumes.



DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer, take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.




WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

PARTS

1. Interior Drain Plug (See Insert)
2. Hinges
3. Vinyl Coated Wire Basket
4. Temperature Control
5. Exterior Drain Plug
6. Power Indicator Light

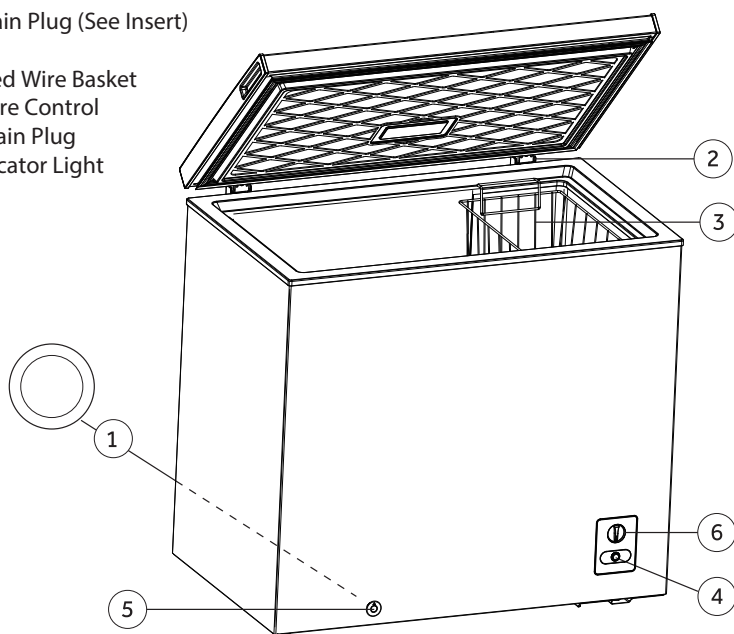

INSTALLATION

UNPACKING YOUR FREEZER

1. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the freezer accessories inside and outside.
2. Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the freezer

ADJUSTING YOUR FREEZER

- Your freezer is designed for freestanding installation only. It should not be recessed or built-in.
- Place the freezer on a floor strong enough to support it fully loaded.
- When moving the freezer, never tilt it more than a 45-degree angle. This could damage the compressor and the sealed system.
- If the freezer is tilted let it stand in an upright position for at least 24 hours prior to plugging. This is to allow the refrigerant to settle.

INSTALLATION

PROPER AIR CIRCULATION

- To assure your freezer works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the freezer:
Sides..... 4" (102mm)
Back..... 4" (102mm)
Top..... Do not block



WARNING ELECTRICAL REQUIREMENT - SHOCK HAZARD

ELECTRICAL REQUIREMENT

- Make sure there is a suitable power outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the freezer.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the freezer and may result in shock hazard.

USE OF EXTENSION CORD

- Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.
DO NOT USE EXTENSION CORD LONGER THAN 12 FT.

INSTALL LIMITATIONS

- Select a suitable location for the freezer on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected.

FEATURES AND USE

Operating Your Freezer


- Once the freezer is in its proper place, plug it in an electrical outlet having 115 volts and 15 amps.
- Set the temperature, on the temperature control knob. "1" being the warmest and "7" being the coldest. Initially set the temperature on "4". Place food inside the freezer. After using the freezer for 24 hours set the freezer to your desired setting.
- In case you unplug your freezer or experience an electrical outage, allow 5 minutes before plugging it back in.

General Features

Adjustable temperature dial (see fig.)

- Your freezer will automatically maintain the temperature level you select. The temperature control dial has 7 settings plus MAX. "1" is the warmest, "7" is the coldest. Set the dial to "4" and allow 24 hours to pass before adjusting the temperature to your needs.
- **For faster freezing capability**
The first time you turn the unit on, turn the temperature control dial to "MAX" and run for at least 2 hours, then turn dial to "4".
Note - If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

fig. 1

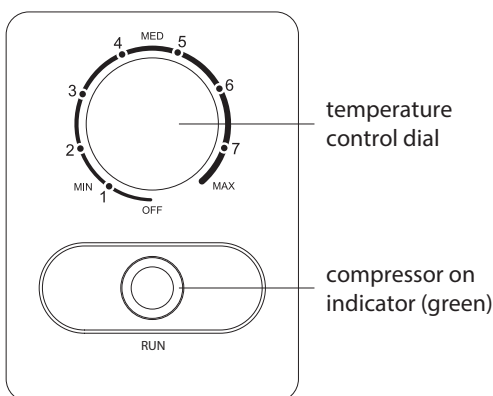

Normal Operating Sounds You May Hear


- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

FEATURES AND USE

General Features

Food Storage Basket

- Your freezer has a basket. The removable basket allows you to store food more accessibly or you can remove it if not needed.

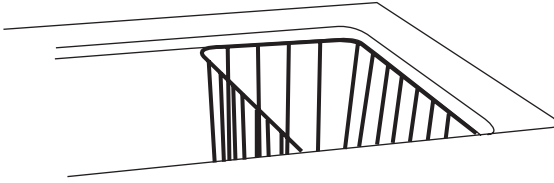

Defrosting and Draining

- For most efficient operation and minimum energy consumption, defrost whenever the frost becomes 1/4" thick. Never use a sharp or metallic instrument to remove the frost, as it may damage the cooling coils. (A punctured coil will void the warranty). Do not use boiling water as it may damage the unit. It is advisable to let ice and frost melt naturally.
- Remove frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food.
- Unplug the unit. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster keep the freezer door open.
- For draining, place a tray beneath the outer drain plug. Unscrew and remove drain plug. This will let the water flow out in the tray. When done, screw on the drain plug in place.
Note - monitor the container under the drain to avoid overflow.
- When draining is complete, wipe the interior of the freezer with a soft cloth. Plug in power cord back into the electrical outlet.
- Reset the temperature control to the desired setting.
- Return the food into the freezer.

FEATURES AND USE

Food Storage Information

Frozen Food:

- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Hot food should be allowed to cool before storing in the freezer. This will prevent unnecessary energy use.
- When storing meats, keep in the original packaging or rewrap as necessary.
- Proper freezer storage requires correct packaging. All foods must be in packages, which do not allow the flow of air or moisture in, or out. Improper storage will result in odor and taste transfer and will result in the drying out of the improperly packaged food.
- Follow package or container instructions for proper storage.
- Packaging Recommendations:
 - Plastic containers with air tight lids
 - Heavy duty aluminum foil
 - Plastic wrap made from saran film
 - Self-sealing plastic bags
- Do not refreeze foods that have been thawed.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.
- These are some suggestions for safe storage:

- TV Dinners	3 - 4 Months
- Fresh Shrimp, scallops, crawfish	3 - 6 Months
- Hamburger & stew meats	3 - 4 Months
- Ground Turkey, veal, pork	3 - 4 Months
- Chops	4 - 6 Months
- Steaks	6 - 12 Months
- Chicken or turkey, whole	1 year

For detailed storage chart visit FDA website at
www.cfsan.fda.gov/~dms/fttstore.html

CARE AND CLEANING

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING

To avoid electric shock always unplug your freezer before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.



CAUTION

Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your freezer.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

Door Gaskets

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

CARE AND CLEANING

Power Interruptions

Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replugin power cord to AC outlet.



WARNING IF OUTAGE IS FOR A PROLONGED PERIOD, INSPECT AND DISCARD SPOILED OR THAWED FOOD IN FREEZER. CLEAN FREEZER BEFORE REUSING.

Vacation and Moving Care

- For long vacations or absences, empty food from freezer, unplug the unit and clean the door gaskets according to "General cleaning" section. Prop doors open, so air can circulate inside.
- When moving always move the freezer vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

TROUBLESHOOTING

FREEZER DOES NOT OPERATE

- Check if freezer is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.
- Wait for 30-40 minutes to see whether freezer will start.
Compressor cycle must be complete to operate.

FOOD TEMPERATURE APPEARS TOO WARM

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

TOO MUCH FROST BUILD-UP INSIDE UNIT

- Make sure temperature control is not set to "ON" setting for extended period of time.

FOOD TEMPERATURE IS TOO COLD

- If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

COMPRESSOR RUNS TOO FREQUENTLY

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.
- Check freezer compartment for blockage from frozen food packages, containers, etc.

FREEZER HAS AN ODOR

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

WARRANTY

2 Year Limited Warranty

FOR TWO YEARS from the date of sale this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE a defective product will be repaired or replaced free of charge.

The Kenmore brand is used under license. Direct all claims for warranty service to Koolatron Customer Assistance, call 1-800-265-8456 or email service@koolatron.com

This warranty covers manufacturer's defects including electrical and mechanical defects provided the appliance is correctly assembled, operated and maintained according to the supplied instructions. It does not cover damage caused by accident, misuse or abuse including overheating, unauthorized repairs or alterations, or use with a voltage converter or aftermarket accessories, and it does not apply to scratches, stains, discoloration or other surface damage that does not impair the product function. This warranty is void if the appliance is ever used for purposes other than private household use.

Koolatron Corporation
4320 Federal Drive, Batavia, NY 14020 U.S.A.
139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4 Canada

Kenmore and the Kenmore logo are registered trademarks to Transform SR Brands Management LLC and are used under license by Koolatron Corporation

Kenmore

®/MD




®/MD

Congélateur coffre s'utilise dans un garage

5 pi³
KKCF05-C
motif camo

7,0 pi³
KKCF07-SSB
noir

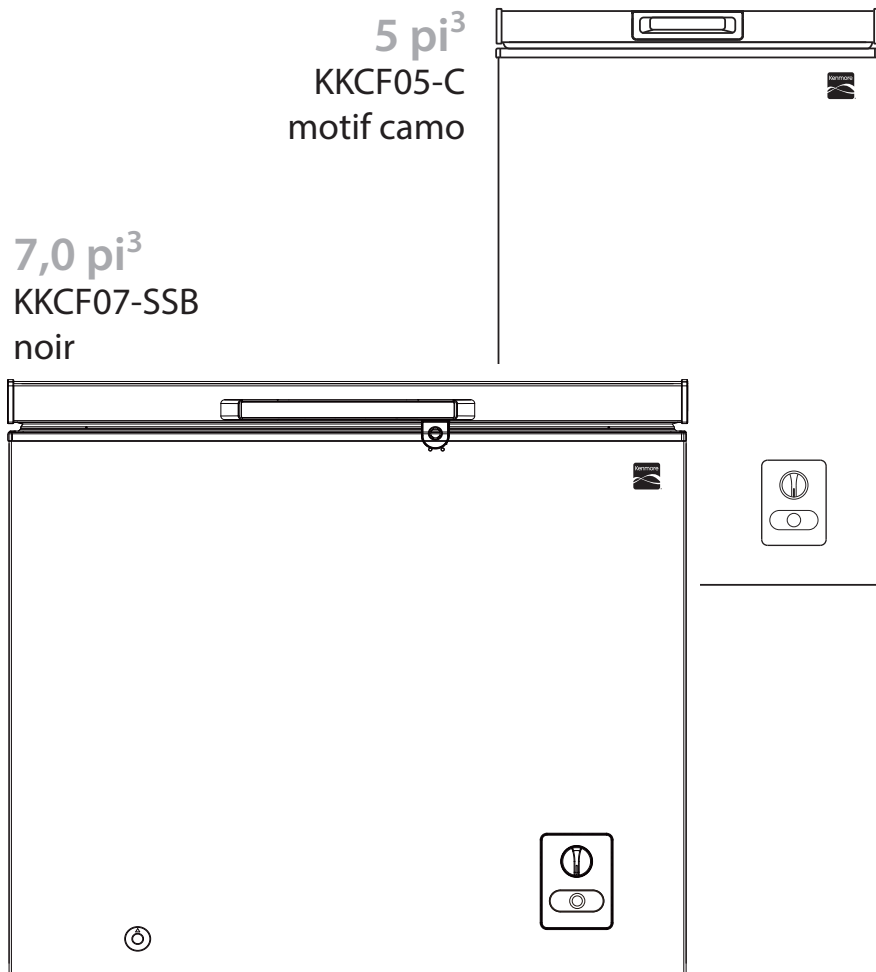

Service à la clientèle
1-800-265-8456
www.koolatron.com

Guide d'utilisation et d'entretien

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez les consignes de sécurité de base y compris les suivantes :

NOTE Si le congélateur a été placé à l'horizontale ou a été penché pour une durée quelconque, comptez 24 heures avant de rebrancher le congélateur

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné comme indiqué dans ce manuel d'utilisation et d'entretien
2. Cet appareil doit être installé proprement et conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Consultez les instructions de mise à terre dans la section d'installation.
3. Ne débranchez jamais votre congélateur / réfrigérateur convertible en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez la fiche fermement et tirez tout droit de la prise murale.
4. Réparez ou remplacez immédiatement, toutes les cordes électriques qui sont devenues frangées ou autrement endommagées. N'utilisez pas un câble représentant des craquelures ou des abrasions à la longueur du cordon, de la fiche ou de l'extrémité du connecteur.
5. Débranchez votre congélateur / réfrigérateur avant de le nettoyer ou avant de le réparer. Note: Si pour n'importe quelle raison cet appareil exige un service de réparation, nous recommandons avec force qu'un technicien certifié exécute le service.
6. N'utilisez aucun dispositif électrique ou aucun instrument aigu pour dégivrer votre congélateur / réfrigérateur convertible.
7. Si vous n'utilisez plus votre congélateur / réfrigérateur convertible, nous vous recommandons de retirer les portes. Cela réduira les risques d'accident aux enfants.



AVERTISSEMENT

Après avoir mis en marche votre congélateur / réfrigérateur, ne touchez pas aux surfaces froides spécialement si vos mains sont mouillées ou humides. La peau peut adhérer aux surfaces extrêmement froides.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

9. Ne congeler pas de nouveau la nourriture qui a été dégelée complètement. Le service des États Unis d'Agriculture dans le bulletin de Maison et Jardin N° 69 lisent "... Vous pouvez sans risque congeler de nouveau la nourriture dégelée si elle contient des cristaux de glace ou si la température est restée froide au dessous de 40 degrés F.

"La viande hachée, le volaille, ou le poisson dégelés, qui ont n'importe quelle odeur ou couleur ne doivent pas être congelés de nouveau ou mangés. La glace dégelée doit être jetée. Si l'odeur ou la couleur de n'importe quelle nourriture est incertaine, jetez-la. Il peut être dangereux de manger cette nourriture.

"Même une décongélation partielle et recongélation peuvent réduire la qualité de la nourriture, particulièrement, les fruits, les légumes et les plats préparés en avance. La qualité de la viande rouge est moins affectée que celle que d'autres nourritures. Utilisez la nourriture qui a été recongelée au plus tôt possible pour garder sa qualité.

10. Ce réfrigérateur ne doit pas être encastré ou incorporé dans un placard encastré. Il est conçu pour une installation sans encastrement.
11. N'opérez pas votre unité en présence de fumées explosives.



DANGER

Risque d'occlusion d'enfant. Avant que vous jetiez votre vieux réfrigérateur ou congélateur, enlevez les portes. Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement s'élever à l'intérieur.




AVERTISSEMENT ! Ce produit contient des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent des cancers ou des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. www.P65Warnings.ca.gov

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Agrafer le ticket de caisse au guide.
Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

PIÈCES

1. le bouchon intérieur d'égout (voir l'insertion)
2. charnières
3. panier métallique recouvert de vinyle
4. ajustement de régulation de la température
5. le bouchon extérieur d'égout
6. voyant d'alimentation

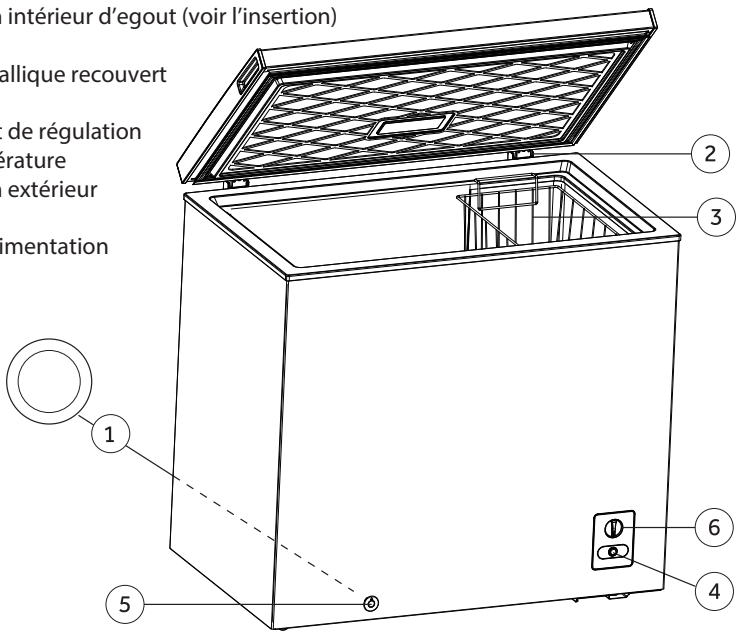

INSTALLATION

DÉBALLER LE CONGÉLATEUR

1. Retirez tout le matériau d'emballage y compris la base en mousse et le ruban adhésif retenant les accessoires du congélateur à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Examinez et retirez tous les restes de l'emballage, de la bande ou des matériaux imprimés avant d'actionner sur le congélateur.

RÉGLER LE CONGÉLATEUR

- Ce congélateur a été conçu en tant qu'appareil autostable. Il ne doit pas être encastré ni être placé en retrait dans une niche ou un renforcement.
- Placez le congélateur sur un sol suffisamment résistant et capable de le soutenir lorsque ce dernier est complètement rempli.
- Lorsque vous déplacez le congélateur, veillez à ne jamais le pencher plus de angle de 45 degrés. En effet, vous risquez d'endommager le compresseur et le dispositif scellé.
- Si le congélateur a été penché, laissez-le debout (en position verticale) pendant au moins 24 heures avant de le brancher afin qu'il revienne à son état de fonctionnement normal.

INSTALLATION

ASSURER UNE BONNE CIRCULATION DE L'AIR

- Afin de vous assurer que le congélateur fonctionne à plein rendement, installez-le dans un endroit largement ventilé et où il existe des prises pour le raccordement électrique et la plomberie.
- Les dimensions suivantes sont les distances recommandées autour du congélateur.
Côtés 4 po. (102 mm)
Derrière 4 po. (102 mm)
Haut Ne pas bloquer



AVERTISSEMENT

EXIGENCE ÉLECTRIQUE - RISQUE DE CHOC

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

- Assurez-vous qu'il existe une prise murale adéquate (prise électrique 115 volts, 15 ampères) avec mise à la masse afin d'alimenter le congélateur.
- Ne pas utiliser de fiche à trois broches et ne pas couper la troisième broche (broche de mise à la masse) afin de brancher la fiche sur une prise à deux broches. Ceci est très dangereux car ce système n'offre aucune mise à la masse au congélateur et vous risquez de vous électrocuter.

L'USAGE DE RALLONGES

- Éviter l'usage d'une rallonge à cause des dangers de sûreté potentiels sous les certaines conditions. S'il est nécessaire utiliser une rallonge, utilisez seulement un à 3 fils qui a un 3-mettre à terre et un 3-slot qui acceptera le bouchon. L'évaluer marqué de la rallonge doit être égal à ou plus grand que l'évaluer électrique de l'appareil.

N'UTILISEZ PAS DE CORDON D'EXTENSION DE PLUS DE 12 PIEDS.

RESTRICTIONS POUR L'INSTALLATION

- Choisissez un endroit adéquat présentant une surface dure à l'écart des rayons du soleil et de toute source de température telles que radiateurs, radiateurs de plinthe, appareils de cuisson, etc. Corrigez toute inégalité du sol.

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Utiliser le Congélateur

- Après avoir placé le congélateur, branchez-le sur une prise électrique murale de 115 volts, 15 ampères. Mettez-le en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant vert s'allumera et indiquera que le congélateur fonctionne.
- Réglez la température grâce au bouton de réglage. "1" est le réglage le moins froid, et "7" est le réglage le plus froid. Pour commencer, réglez le congélateur sur "4". Placez les aliments à l'intérieur du congélateur. Après 24 heures d'utilisation, réglez le congélateur sur le réglage désiré.
- Si vous débranchez le congélateur ou en cas de coupure de courant, attendez 5 minutes avant de rebrancher le congélateur.


Caractéristiques générales

Bouton de réglage de température (voir fig. 1)

- Le congélateur demeurera automatiquement à la température que vous avez sélectionnée. La commande de température comporte 7 positions. "1" est le réglage le moins froid, "7" est le réglage le plus froid.
- **Pour une capacité de congélation plus rapide**
Réglez le bouton sur "4" et comptez 24 heures avant de régler le bouton sur la température désirée.

REMARQUE - Si le congélateur a été placé à l'horizontale ou a été penché pour une durée quelconque, comptez 24 heures avant de rebrancher le congélateur.

fig. 1

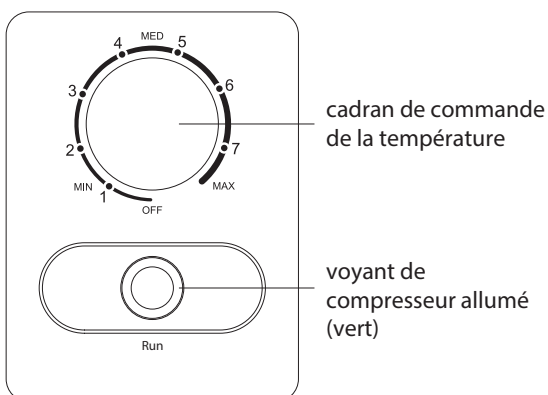

Bruits de fonctionnement normaux que vous pouvez entendre

- Eau bouillante, gargouillis ou légères vibrations qui en résultent du réfrigérant circulant à travers les serpentins de refroidissement.
- La commande du thermostat émet un clic lorsqu'elle s'allume et s'éteint.

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Caractéristiques générales

Panier de rangement pour aliments

- Votre congélateur est équipé d'un panier. Le panier amovible vous permet de stocker les aliments de manière plus accessible ou vous pouvez le retirer si vous n'en avez pas besoin.

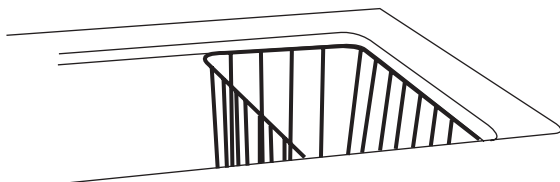


fig. 2

Dégivrage et évacuation de l'eau

- Dégivrez le congélateur à chaque fois que le givre atteint 1 / 4 po. (0,6 cm) d'épaisseur. Veillez à ne jamais utiliser d'outils métalliques ou pointus afin de retirer le givre car vous risquez d'endommager les serpentins refroidisseurs. (Tout serpentин perce annulera la garantie).
- Retirez les aliments surgelés du congélateur et placez-les dans une glacière pour protéger la nourriture.
- Débranchez l'appareil. La décongélation prend généralement quelques heures. Pour décongeler plus rapidement gardez la porte du congélateur ouverte.
- Pour évacuer l'eau, placez un plateau ou un bocal sous le bouchon d'évacuation externe si l'eau s'égoutte dans le plateau. Après avoir terminé, repoussez le bouton d'évacuation et tournez-le afin que la flèche pointe vers l'arrière. Replogez le bouchon à l'intérieur du congélateur.
Remarque - Surveillez le récipient ayant été placé sous l'orifice d'évacuation afin qu'il ne déborde pas.
- Une fois le drainage terminé, essuyez l'intérieur du congélateur avec un chiffon doux. Rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
- Réinitialisez le contrôle de la température au réglage souhaité.
- Remettez les aliments au congélateur.

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Informations sur le rangement des aliments

Aliments surgelés

- Essuyez les contenants avant de les ranger pour éviter les déversements inutiles.
- Attendez que les aliments chauds aient refroidis avant de les ranger dans le congélateur. Vous ferez ainsi des économies d'énergie.
- Lorsque vous placez de la viande dans le congélateur, conservez-la dans son emballage d'origine si possible, ou enveloppez-la à nouveau si nécessaire.
- Les aliments placés au congélateur doivent avoir été correctement emballés. Les aliments doivent être dans des emballages ne permettant pas le passage de l'air ni de l'humidité. Tout aliment mal emballé risque d'avoir une odeur et un goût pouvant entraîner son assèchement.
- Suivez les instructions de l'emballage ou du contenant avant de placer les aliments au congélateur.
- Recommandations pour l'emballage:
 - Contenants en plastique avec couvercles hermétiques
 - Feuille d'aluminium robuste
 - Film plastique fabriqué à partir de film saran
 - Sacs à fermeture hermetique
- Ne pas recongeler des aliments ayant été décongelés.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur l'emballage.
- Voici quelques suggestions pour un stockage en toute sécurité:

- Plats surgelés	3 - 4 mois
- Crevettes fraîches, coquilles	
Saint-Jacques, écrevisses	3 - 6 mois
- Hamburger & viande à braiser	3 - 4 mois
- Dinde hachée, veau, porc	3 - 4 mois
- Côtes	4 - 6 mois
- Steaks	6 - 12 mois
- Poulet ou dinde, entier	1 an

Pour un tableau de stockage détaillé visitez le site internet de la FDA:
www.cfsan.fda.gov/~dms/fttstore.html

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à toujours débrancher le congélateur avant de le nettoyer.

Ne pas respecter cette mise en garde risque d'entraîner des blessures graves voir la mort.



MISE EN GARDE

Avant d'utiliser des produits de nettoyage, veuillez toujours lire et suivre attentivement les instructions du fabricant ainsi que les avertissements afin d'éviter toute blessure et ne pas endommager le congélateur.

Général

- Préparez une solution de nettoyage à base de 3 ou 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées avec de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou un chiffon trempé dans la solution afin d'essuyer le congélateur.
- Rincez avec de l'eau propre et séchez avec un chiffon.
- Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs puissants, de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de la lessive au chlore, des détergents concentrés, des solvants et des tampons récurateurs. CERTAINS de ces produits chimiques risque de dissoudre, d'endommager et de décolorer le congélateur.

Les jointes de porte

- Nettoyez les jointes de porte tous les trois mois en suivant les instructions de nettoyage générales. Les jointes doivent demeurer propres et souples afin qu'ils demeurent hermétiques.
- Appliquez une petite quantité de pétrolatum sur les jointes côté charnière afin qu'ils demeurent souples et assurent l'étanchéité du congélateur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Coups de Courant

En cas de coupure de courant suite à un orage ou toute autre raison, débranchez le cordon électrique de la prise CA. Une fois le courant revenu, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise CA.



AVERTISSEMENT

SI LA COUPURE DE COURANT EST SENSÉE DURER LONGTEMPS, INSPECTEZ PUIS JETEZ LA NOURRITURE AVARIÉE DU CONGÉLATEUR. NETTOYEZ LE CONGÉLATEUR AVANT DE LE RÉUTILISER.

Entretien lors des vacances ou d'un déménagement

- Videz le congélateur avant de partir en vacances. Faites levier afin que les portes demeurent ouvertes et que l'air puissent circuler à l'intérieur.
- Si vous déménagez, transportez le congélateur verticalement. Ne pas transporter le congélateur à l'horizontale. En effet, vous risquez d'endommager le dispositif scellé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

LE CONGÉLATEUR NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez que le cordon électrique du congélateur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale CA est alimentée en vérifiant le disjoncteur.
- Patientez 30 à 40 minutes afin de vous assurer que le congélateur fonctionne. Le compresseur doit effectuer un cycle complet avant que le congélateur fonctionne à plein rendement.

LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS N'EST PAS ASSEZ FROIDE

- La porte est ouverte trop souvent.
- Comptez suffisamment de temps afin que les aliments venant juste d'être placés au congélateur puissent atteindre la température de congélation.
- Vérifiez que les joints assurent l'étanchéité du congélateur.
- Réglez la commande de température sur un réglage plus froid.

LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS EST TROP FROIDE

- Si la température est trop froide, placez la commande de température sur un réglage moins froid et patientez plusieurs heures avant que la température remonte.

LE CONGÉLATEUR SE MET EN MARCHÉ TROP FRÉQUEMMENT

- Ceci est probablement normal afin de maintenir une température constante lorsqu'il fait chaud et humide.
- La porte a sans doute été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.
- Vérifiez que le joint assure l'étanchéité du congélateur.
- Vérifiez que la porte est complètement fermée.
- Vérifiez l'intérieur du congélateur afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'aliments ou de contenants gênant la fermeture du congélateur.

LE CONGÉLATEUR A UNE ODEUR

- L'intérieur a besoin d'être nettoyé.
- Les aliments ayant été mal emballés laissent échapper une odeur.

GARANTIE

2 Ans
Garantie limitée

PENDANT DEUX ANS à compter de la date d'achat d'origine ce produit Kenmore sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication.

Un produit défectueux sera réparé ou remplacé gratuitement, AVEC PREUVE DE VENTE.

Le nom de marque Kenmore est utilisé sous licence. Adressez toutes les demandes de service de garantie à Service à la clientèle du Koolatron, au 1-800-265-8456 ou en envoyant un courriel à service@koolatron.com

La présente garantie couvre les défauts de fabrication, y compris les défauts électriques et mécaniques, à condition que l'appareil soit correctement assemblé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou un abus, y compris la surchauffe, les réparations ou modifications non autorisées, ou l'utilisation avec un convertisseur de tension ou des accessoires de rechange, et elle ne s'applique pas aux rayures, taches, décoloration ou autres dommages de surface qui n'affectent pas le fonctionnement du produit. La présente garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins autres que l'usage domestique privé.

Koolatron Corporation
4320 Federal Drive, Batavia, NY 14020 U.S.A.
139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4 Canada

Kenmore et le logo Kenmore sont des marques déposées de Transform SR Brands Management LLC et sont utilisées sous licence par Koolatron Corporation