

Nikon

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Nano Crystal Coat

使用説明書	(P.2–13)
User's Manual	(PP.14–27)
Benutzerhandbuch	(S.28–37)
Manuel d'utilisation	(P.38–47)
Manual del usuario	(PP.48–57)
Användarhandbok	(S.58–67)
Gebruikshandleiding	(P.68–77)
Manuale d'uso	(PP.78–87)
使用说明书	(P.88–105)
使用説明書	(P.106–115)
사용설명서	(P.116–127)

JP**En****De****Fr****Es****Sv****NL****It****Sc****Tc****Kr**

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

表示と意味は次のようになっています。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）が描かれています。

警告



分解禁止

分解したり、修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



接触禁止








すぐに
修理依頼を







落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。カメラの電池を抜いて、販売店または二コンサービス機関に修理を依頼してください。

⚠ 警告

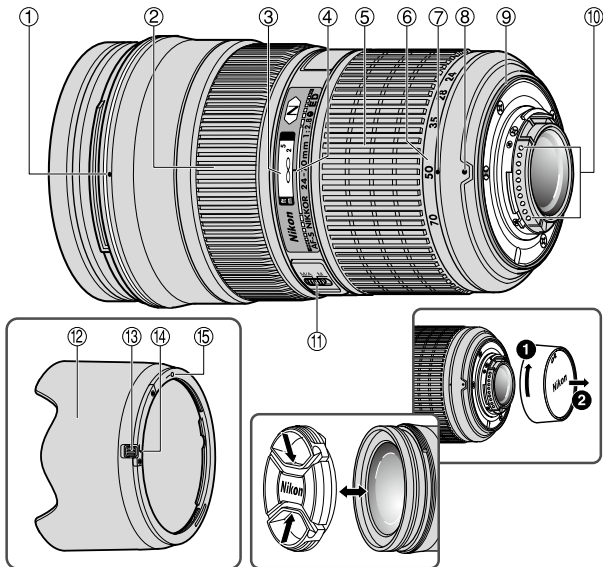
 電池を取る  すぐに 修理依頼を	<p>熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り出すこと</p> <p>そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。</p>
 水かけ禁止	<p>水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと</p> <p>発火したり感電の原因となります。</p>
 使用禁止	<p>引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと</p> <p>プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。</p>
 見ないこと	<p>レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと</p> <p>失明や視力障害の原因となります。</p>

⚠ 注意

 感電注意	<p>ぬれた手でさわらないこと</p> <p>感電の原因になることがあります。</p>
 放置禁止	<p>製品は幼児の手の届かないところに置くこと</p> <p>ケガの原因になることがあります。</p>
 使用注意	<p>逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと</p> <p>太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。</p>
 保管注意	<p>使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること</p> <p>太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。</p>
 移動注意	<p>三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと</p> <p>転倒したりぶつかったりしてケガの原因になることがあります。</p>
 放置禁止	<p>窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと</p> <p>内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。</p>

各部の名称：() 参照頁

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ① フード着脱指標 (P.8) | ⑨ レンズマウントゴムリング (P.6) |
| ② フォーカスリング (P.7) | ⑩ CPU 信号接点 (P.6) |
| ③ 距離目盛 | ⑪ フォーカスマード切り換えスイッチ (P.7) |
| ④ 距離目盛基準線 | |
| ⑤ ズームリング (P.8) | ⑫ フード (P.8) |
| ⑥ 焦点距離目盛 | ⑬ フードロック解除ボタン (P.8) |
| ⑦ 焦点距離目盛指標 | ⑭ フード取り付け指標 (P.8) |
| ⑧ レンズ着脱指標 | ⑮ フードセット指標 (P.8) |



カメラ別の使用可能機能表

使用できる機能には制限・制約がある場合があります。カメラの使用説明書もご確認ください。

カメラ	オートフォーカス	露出モード			
		P※1	S	A	M
FXフォーマット/DXフォーマットの ニコンデジタル一眼レフカメラ	○	○	○	○	○
F6、F5、F100、F80シリーズ、ニコンU2、ニコンU	○	○	○	○	○
プロネア600i、プロネアS※2	○	○	○	○	○
F4シリーズ、F90Xシリーズ、F90シリーズ、F70D	○	○	○	×	×
ニコンUs、F60D、F50D、F-401シリーズ	×	○	○	○	○
F-801シリーズ、F-601M	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、MFカメラ（F-601Mを除く）	×	×	×	×	×

○：使用可 ×：使用不可

※1：PにはAUTO（オート）モード、イメージプログラムモードを含みます。

※2：Mモードの設定はありません。

1. はじめに

このたびはニッコールレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このレンズは、高速で静かなAF（オートフォーカス）撮影を可能にするレンズ内超音波モーター（サイレント・ウェーブ・モーター）駆動方式を採用した高性能なズームレンズです。

■ 主な特長

- AF（オートフォーカス）撮影およびMF（マニュアルフォーカス）撮影の切り換えが簡単にできるフォーカスモード切り換えスイッチを装備しています。
- AF撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル優先オートフォーカス」機能を装備しています。

- 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を備え、3D マルチパターン測光機能を持ったカメラとの組み合わせでは、よりの確な露出制御を実現します。
- ニコン独自の ED（特殊低分散）ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好なボケ味が得られる円形絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。
- ナノクリスタルコート（Nano Crystal Coat）を一部のレンズに施したことにより、強い太陽光が当たる屋外撮影から、スポットライトのある室内撮影まで、クリアな画像を提供します。

■ 注 記

- レンズの CPU 信号接点 ⑩ は汚さないようにご注意ください。
- DX フォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ（D300 シリーズ、D7000 など）に装着すると、対角線画角は $61^{\circ} - 22^{\circ} 50'$ となり、35mm 判換算では焦点距離約 36mm — 105mm 相当になります。
- レンズマウントゴムリング ⑨ が破損した場合は、そのまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 は、レンズ先端に 2 個装着可能です。

2. ピント合わせの方法

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

カメラ	カメラのフォーカスモード	レンズの設定モード	
		M/A	M
FXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ、F6、F5、F4シリーズ、F100、F90Xシリーズ、F90シリーズ、F80シリーズ、F70D、ニコンU2、ニコンU、プロネア600i、プロネアS	AF	マニュアル優先オートフォーカス撮影	マニュアルフォーカス撮影 (フォーカスイド可)
	MF	マニュアルフォーカス撮影のみ (フォーカスイド可)	
ニコンUs、F60D、F50D、F-801シリーズ、F-401シリーズ、F-601M	AF MF	マニュアルフォーカス撮影のみ (F-601Mを除きフォーカスイド可)	

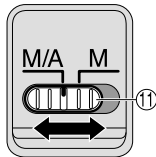
■ M/A (マニュアル優先オートフォーカス) モードの使い方

1 フォーカスモード切り換えスイッチ ⑪ を [M/A] にセットします。

- スイッチは、指標が合うようにセットしてください。


2 AF (オートフォーカス) 撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるいはカメラのAF作動ボタンを保持したまま、フォーカスリング ② を手で回転させると、瞬時にMF (マニュアルフォーカス) 撮影が行えます。

3 シャッターボタンの半押しやAF作動ボタンを再度操作するとAFで撮影が可能となります。



3. ズーミングと被写界深度 (P.128)

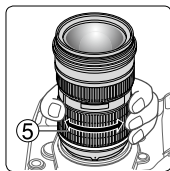撮影を行う場合は、ズームリング⑤を回転させ構図を決めてから、ピント合わせを行ってください。プレビュー（絞り込み）機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することができます。



4. 絞り値の設定

絞り値は、カメラ側で設定してください。

5. バヨネットフード HB-40⑫の取り付け、取り外し

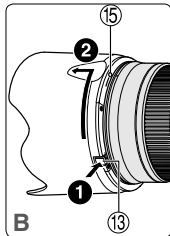
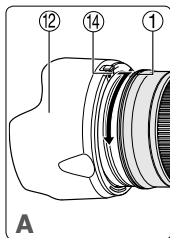
■取り付け方 (図 A)

レンズ先端のフード着脱指標①とフード取り付け指標(●)⑭を合わせて、時計回りにカチッと音がするまでフード⑫を回転させ、確実に取り付けます。

- フード着脱指標①とフードセット指標(一〇)⑮が合っていることを確認してください。
- フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。
- フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元（フード取り付け指標⑭部分）付近を持って回転させてください。
- 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けることができます。

■取り外し方 (図 B)

フードロック解除ボタン⑬を押さえ、そのまま、反時計回りにフード⑫を回転させて取り外します。



6. カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意

焦点距離と撮影距離によって、フラッシュの光がレンズ（フード）の先端でさえぎられて、写真の一部に影が写り込む（この現象がケラレです）ことがあります。以下のカメラでは、焦点距離と撮影距離にご注意ください。

- このレンズをカメラに取り付けたときのケラレの最新情報は、カメラの使用説明書でご確認ください。

カメラ	ケラれなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D7200、D7100、D300S	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 28mm では撮影距離 1.5m 以上 ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 50mm 以上は制約なし
D7200、D7100 (対 DX 1.3 × クロップ)	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 24mm では撮影距離 1.5m 以上 ● 焦点距離 28mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 35mm 以上は制約なし
D300	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 28mm では撮影距離 3m 以上 ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 50mm 以上は制約なし
D200	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 28mm では撮影距離 2m 以上 ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 50mm 以上は制約なし
D100	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 28mm では撮影距離 2.5m 以上 ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 50mm 以上は制約なし
D810、D800 シリーズ、D700、 D80、D70 シリーズ、D50	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 50mm 以上は制約なし
D5500、D5300、D5200、 D5100、D3300、D3200、 D750、D610、D600、D90	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1.5m 以上 ● 焦点距離 50mm 以上は制約なし
D7000	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 28mm では撮影距離 1.5m 以上 ● 焦点距離 35mm 以上は制約なし
D5000、D3100、D3000、 D60、D40 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 35mm では撮影距離 1.5m 以上 ● 焦点距離 50mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 70mm では制約なし
F80 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ● 焦点距離 50mm では撮影距離 1m 以上 ● 焦点距離 70mm では制約なし

カメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
F70 シリーズ、ニコン U2、 プロネア 600i	● 焦点距離 50mm では撮影距離 1.5m 以上 ● 焦点距離 70mm では撮影距離 1m 以上
F60 シリーズ	● 焦点距離 70mm では撮影距離 1m 以上
F50 シリーズ、 ニコン U、ニコン Us	● 焦点距離 70mm では撮影距離 1.5m 以上

- プロネア S：すべての焦点距離と撮影距離でケラレが生じるため、ご使用はおすすりできません。

7. ファインダースクリーンとの組み合わせ

スクリーン カメラ	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—		—	◎	—	◎		—	
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎	—		○	◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎	◎	○	◎	◎	—		◎	◎	—	◎		—	
F4+DP-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	
F4+DA-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	

■ 構図の決定やピント合わせの目的には

- ◎： 好適です
 - ： 視野の一部が多少見にくくなりますが、撮影結果には全く影響がありません。
 - ： 各カメラに存在しないファインダースクリーンです。
- 空欄： 使用不相当です。ただし、M スクリーンの場合、撮影倍率 1/1 倍以上の近接撮影に用いられるため、この限りではありません。

注意

- ・ F6 カメラでは、B、E 以外のファインダースクリーンを使う場合、カメラのカスタムメニュー「b6：スクリーン補正」を「BorE 以外」にセットしてください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・ F5 カメラの場合、マルチパターン測光は EC-B、EC-E、B、E、J、A、L スクリーンのみ可能です。
- ・ 上記以外のカメラで B、E スクリーンをご使用の場合は、それぞれ B、E スクリーンの欄をご覧ください。

8. レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NC フィルターをお使いいただけます。また、レンズフードも役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ストープの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。
- 極端に温度差のある場所に急にレンズを持ち込むと、レンズ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。レンズをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

9. 付属アクセサリ

- 77mm スプリング式レンズキャップ LC-77 ● 裏ぶた
- バヨネットフード HB-40 ● セミソフトケース CL-M3

10. 別売アクセサリ

- 77mm ネジ込み式フィルター

11. 使用できないアクセサリ

- テレコンバーター：全種類 ●オート接写リング：PK リング全種類
- K リング：全種類 ●オートリング：BR-2A/BR-4 ●ベローズアタッチメント：全種類

※その他のアクセサリでも、使用できない場合があります。アクセサリの使用説明書でご確認ください。

12. 仕様

- 型式：** ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、AF-S ズームレンズ
- 焦点距離：** 24mm — 70mm
- 最大口径比：** 1 : 2.8
- レンズ構成：** 11 群 15 枚 (ED レンズ 3 枚、非球面レンズ 3 枚、ナノクリスタルコート)
- 画角：** 84° — 34° 20' … 35mm 判一眼レフカメラ
FX フォーマットのデジタル一眼レフカメラ
61° — 22° 50' … DX フォーマットのデジタル一眼レフカメラ
71° — 27° 40' … IX240 カメラ
- 焦点距離目盛：** 24、28、35、50、70mm
- 撮影距離情報：** カメラへの撮影距離情報出力可能
- ズームング：** ズームリングによる回転式
- ピント合わせ：** IF (ニコン内焦) 方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
- 撮影距離目盛：** ∞ ~ 0.38m、1.5ft (併記)
- 最短撮影距離：** 撮像面から 0.41m (焦点距離 24mm)
撮像面から 0.39m (焦点距離 28mm)
撮像面から 0.38m (焦点距離 35mm ~ 50mm)
撮像面から 0.40m (焦点距離 70mm)
- 絞り羽根枚数：** 9 枚 (円形絞り)
- 絞り方式：** 自動絞り

絞りの範囲： f 2.8 — 22

測光方式： 開放測光

アタッチメントサイズ： 77mm (P = 0.75mm)

大きさ： 約 83 (最大径) × 133mm (バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)

質量： 約 900g

- 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

Notes on Safety Operations

CAUTION

En

Do not disassemble

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

Turn off immediately in the event of malfunction

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury.

After removing or disconnecting the power source, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection.

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas

Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in an explosion or fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

Keep out of reach of children


Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.

Observe the following precautions when handling the camera and lens

- Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or electric shock.
- Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
- When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or allow sunlight to pass directly down the lens as this may cause the camera to overheat and possibly cause a fire.
- When the lens will not be used for an extended period of time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a flammable object.

Nomenclature (): Reference page

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ① Lens hood mounting index (p.20) | ⑨ Lens mount rubber gasket (p.18) |
| ② Focus ring (p.19) | ⑩ CPU contacts (p.18) |
| ③ Distance scale | ⑪ Focus mode switch (p.19) |
| ④ Distance index line | ⑫ Lens hood (p.20) |
| ⑤ Zoom ring (p.20) | ⑬ Lens hood lock release button (p.20) |
| ⑥ Focal length scale | ⑭ Lens hood attachment index (p.20) |
| ⑦ Focal length scale index | ⑮ Lens hood setting index (p.20) |
| ⑧ Mounting index | |

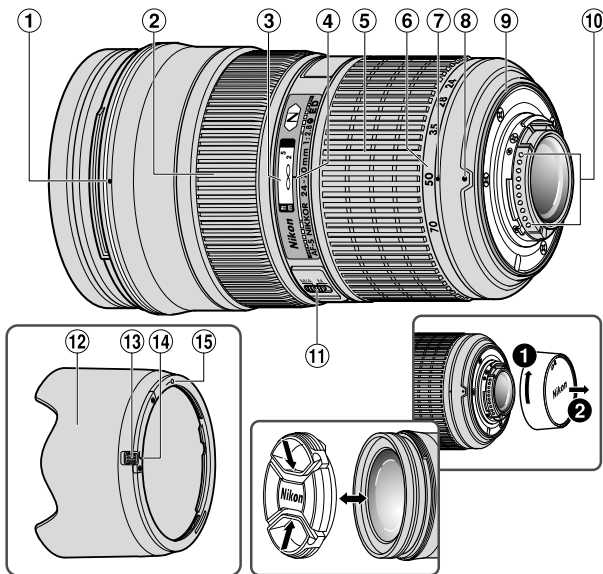

Usable cameras and available functions

There may be some restrictions or limitation for available functions. Refer to your camera's user's manual for details.

Cameras	Autofocus	Exposure mode			
		P*1	S	A	M
Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F65-Series/N65-Series*	○	○	○	○	○
Pronea 600i/6i*, Pronea S* ²	○	○	○	○	○
F4-Series, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F70-Series/N70*	○	○	○	×	×
F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	×	○	○	○	○
F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*	×	○	○	×	×
F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Nikon MF cameras (except F-601M/N6000*)	×	×	×	×	×

○: Possible ×: Impossible

*Sold exclusively in the USA. **Sold exclusively in the USA and Canada.

*1 P includes AUTO (General-Purpose Program) and Vari-Program System.

*2 Manual (M) is not available.

1. Introduction

Thank you for purchasing the AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED lens. This is a high-grade, internal focusing (IF) lens employing a Silent Wave Motor to drive the focusing mechanism, thus the "S" designation. As a result, autofocus is smooth, silent, and almost instantaneous.

■ Major features

- Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the Focus mode switch.
- Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autofocusing to manual focusing.
- More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having 3D Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera body.
- The use of three aspherical and three ED (extra-low dispersion) lens elements ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 9-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs.
- The Nano Crystal Coat deposited on some of the lens elements ensures that fine, clear images can be reproduced under various shooting conditions, from the sunny outdoors to spotlighted interior scenes.

■ Important

- Be careful not to soil or damage the CPU contacts ⑩.
- When mounted on Nikon DX format digital SLR cameras, such as the D300-Series and D7000, the lens' picture angle becomes 61°– 22°50' and its 35mm equivalent focal length range is approx. 36mm – 105mm.
- If the lens mount rubber gasket ⑨ is damaged, be sure to visit the nearest Nikon authorized dealer or service center for repair.
- A total of two Wireless Remote Speedlights SB-R200 can be attached to the front of the lens.

2. Focusing

Set your camera's focus mode selector according to this chart.

Cameras	Camera's focus mode	Lens' focus mode	
		M/A	M
Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras, F6, F5, F4-Series, F100, F90X/ N90s*, F90-Series/N90*, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/ N75-Series*, F70-Series/N70*, F65-Series/N65-Series*, Pronea 600i/6i*, Pronea S	AF	Autofocus with manual priority	Manual focus (Electronic rangefinder can be used.)
	MF	Manual focus (Electronic rangefinder can be used.)	
F60-Series/N60*, F55-Series/ N55-Series*, F50-Series/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F-401x/N5005*, F-401s/ N4004s*, F-401/N4004*	AF	Manual focus (Electronic rangefinder can be used, except with the F-601M/N6000*.)	
	MF		

**Sold exclusively in the USA.*

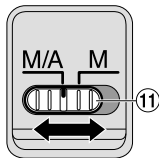
■ Autofocus with manual override (M/A mode)

1 Set the Focus mode switch ⑪ to [M/A].

Note: Be sure to set the switch so that the indicator aligns with [M/A] precisely.


2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate Focus ring ② while lightly depressing the shutter release button or the AF start (AF-ON) button on the camera.

3 To cancel manual override, again lightly depress the shutter release button or the AF start button on the camera. This will return the camera to autofocus mode.



3. Focusing, zooming, and depth of field (p.128)

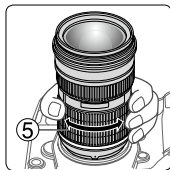First turn the zoom ring ⑤ until the desired composition is framed in the viewfinder before focusing. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while looking through the camera viewfinder.



4. Setting the aperture

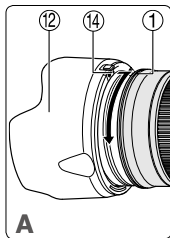
Set the aperture on the camera body.

5. Using bayonet hood HB-40 ⑫

■Attaching the hood (Fig. A)


Align the lens hood attachment index (☑) ⑭ on the hood with the lens hood mounting index ① on the lens, and turn the hood ⑫ clockwise until it click stops to secure.

- Make sure that the lens hood mounting index ① aligns with the lens hood setting index (—°) ⑮.
- If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur.
- To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base (around the lens hood attachment index ⑭) rather than its outer edge.
- To store the lens hood, attach it in the reverse position.



■Detaching the hood (Fig. B)

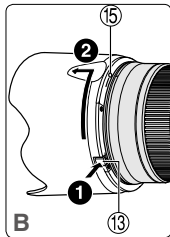While pressing the lens hood lock release button ⑬, turn the lens hood ⑫ counterclockwise to detach.



6. Taking flash pictures using cameras with a built-in flash

Vignetting is the darkening of the corners around the image that occurs when the light emitted from the flash is obstructed by the lens hood, or lens barrel depending on the focal length or shooting distance.

- For the latest information on vignetting with this lens, see the camera manual.

Cameras	Usable focal length / Shooting distance
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 1.5m (4.9 ft) or greater • 35mm / 1m (3.3 ft) or greater • 50mm or longer / No restriction
D7200, D7100 (1.3x crop of DX)	<ul style="list-style-type: none"> • 24mm / 1.5m (4.9 ft) or greater • 28mm / 1m (3.3 ft) or greater • 35mm or longer / No restriction
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 3m (9.9 ft) or greater • 35mm / 1m (3.3 ft) or greater • 50mm or longer / No restriction
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 2m (6.6 ft) or greater • 35mm / 1m (3.3 ft) or greater • 50mm or longer / No restriction
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 2.5m (8.2 ft) or greater • 35mm / 1m (3.3 ft) or greater • 50mm or longer / No restriction
D810, D800-Series, D700, D80, D70-Series, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1m (3.3 ft) or greater • 50mm or longer / No restriction
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1.5m (4.9 ft) or greater • 50mm or longer / No restriction
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 1.5m (4.9 ft) or greater • 35mm or longer / No restriction

*Sold exclusively in the USA.

Cameras	Usable focal length / Shooting distance
D5000, D3100, D3000, D60, D40-Series	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1.5m (4.9 ft) or greater • 50mm / 1m (3.3 ft) or greater • 70mm / No restriction
F80-Series/N80-Series*	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm / 1m (3.3 ft) or greater • 70mm / No restriction
F75-Series/N75-Series*, F70-Series/N70*, Pronea 600i/6i*	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm / 1.5m (4.9 ft) or greater • 70mm / 1m (3.3 ft) or greater
F60-Series/N60*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1m (3.3 ft) or greater
F65-Series/N65-Series*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1.5m (4.9 ft) or greater

*Sold exclusively in the USA.

- Pronea S: Vignetting occurs at any focal length and shooting distance. Using this lens is not recommended.

7. Recommended focusing screens

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any picture-taking situation. The ones recommended for use with this lens are:

Screen Camera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙ : Excellent focusing

○ : Acceptable focusing

Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film.

— : Not available.

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macro photography at a magnification ratio of 1:1 or above and for photomicrography, it has different applications than other screens.

Important

- For F6 cameras, when using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected in Custom Setting. Refer to camera's user's manual for details.
- For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, J, A, L focusing screens are usable in Matrix Metering.
- When using the B and E focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B and E screens.

8. Lens care

- Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.
- Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health problems.
- To protect the front lens element, an NC filter is recommended at all times. A lens hood also helps protect the front of the lens.
- When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps.
- When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
- Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
- Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.
- Rapid changes in temperature may cause damaging condensation inside and outside the lens. Before taking the lens from a warm to a cold environment or vice versa, place it in a bag or plastic case to slow the change in temperature.

9. Standard accessories

- 77mm snap-on front lens cap LC-77 • Rear lens cap
- Bayonet hood HB-40 • Semi-soft case CL-M3

10. Optional accessories

- 77mm screw-in filters

11. Incompatible accessories

• Teleconverters (all models) • Auto Ring BR-2A/BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring, and Bellows focusing attachment
Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories user's manual.

12. Specifications

Type of lens:	G-type AF-S Zoom-Nikkor lens with built-in CPU and Some Nikon bayonet mount
Focal length:	24mm–70mm
Maximum aperture:	f/2.8
Lens construction:	15 elements in 11 groups (3 ED, 3 aspherical and some Nano Crystal Coat-deposited lens elements)
Picture angle:	84° – 34°20' with 35 mm (135) format Nikon film SLR cameras and Nikon FX format digital SLR cameras 61° – 22°50' with Nikon DX format digital SLR cameras 71° – 27°40' with IX240 system cameras
Focal length scale:	24, 28, 35, 50, 70mm
Distance information:	Output to camera body
Zoom control:	Manually via separate zoom ring
Focusing:	Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor); manually via separate focus ring
Shooting distance scale:	Graduated in meters and feet from 0.38m (1.5 ft) to infinity (∞)

Closest focus distance:	0.41m (1.3 ft) from focal plane at 24mm 0.39m (1.2 ft) from focal plane at 28mm 0.38m (1.2 ft) from focal plane at 35mm – 50mm 0.40m (1.3 ft) from focal plane at 70mm
No. of diaphragm blades:	9 pcs. (rounded)
Diaphragm:	Fully automatic
Aperture range:	f/2.8 – 22
Exposure measurement:	Via full-aperture method
Attachment size:	77mm (P = 0.75mm)
Dimensions:	Approx. 83mm dia. x 133mm (extension from the camera's lens mount flange)
Weight:	Approx. 900g (31.7 oz)

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Hinweise für sicheren Betrieb

⚠ ACHTUNG

Keinesfalls zerlegen.

Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z. B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Bei einer Störung sofort die Stromversorgung ausschalten.

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr.

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerät an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.

Wird elektronisches Gerät bei brennbarem Gas betrieben, so droht u.U. Explosions- oder Brandgefahr.

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.

Dem Zugriff von Kindern entziehen.

Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen können.


Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Schützen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Handhaben oder berühren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
- Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies könnte eine Überhitzung der Kamera verursachen und ein Brand könnte die Folge sein.
- Vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare Gegenstände.

Nomenclature (): Reference page

- | | |
|--|---|
| ① Montagemarkierung für Gegenlichtblende (S. 33) | ⑩ CPU-Kontakte (S. 31) |
| ② Entfernungseinstellung (S. 32) | ⑪ Fokusschalter (S. 32) |
| ③ Entfernungsskala | ⑫ Gegenlichtblende (S. 33) |
| ④ Markierung für Entfernungsskala | ⑬ Gegenlichtblende-Entriegelungstaste (S. 33) |
| ⑤ Zoomring (S. 32) | ⑭ Montagemarkierung der Gegenlichtblende (S. 33) |
| ⑥ Brennweitenskala | ⑮ Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende (S. 33) |
| ⑦ Markierung der Brennweitenskala | |
| ⑧ Montagemarkierung | |
| ⑨ Dichtungsmanschette (S. 31) | |

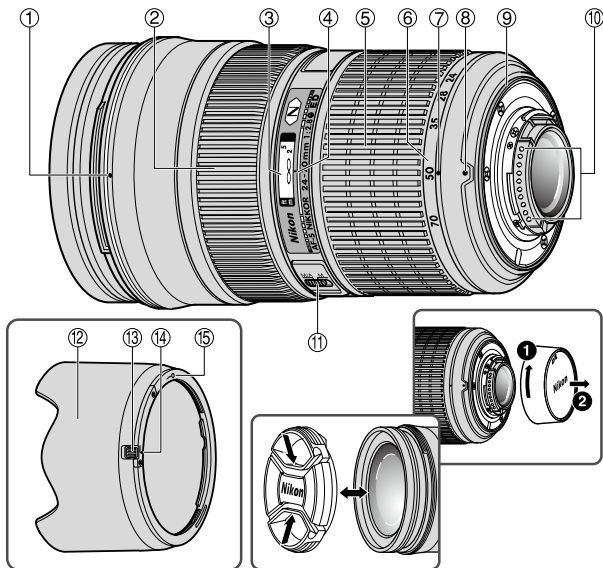De



Verwendbare Kameras und verfügbare Funktionen

Möglicherweise gibt es hinsichtlich der verfügbaren Funktionen Einschränkungen. Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrer Kamera.

Kameras	Autofokus	Belichtungssteuerung			
		P*1	S	A	M
Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format)	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	○	○	○	○	○
F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie	○	○	○	×	×
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF Kameras (außer F-601M)	×	×	×	×	×

○ : Möglich × : Nicht möglich

*1 P schließt die Automatik (AUTO) und Motivprogramme mit ein.

*2 Manuelle Belichtungssteuerung (M) nicht möglich.

1. Einführung

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED entschieden haben. Dieses hochwertige Objektiv mit Innenfokussierung (IF) und Silent Wave Motor (s) bietet einen besonders schnellen und nahezu geräuschlosen Autofokusbetrieb.

■ Die wichtigsten Merkmale

- Der Fokusschalter gestattet das Umschalten zwischen Autofokus (A) und manuellem Fokus (M).
- Auch wenn der Autofokus aktiviert ist, können Sie jederzeit manuell eingreifen (Priorität der manuellen Scharfeinstellung).
- Das Objektiv überträgt die eingestellte Entfernung an die Kamera und ermöglicht so eine präzisere Belichtungssteuerung (3D-Matrixmessung).
- Der Einsatz dreier asphärischer und dreier ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewährleistet scharfe, nahezu farbsaumfreie Bilder. Neun Blendenlamellen sorgen für eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung, so daß außerhalb des Schärfenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in ansprechende Unschärfe getaucht werden.

- Die Nanokristallvergütung einiger Linsen sorgt für klare Bilder in den unterschiedlichsten Aufnahmesituationen, von Außenaufnahmen bei hellem Sonnenschein bis hin zu Innenaufnahmen bei grellem Scheinwerferlicht.

■ Wichtige Hinweise

- Halten Sie die CPU-Kontakte ⑩ sauber und schützen Sie sie vor Beschädigung.
- Bei Verwendung des Objektivs an einer digitalen Nikon-Spiegelreflexkamera mit DX-Format, wie der D300-Serie oder der D7000, beträgt der Bildwinkel 61° – 22°50' und der Brennweitenbereich entspricht 36 – 105 mm bei einer Kleinbildformatkamera.
- Bei einer Beschädigung der Dichtungsmanschette ⑨ sollten Sie das Objektiv beim nächsten Nikon-Vertragshändler bzw. bei einer Nikon-Reparaturwerkstatt zur Reparatur abgeben.
- An der Vorderseite des Objektivs können bis zu zwei Slave-Blitzgeräte vom Typ SB-R200 angebracht werden.

2. Fokusteuerung

Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle eine von der Kamera unterstützte Fokusteuerung:

Kameras	Fokusteuerung (Kamera)	Fokusteuerung (Objektiv)	
		M/A	M
Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format), F6, F5, F4-Serie, F100, F90X, F90-Serie, F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S	AF	Autofokus mit Priorität der man. Scharfeinstellung	Manueller Fokus (Elektronische Einstellhilfe verfügbar.)
	MF	Manueller Fokus (Elektronische Einstellhilfe verfügbar.)	
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Manueller Fokus (Elektronische Einstellhilfe verfügbar, außer bei F-601M.)	

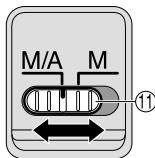
■ Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung (M/A-Modus)

- 1 Stellen Sie den Fokusschalter (11) auf [M/A].

Hinweis: Dabei muss der Schalter so eingestellt sein, dass die Markierung genau mit der Aufschrift [M/A] fluchtet.


- 2 Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen des separaten Entfernungseinstellrings (2) und gleichzeitigem Antippen des Auslösers oder der AF-Starttaste (AF-ON) an Kamera deaktiviert werden.

- 3 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt oder die AF-Start-Taste der Kamera, wenn Sie nicht mehr manuell in die Fokussierung eingreifen wollen. Daraufhin schaltet die Kamera auf Autofokus-Modus zurück.



3. Scharfeinstellung, Zoomen und Tiefenschärfe (S. 128)

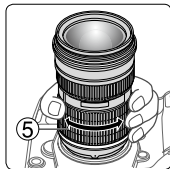Drehen Sie am Zoomring (5), bis die gewünschte Bildkomposition im Sucher zu sehen ist, bevor Sie die Scharfeinstellung vornehmen. Verfügt die Kamera über eine Taste oder einen Hebel zur Schärfentiefe-Vorschau (Abblendung), lässt sich die Schärfentiefe im Kamerasucher überprüfen.



4. Blendeneinstellung

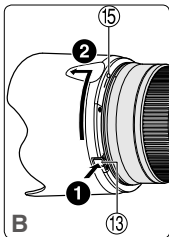
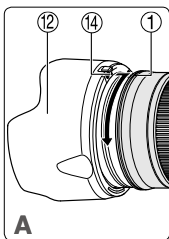
Stellen Sie die Blende an der Kamera ein.

5. Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-40 ⑫

■Anbringen der Gegenlichtblende (Abb. A)

Richten Sie die Montagemarkierungen an Objektiv ① und Gegenlichtblende (☐) ⑭ aneinander aus und drehen Sie die Gegenlichtblende ⑫ im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollmarkierung (—○) ⑮ mit der Montagemarkierung am Objektiv ① fluchtet.
- Wenn die Gegenlichtblende falsch angebracht ist, kann es zu Vignettierung (Abschattungen an den Bildrändern) kommen.
- Halten Sie die Gegenlichtblende zum Anbringen oder Abnehmen an ihrer Basis fest, nicht am vorderen Rand.
- Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden.



■Abnehmen der Gegenlichtblende (Abb. B)

Zum Abnehmen drücken Sie die Gegenlichtblende-Entriegelungstaste ⑬ und drehen dabei die Gegenlichtblende ⑫ entgegen dem Uhrzeigersinn.

6. Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

Unter Vignettierung versteht man die Abdunkelung der Bildecken, wenn das Blitzlicht von der Gegenlichtblende oder, je nach Brennweite oder Aufnahmedistanz, vom Objektivtubus verdeckt wird.

- Aktuelle Angaben zur Verschattung mit diesem Objektiv finden Sie im Kamerahandbuch.

Kameras	Verwendbare Brennweite/Aufnahmedistanz
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm / 1,5 m oder länger• 35 mm / 1 m oder länger• 50 mm oder länger / Keine Beschränkung

Kameras	Verwendbare Brennweite/Aufnahmedistanz
D7200, D7100 (1,3x-Ausschnitt aus DX)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mm / 1,5 m oder länger • 28 mm / 1 m oder länger • 35 mm oder länger / Keine Beschränkung
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 3 m oder länger • 35 mm / 1 m oder länger • 50 mm oder länger / Keine Beschränkung
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2 m oder länger • 35 mm / 1 m oder länger • 50 mm oder länger / Keine Beschränkung
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2,5 m oder länger • 35 mm / 1 m oder länger • 50 mm oder länger / Keine Beschränkung
D810, D800-Serie, D700, D80, D70-Serie, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1 m oder länger • 50 mm oder länger / Keine Beschränkung
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m oder länger • 50 mm oder länger / Keine Beschränkung
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 1,5 m oder länger • 35 mm oder länger / Keine Beschränkung
D5000, D3100, D3000, D60, D40-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m oder länger • 50 mm / 1 m oder länger • 70 mm / Keine Beschränkung
F80-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1 m oder länger • 70 mm / Keine Beschränkung
F75-Serie, F70-Serie, Pronea 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1,5 m oder länger • 70 mm / 1 m oder länger
F60-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1 m oder länger
F65-Serie, F55-Serie, F50-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1,5 m oder länger

- Pronea S: Randunschärfen (Vignettierungen) treten bei beliebigen Brennweiten und Aufnahmedistanzen auf. Wir raten von der Verwendung dieses Objektivs ab.

7. Empfohlene Einstellscheiben

Für bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objektiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgeführt.

Einstellscheibe Kamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Hervorragende Scharfeinstellung

○: Akzeptable Scharfeinstellung

Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberührt.

—: Nicht möglich

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Makrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 oder höher als auch für Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von den anderen Einstellscheiben.

Wichtige Hinweise

- Bei F6-Kameras muss bei Benutzung einer anderen Scheibe als B oder E in der Individualfunktion "Andere Scheibe" gewählt werden. Details dazu finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bei F5-Kameras können die Einstellscheiben EC-B, EC-E, B, E, J, A, L nur mit Matrixmessung verwendet werden.
- Die Spalten für die Scheiben B und E gelten auch bei Verwendung der Scheiben B und E in anderen als den oben genannten Kameras.

8. Pflege des Objektivs

- Säubern Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Entfernen Sie Staub und Flecken mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungstuch, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne Wischspuren zurückzulassen.

- Verwenden Sie niemals Verdünner oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.
- Ein Klarglasfilter (NC) kann als Frontlinsenschutz verwendet werden. Die Gegenlichtblende ⑫ wirkt als zusätzlicher Schutz.
- Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin (Mottenmittel) fern.
- Das Objektiv ist nicht wasserdicht und kann beschädigt werden, wenn es Nässe ausgesetzt wird.
- Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Eine Lagerung an übermäßig heißen Orten kann zur Beschädigung führen.
- Plötzliche Temperaturschwankungen können eine schädliche Bildung von Kondenswasser im und auf dem Objektiv verursachen. Bevor Sie es an einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur bringen, sollten Sie das Objektiv in eine Tasche oder eine Plastiktüte packen, um eine langsame Temperaturangleichung zu bewirken.

9. Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- Aufsteckbarer 77-mm-Objektivfrontdeckel LC-77 • Objektivrückdeckel
- Bajonett-Gegenlichtblende HB-40 • Objektivbeutel CL-M3

10. Optionales Zubehör

- 77-mm-Schraubfilter

11. Nicht geeignetes Zubehör

- Telekonverter (alle Modelle) • Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K und Balgenvorsatz. Anderes Zubehör ist möglicherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig die Benutzerhandbücher zu Ihrem Zubehör.

12. Technische Daten

Objektivtyp:	AF-S-Zoom-Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-F-Bajonett.
Brennweite:	24–70mm
Lichtstärke:	f/2,8
Optischer Aufbau:	15 Linsen in 11 Gruppen (3 Linsenelemente aus ED-Glas, 3 asphärische Linsen und einige Linsen mit Nanokristallvergütung)
Bildwinkel:	84° – 34°20' mit Nikon-Film-Spiegelreflexkameras im 35 mm-Format (135) und Digital-Spiegelreflexkameras im Nikon-FX-Format 61° – 22°50' mit Digital-Spiegelreflexkameras im Nikon-DX-Format 71° – 27°40' mit IX240-Systemkameras
Brennweitenskala:	24, 28, 35, 50, 70mm
Entfernungsdaten:	Übermittlung an die Kamera
Zoomen:	Manuell über separaten Zoomring
Fokussierung:	Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent-Wave-Motor); manuell über separaten Fokussiering
Entfernungsskala:	Unterteilt in Meter und Fuß, von 0,38 m bis unendlich (∞)
Kürzeste Aufnahmedistanz:	0,41 m von der Sensorebene gemessen bei 24 mm 0,39 m von der Sensorebene gemessen bei 28 mm 0,38 m von der Sensorebene gemessen bei 35 bis 50 mm 0,40 m von der Sensorebene gemessen bei 70 mm
Blende:	Irisblende mit 9 gerundeten Lamellen
Blendensteuerung:	Vollautomatisch
Blendenbereich:	f/2,8 – 22
Belichtungsmessung:	Offenblendenmessung
Befestigungsgröße:	77 mm (P=0,75 mm)
Abmessungen:	ca. 83 x 133 mm (Durchmesser x Länge bis Flansch)
Gewicht:	ca. 900 g

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

ATTENTION

Ne pas démonter

Le fait de toucher aux pièces internes de l'appareil ou de l'objectif pourrait entraîner des blessures. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Si l'appareil ou l'objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et retiré les piles.

En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l'appareil photo ou de l'objectif, retirez immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel peut entraîner des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source d'alimentation, confiez le produit à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

N'utilisez pas l'appareil photo ou l'objectif en présence de gaz inflammable

L'utilisation de matériel électronique en présence de gaz inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne regardez pas le soleil dans l'objectif ou le viseur

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans l'objectif ou le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irréversibles.

Tenir hors de portée des enfants


Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les piles ou d'autres petites pièces.

Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l'appareil et l'objectif

- Maintenez l'appareil photo et l'objectif au sec. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne manipulez pas et ne touchez pas l'appareil photo ou l'objectif avec les mains humides. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une électrocution.
- Lors d'une prise de vue à contre-jour, ne dirigez pas l'objectif vers le soleil et évitez que les rayons du soleil pénètrent dans l'objectif ; l'appareil photo pourrait chauffer à l'excès, ce qui risquerait de provoquer un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'objectif pendant une période prolongée, fixez les bouchons avant et arrière, et rangez l'objectif à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l'objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet inflammable.

Nomenclature (): Page de référence

- | | |
|---|--|
| ① Repère de montage du parasoleil (p.43) | ⑩ Contacts électroniques (p. 41) |
| ② Bague de mise au point (p. 42) | ⑪ Commutateur de mode de mise au point (p. 42) |
| ③ Échelle des distances | ⑫ Parasoleil (p. 43) |
| ④ Ligne de repère des distance | ⑬ Bouton de verrouillage du parasoleil (p. 43) |
| ⑤ Bague de zoom (p. 42) | ⑭ Repère de fixation du parasoleil (p. 43) |
| ⑥ Échelle de focale | ⑮ Repère de réglage du parasoleil (p. 43) |
| ⑦ Repère de l'échelle des focales | |
| ⑧ Repère de montage | |
| ⑨ Joint en caoutchouc de l'objectif (p. 41) | |

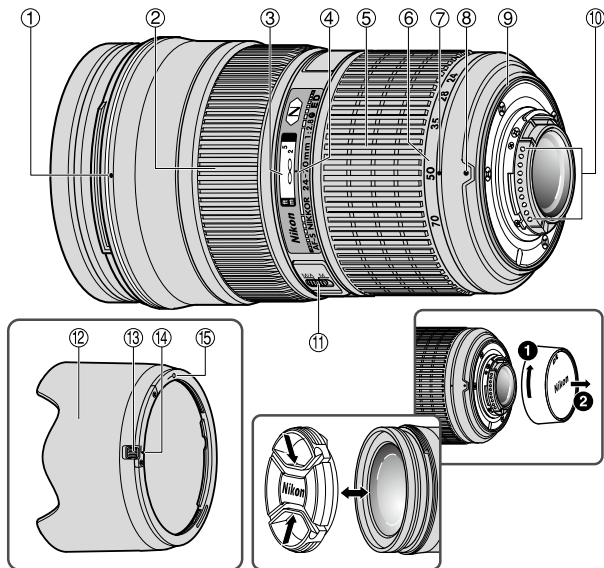

Appareils utilisables et fonctions disponibles

Il peut y avoir des restrictions et des limites pour les fonctions disponibles. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir les détails.

Appareils	Autofocus	Mode d'exposition			
		P*1	S	A	M
Reflex numériques Nikon (format Nikon FX/DX)	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, série F80, série F75, série F65	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	○	○	○	○	○
Série F4, F90X, série F90, série F70	○	○	○	×	×
Série F60, série F55, série F50, F-401x, F-401s, F-401	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, appareils MF Nikon (sauf F-601M)	×	×	×	×	×

○ : Possible × : Impossible

*1 P inclut AUTO (Programme à usage général) et le système Vari-programme.

*2 Manuel (M) n'est pas disponible.

1. Introduction

Merci d'avoir porté votre choix sur l'objectif AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED. C'est un objectif haute performance à mise au point interne (IF) utilisant un moteur à ondes silencieuses pour entraîner le mécanisme de mise au point, d'où la désignation "S". Cela permet une mise au point automatique régulière, silencieuse et presque instantanée.

■ Principales caractéristiques

- Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement sélectionnables avec le commutateur de mode de mise au point.
- Un mode autofocus avec priorité manuelle est disponible et permet de passer immédiatement de l'autofocus à la mise au point manuelle.
- Un contrôle d'exposition plus précis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à mesure matricielle 3D, parce que l'information de distance au sujet est transférée de l'objectif au boîtier.
- L'utilisation de trois éléments asphériques et de trois éléments ED (dispersion extra basse) assure des images nettes virtuellement exemptes de frangeage

couleur. Et l'emploi d'un diaphragme à 9 lames produisant une ouverture quasi circulaire estompe agréablement les images floues à l'avant ou à l'arrière du sujet.

- Le traitement nanocrystal sur certaines lentilles permet d'assurer une image nette dans toutes les conditions de prise de vue, des extérieurs ensoleillés aux scènes en intérieur sous les spots.

■ Important

- Veillez à ne pas salir ni endommager les contacts électroniques ⑩.
- Lorsqu'il est monté sur les reflex numériques Nikon au format DX comme la série D300 et D7000, le champ angulaire de l'objectif devient 61°- 22°50' et la focale équivalente en 24 x 36 mm est d'environ 36 mm-105 mm.
- Si le joint en caoutchouc de l'objectif ⑨ est endommagé, rendez-vous chez votre revendeur ou dans le centre de réparations agréé Nikon le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires.
- Au total, deux flashes asservis sans câble SB-R200 peuvent être montés à l'avant de l'objectif.

2. Mise au point

Réglez le sélecteur du mode de mise au point de l'appareil conformément à ce tableau :


Appareils	Mode de mise au point de l'appareil	Mode de mise au point de l'objectif	
		M/A	M
Reflex numériques Nikon (format Nikon FX/DX), F6, F5, série F4, F100, F90X, série F90, série F80, série F75, série F70, série F65, Pronea 600i, Pronea S	AF	Autofocus avec priorité manuelle	Mise au point manuelle (Le télémètre électronique peut être utilisé.)
	MF	Mise au point manuelle (Le télémètre électronique peut être utilisé.)	
Série F60, série F55, série F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Mise au point manuelle (Le télémètre électronique peut être utilisé, sauf sur le F-601M.)	

■ Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)

- 1 Réglez le commutateur de mode de mise au point (11) sur [M/A].


Remarque : Assurez-vous de régler le commutateur de sorte que l'indicateur s'aligne précisément sur [M/A].

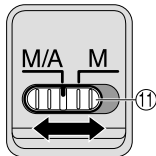- 2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d'utiliser la priorité manuelle en agissant sur la bague de mise au point (2) manuelle séparée tout en appuyant légèrement sur le déclencheur ou la commande d'activation de l'AF (AF-ON) sur l'appareil.
- 3 Pour annuler la commande manuelle, appuyez de nouveau légèrement sur le déclencheur ou la commande d'activation de l'AF de l'appareil. Ceci remettra l'appareil photo en mode autofocus.



3. Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ (p.128)

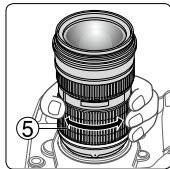Tournez d'abord la bague de zoom (5) jusqu'à ce que la composition souhaitée soit cadrée dans le viseur avant la mise au point automatique. Si votre appareil est pourvu d'un bouton ou levier de prévisionnage de la mise au point (ouverture réelle), vous pourrez observer la profondeur de champ en regardant dans le viseur.



4. Réglage de l'ouverture

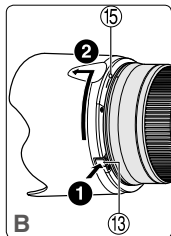
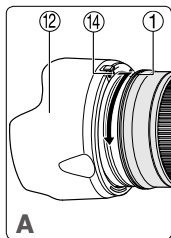
Réglez l'ouverture sur le boîtier.

5. Utilisation d'un parasoleil à baïonnette HB-40 ⑫

■ Fixation du parasoleil (Fig. A)

Alignez le repère de fixation (☞) ⑭ situé sur le parasoleil avec le repère de montage ① situé sur l'objectif, puis tournez le parasoleil ⑫ dans le sens horaire jusqu'au dé clic d'arrêt pour le bloquer.

- Vérifiez que le repère de montage ① est bien aligné avec le repère de réglage du parasoleil (—○) ⑮.
- Si le parasoleil n'est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignettage.
- Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base (aux environs du repère de fixation ⑭) et non par le bord extérieur.
- Avant de ranger l'objectif, fixez le parasoleil à l'envers.



■ Démontage du parasoleil (Fig. B)

Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage du parasoleil ⑬, tournez le parasoleil ⑫ dans le sens anti-horaire pour le démonter.

6. Prise de vues avec un appareil à flash intégré

Le vignettage est l'assombrissement des coins de l'image qui se produit lorsque la lumière émise par le flash est retenue par le parasoleil, ou la monture de l'objectif en fonction de la focale ou de la distance de prise de vue.

- Pour obtenir les dernières informations sur le vignettage avec cet objectif, reportez-vous au manuel de l'appareil photo.

Appareils	Focale à utiliser / Distance de prise de vue
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm / 1,5 m ou plus• 35 mm / 1 m ou plus• 50 mm ou plus / Pas de limite

Appareils	Focale à utiliser / Distance de prise de vue
D7200, D7100 (recadrage égal à 1,3x DX)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mm / 1,5 m ou plus • 28 mm / 1 m ou plus • 35 mm ou plus / Pas de limite
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 3 m ou plus • 35 mm / 1 m ou plus • 50 mm ou plus / Pas de limite
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2 m ou plus • 35 mm / 1 m ou plus • 50 mm ou plus / Pas de limite
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2,5 m ou plus • 35 mm / 1 m ou plus • 50 mm ou plus / Pas de limite
D810, série D800, D700, D80, série D70, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1 m ou plus • 50 mm ou plus / Pas de limite
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m ou plus • 50 mm ou plus / Pas de limite
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 1,5 m ou plus • 35 mm ou plus / Pas de limite
D5000, D3100, D3000, D60, série D40	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m ou plus • 50 mm / 1 m ou plus • 70 mm / Pas de limite
Série F80	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1 m ou plus • 70 mm / Pas de limite
Série F75, série F70, Pronea 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1,5 m ou plus • 70mm / 1 m ou plus
Série F60	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1 m ou plus
Série F65, série F55, série F50	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1,5 ou plus

- Pronea S: Le vignetage peut apparaître à toute distance focale et à toute distance de prise de vue. L'utilisation de cet objectif n'est pas conseillé.

7. Verres de visée recommandés

Divers verres de visée sont disponibles pour certains appareils photo reflex Nikon qui s'adaptent à toutes les conditions de prise de vue. Les verres recommandés avec cet objectif sont listés ci-dessous :

Verre Appareil	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Mise au point excellente

○: Mise au point passable

Un vignetage affecte l'image du verre. L'image sur la pellicule ne porte cependant aucune trace de ceci.

—: Non disponible

Un blanc indique aucune application. Étant donné que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agrandissement 1:1 ou plus et pour la photomicrographie, il a des applications différentes de celles des autres verres.

Important

- Pour les appareils F6, lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner « Activ. : autre » dans le réglage personnalisé. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour plus d'informations.
- Pour les appareils F5, seuls les verres de mise au point EC-B, EC-E, B, E, J, A, L peuvent être utilisés avec la mesure matricielle.
- Lors de l'utilisation de verres B et E dans des appareils autres que ceux indiqués ci-dessus, reportez-vous aux colonnes des verres B et E.

8. Entretien de l'objectif

- Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces, utilisez de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Essayez en effectuant un mouvement circulaire en partant du centre.

- N'employez jamais de solvant ou de benzène qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à la santé.
- Pour protéger la lentille avant de l'objectif, un filtre NC est disponible. Un parasoleil ⑫ assure également une bonne protection contre les chocs.
- Lors du rangement de l'objectif dans son étui, pensez à remettre en place les bouchons avant et arrière.
- En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposez l'objectif dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenez l'objectif éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques (camphre, naphthaline, etc.).
- Ne projetez pas de l'eau sur l'objectif et ne l'immergez pas : cela pourrait le rouiller et provoquer des dommages irréparables.
- Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne soumettez pas l'objectif à de fortes chaleurs.
- Les changements brusques de température peuvent être à l'origine d'une condensation préjudiciable à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif. Avant de faire passer l'objectif d'un environnement chaud à froid ou vice versa, rangez-le dans un sac ou dans une boîte en plastique pour ralentir le changement de température.

9. Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif diamètre 77 mm LC-77 • Bouchon arrière
- Parasoleil à baïonnette HB-40 • Étui semi-souple CL-M3

10. Accessoires en option

- Autres filtres à vis 77 mm

11. Accessoires incompatibles

- Téléconvertisseur (tous les modèles) • La bague auto BR-4 et tous les modèles de bague d'auto-rallonge PK, les bagues K et les accessoires de mise au point soufflet.

L'emploi d'autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'accessoire pour les détails.

12. Caractéristiques

Type d'objectif : Objectif Zoom-Nikkor AF-S de type G avec microprocesseur intégré et monture à baïonnette Nikon.

Focale :	24mm–70mm
Ouverture maximale:	f/2,8
Construction optique :	15 lentilles en 11 groupes (3 verres ED, 3 lentilles asphériques et plusieurs lentilles à couche déposée de nano cristal)
Champ angulaire:	84° – 34°20' avec les reflex argentiques 24x36 Nikon et reflex numériques Nikon au format FX 61° – 22°50' avec les reflex numériques Nikon au format DX 71° – 27°40' avec les appareils photo IX240
Focales :	24, 28, 35, 50, 70mm
Informations de distance :	Communiquée au boîtier de l'appareil photo
Zooming:	Manuel avec bague de zoom séparée
Mise au point :	Système de mise au point interne (IF) Nikon (utilisant un moteur silencieux SMW), manuelle par bague de mise au point séparée
Échelle des distances de prise de vue :	Graduée en mètres et pieds de 0,38 m à l'infini (∞)
Distance de mise au point minimale :	0,41m à partir du plan focal à 24mm 0,39m à partir du plan focal à 28mm 0,38m à partir du plan focal à 35mm–50mm 0,40m à partir du plan focal à 70mm
Nb. de lamelles du diaphragme :	9 (circulaires)
Diaphragme :	Entièrement automatique
Plage des ouvertures:	f/2,8 – 22
Mesure de l'exposition :	Via méthode pleine ouverture
Taille des accessoires :	77mm (P=0,75mm)
Dimensions :	Env. 83mm diam. x 133mm (extension à partir de la monture d'objectif située sur l'appareil photo)
Poids :	Env. 900 g

Les caractéristiques et les schémas sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du constructeur.

Notas sobre un uso seguro

PRECAUCIÓN

No desarme el equipo

El contacto con las piezas internas de la cámara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la cámara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batería, y a continuación lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso

Si observa que sale humo o que la cámara o el objetivo desprenden un olor extraño, retire la batería inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones.

Una vez extraída o desconectada la fuente de alimentación, lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

No utilice la cámara ni el objetivo en presencia de gas inflamable

La utilización de equipos electrónicos en presencia de gas inflamable podría producir una explosión o un incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podría producirle daños permanentes en la vista.

Mantener fuera del alcance de los niños


Se debe tener especial cuidado en evitar que los niños se metan en la boca pilas u otras piezas pequeñas.

Adopte las siguientes precauciones al manipular la cámara y el objetivo

- Mantenga la cámara y el objetivo secos. De no hacer esto podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No manipule ni toque la cámara ni el objetivo con las manos húmedas. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica.
- En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz solar pase directamente por él, ya que podría sobrecalentar la cámara y, posiblemente, causar un incendio.
- Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un período de tiempo prolongado, colóquelo la tapa frontal y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podría producirse un incendio, ya que el objetivo podría enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable.

Nomenclatura (): Página de referencia

- | | |
|---|---|
| ① Índice de montura de la visera del objetivo (p. 53) | ⑨ Junta de goma de montaje del objetivo (p. 51) |
| ② Anillo de enfoque (p. 52) | ⑩ Contactos CPU (p. 51) |
| ③ Escala de distancias | ⑪ Interruptor de modo de enfoque (p. 52) |
| ④ Línea indicadora de distancias | ⑫ Visera del objetivo (p. 53) |
| ⑤ Anillo de zoom (p. 53) | ⑬ Botón de liberación del bloqueo de la visera del objetivo (p. 53) |
| ⑥ Escala de distancias focales | ⑭ Índice de acoplamiento de la visera del objetivo (p. 53) |
| ⑦ Marca de la escala de la distancia focal | ⑮ Índice de ajuste de la visera del objetivo (p. 53) |
| ⑧ Índice de monturas | |

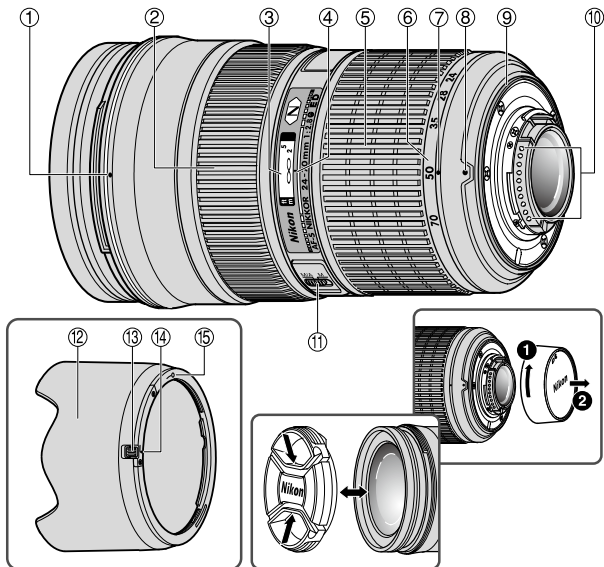

Es

Cámaras que puede utilizar y funciones disponibles

Puede haber algunas restricciones o limitaciones para las funciones disponibles. Para más detalles, consulte el manual del usuario de la cámara.

Cámaras	Enfoque automático	Modo de exposición			
		P*1	S	A	M
Cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon FX/DX)	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, Serie F80/Serie N80*, Serie F75/Serie N75*, Serie F65/Serie N65*	○	○	○	○	○
Pronea 600i/6i*, Pronea S* ²	○	○	○	○	○
Serie F4, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, Serie F70/N70*	○	○	○	×	×
Serie F60/N60*, Serie F55/Serie N55*, Serie F50/N50*, F-401x/N500s*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	×	○	○	○	○
F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*	×	○	○	×	×
F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Nikon MF cámaras (excepto F-601M/N6000*)	×	×	×	×	×

○: Posible ×: Imposible

*De venta exclusiva en los EE.UU. **De venta exclusiva en los EE.UU. y Canadá.

*1 P incluye AUTO (Programa para propósitos generales) y sistema de programa variable.

*2 No puede utilizar el manual (M).

1. Introducción

Muchas gracias por su compra del AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED. Es un objetivo de enfoque interno (IF) de gran calidad que utiliza un motor Silent Wave para accionar el mecanismo de enfoque, de ahí viene el "S". En consecuencia, el enfoque automático es suave, silencioso y prácticamente instantáneo.

■ Principales funciones

- El modo de Enfoque automático (A) y el modo manual (M) pueden seleccionarse mediante el interruptor de modo de enfoque.
- Se incluye enfoque automático con prioridad manual que proporciona cambio automático de enfoque automático a enfoque manual.

- Es posible un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon con posibilidad de medición matricial tridimensional porque la información de distancia del sujeto se transfiere del objetivo a la cámara.
- El uso de tres lentes esféricas y tres lentes ED (dispersión extra-baja) en el objetivo garantiza que las imágenes serán más nítidas, sin mezcla de colores. Además, con el uso de un diafragma de 9 hojas que produce una abertura casi circular, las imágenes fuera de enfoque delante o detrás del sujeto aparecen más borrosas para crear un hermoso efecto de esfumado.
- El recubrimiento de nanocristales de algunas lentes garantiza imágenes nítidas en diversas condiciones de disparo, desde exteriores soleados a escenas de interior con iluminación artificial de gran potencia.

■ ¡Importante!

- Tenga cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU ⑩.
- Cuando se monta en las cámaras SLR digitales con formato DX de Nikon como las de la Serie D300 y D7000, el ángulo de imagen del objetivo se vuelve de $61^{\circ} - 22^{\circ}50'$ y su distancia focal equivalente a 35 mm es de aproximadamente 36 – 105 mm.
- Si la junta de goma de montaje del objetivo ⑨ se daña, asegúrese de ir a un distribuidor autorizado Nikon o a un centro de servicio para que lo reparen.
- En la parte frontal del objetivo puede acoplarse un total de dos Flashes remotos inalámbricos SB-R200.

2. Enfoque

Ajuste el selector de modo de enfoque de su cámara de acuerdo con este cuadro:

Cámaras	Modo de enfoque de la cámara	Modo de enfoque del objetivo	
		M/A	M
Cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon FX/DX), F6, F5, Serie F4, F100, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, Serie F80/Serie N80*, Serie F75/Serie N75*, Serie F70/N70*, Serie F65/Serie N65*, Pronea 600i/6i*, Pronea S	AF	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Puede utilizarse un telémetro electrónico.)
	MF	Enfoque manual (Puede utilizarse un telémetro electrónico.)	
Serie F60/N60*, Serie F55/Serie N55*, Serie F50/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	AF	Enfoque manual (Puede utilizarse un telémetro electrónico, excepto con la F-601M/N6000*.)	
	MF		

*De venta exclusiva en los EE.UU.

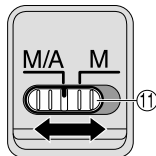
Es

■ Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A)

- 1 Ajuste el interruptor de modo de enfoque ① a [M/A].


Nota: Asegúrese de colocar el interruptor de forma que el indicador quede perfectamente alineado con [M/A].

- 2 Se dispone de un enfoque automático pero puede dar prioridad al enfoque manual con el anillo de enfoque ② manual mientras oprime ligeramente el obturador o el botón del inicio de AF(AF-ON) en el cuerpo de la cámara.
- 3 Para cancelar la anulación manual, presione ligeramente otra vez el disparador o el botón de inicio de enfoque automático en la cámara. La cámara regresará al modo de enfoque automático.



3. Enfoque, zoom y profundidad de campo (p.128)

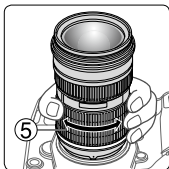En primer lugar, gire el anillo de zoom ⑤ hasta que quede encuadrada la composición que desee en el visor antes de enfocar. Si la cámara dispone de una palanca o botón de vista previa de profundidad de campo (cierre de iris), la profundidad del campo puede observarse mientras mira a través del visor de la cámara.



4. Ajuste de abertura

Ajuste la abertura en la cámara.

5. Utilización de la visera de la bayoneta HB-40 ⑫

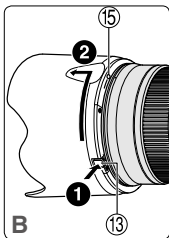
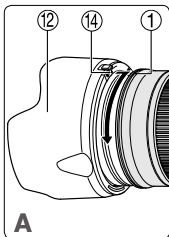
■ Instalación de la visera (Fig. A)

Alinee el índice de acoplamiento de la visera del objetivo (↙) ⑭ de la visera con el índice de montura de la visera del objetivo ① situado en éste, y gire la visera ⑫ en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada con un chasquido.

- Asegúrese de que el índice de montura de la visera del objetivo ① se alinea con el índice de ajuste de la visera del objetivo (—o) ⑮.
- Si la visera del objetivo no está instalada correctamente, puede producirse efectos de viñeteado.
- Para facilitar la colocación o desmontaje de la visera, sujétela por la base (alrededor del índice de acoplamiento de la visera del objetivo ⑭) en lugar de por la parte externa.
- Para guardar la visera del objetivo, instálela en la posición inversa.

■ Desmontaje de la visera (Fig. B)

Mientras presiona el botón de liberación de bloqueo de la visera del objetivo ⑬, gire la visera del objetivo ⑫ en el sentido contrario al de las agujas del reloj para extraerla.



6. Haga fotografías con flash en la cámara que tengan flash incorporado

El viñeteado es el oscurecimiento de las esquinas alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz emitida por el flash es obstruida por la visera del objetivo, o el cilindro del objetivo, dependiendo de la distancia focal o de la distancia de disparo.

- Para obtener la información más reciente sobre la aparición de viñeteado con este objetivo, consulte el manual de la cámara.

Cámaras	Longitud focal / Distancia de fotografía utilizables
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 1,5 m o superior • 35 mm / 1 m o superior • 50 mm o mayor / Sin restricción
D7200, D7100 (recorte 1,3x de DX)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mm / 1,5 m o superior • 28 mm / 1 m o superior • 35 mm o mayor / Sin restricción
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 3 m o superior • 35 mm / 1 m o superior • 50 mm o mayor / Sin restricción
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2 m o superior • 35 mm / 1 m o superior • 50 mm o mayor / Sin restricción
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2,5 m o superior • 35 mm / 1 m o superior • 50 mm o mayor / Sin restricción
D810, Serie D800, D700, D80, Serie D70, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1 m o superior • 50 mm o mayor / Sin restricción
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m o superior • 50 mm o mayor / Sin restricción
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 1,5 m o superior • 35 mm o mayor / Sin restricción
D5000, D3100, D3000, D60, Serie D40	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m o superior • 50 mm / 1 m o superior • 70 mm / Sin restricción
Serie F80/Serie N80*	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1 m o superior • 70 mm / Sin restricción
Serie F75/Serie N75*, Serie F70/N70*, Pronea 600i/6i*	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1,5 m o superior • 70 mm / 1 m o superior
Serie F60/N60*	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1 m o superior
Serie F65/Serie N65*, Serie F55/Serie N55*, Serie F50/N50*	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1,5 m o superior

*De venta exclusiva en los EE.UU.

- Pronea S: se producen efectos de viñeteado en cualquier longitud focal y distancia de fotografía. No se recomienda usar este objetivo.

7. Pantallas de enfoque recomendadas

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables para algunas cámaras SLR de Nikon apropiados para cualquier situación fotográfica. Las recomendadas para utilizar con este objetivo son las que aparecen en la lista a continuación.

Pantalla Cámara	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Enfoque excelente

○: Enfoque aceptable

Ligero viñeteo afecta la imagen de la pantalla, pero la imagen de la película no es afectada por esto.

—: No existe

Las celdas en blanco significan que no es aplicable. Como la pantalla de tipo M se usa tanto para macrofotografía a una razón de aumento de 1:1 o más como para microfotografía, sus aplicaciones son distintas a las de las demás pantallas.

¡Importante!

- Para las cámaras F6, cuando utilice pantallas que no sean de tipo B o E, debe seleccionar "Otra pantalla" en Custom Setting (Ajuste Personalizado). Consulte el manual del usuario para más detalles.
- Para las cámaras F5, únicamente pueden utilizarse pantallas de enfoque EC-B, EC-E, B, E, J, A, L en medición de matriz.
- Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B y E en cámaras distintas de las relacionadas arriba, ver las columnas correspondientes a las pantallas B y E.

Es

8. Forma de cuidar el objetivo

- Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes.
- No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo, provocar un incendio o causar problemas sanitarios.
- Para proteger al objetivo frontal, está disponible un filtro NC. También una visera (12) contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo.
- Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas.
- Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos químicos tales como alcanfor o naftalina.
- No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien.
- Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar excesivamente caliente.
- Los cambios rápidos de temperatura podrían provocar condensación dañina dentro y fuera del objetivo. Antes de transportar el objetivo de un ambiente frío a otro caliente o viceversa, colóquelo en una bolsa o estuche de plástico para atenuar el cambio de temperatura.

9. Accesorios estándar

- Tapa frontal de presión a 77 mm LC-77
- Tapa trasera de objetivo
- Visera de bayoneta HB-40
- Estuche semiblando CL-M3

10. Accesorios opcionales

- Otros filtros con rosca de 77 mm

11. Accesorios incompatibles

- Teleconvertidores (todos los modelos)
- Anillo auto BR-4 y todos los modelos de anillo de autoextensión PK, anillo K, accesorio de enfoque de fuelle.

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para más detalles, lea cuidadosamente el manual del usuario de su accesorios.

12. Especificaciones

Tipo de objetivo:	AF-S Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporado y montura de bayoneta Nikon.
Distancia focal:	24–70mm
Abertura máxima:	f/2,8
Estructura del objetivo:	15 elementos en 11 groups (3 lentes ED, 3 lentes esféricas y algunas de cristal con recubrimiento de nanocristal depositado)
Ángulo de imagen:	84° – 34°20' para las cámaras SLR de película con formato de 35 mm (135) de Nikon y para las cámaras SLR digitales con formato FX de Nikon 61° – 22°50' para las cámaras SLR digitales con formato DX de Nikon 71° – 27°40' para las cámaras del sistema IX240
Escala de distancias:	24, 28, 35, 50, 70mm
Información de distancia:	Salida al cuerpo de la cámara
Zoom:	Manual mediante anillo de zoom independiente
Enfoque:	Sistema de enfoque interno de Nikon (IF) (con un motor Silent Wave interno); manual por anillo de enfoque independiente
Escala de distancias de la toma:	Calibrado en metros y pies desde 0,38m a infinito (∞)
Distancia de enfoque más cercana:	0,41m a partir del plano focal a 24mm 0,39m a partir del plano focal a 28mm 0,38m a partir del plano focal a 35mm – 50mm 0,40m a partir del plano focal a 70mm
No. de láminas del diafragma:	9 piezas (redondeadas)
Diafragma:	Totalmente automático
Gama de aperturas:	f/2,8 – 22
Medición de exposición:	Método de abertura total
Tamaño de accesorios:	77mm (P=0,75mm)
Dimensiones:	Aprox. 83mm de diám x 133mm (desde la pestaña de montaje)
Peso:	Aprox. 900g

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

Att notera för en säker hantering

⚠ SE VPP!

Montera inte isär kameran

Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stötts till, ska du efter att den kopplats bort från nätströmmen och/eller batteriet lossats, lämna in produkten till ett auktoriserat Nikonservicecenter för inspektion.

Stäng genast av kameran om den slutar att fungera korrekt

Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra personskada. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll.

Använd inte kameran eller objektivet i närheten av lättantändlig gas

Hantering av elektrisk utrustning i närheten av lättantändlig gas kan resultera i explosion eller brand.

Sv

Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren

Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla genom objektivet eller sökaren kan ögonen skadas permanent.

Förvara utom räckhåll för barn

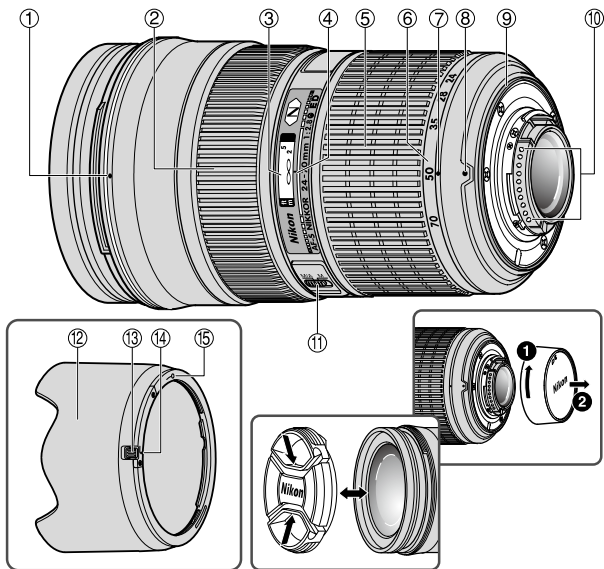
Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batterier eller andra smådelar i munnen.

Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar kameran och objektivet

- Håll kameran och objektivet torra. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta händer. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stöt.
- När du fotograferar i motljus ska du tänka på att inte rikta objektivet mot solen och inte heller låta solstrålar gå rakt in i objektivet. Annars kan kameran bli överhettad och kanske orsaka brand.
- När objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska både främre och bakre objektivlock sättas fast och objektivet placeras på en plats skyddad mot direkt solljus. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett lättantändligt objekt.

Terminologi (): Referenssida

- ① Riktmarke för montering av objektivkåpan (s. 63)
- ② Fokusering (s. 62)
- ③ Avståndsmätare
- ④ Distansindikeringslinje
- ⑤ Zoomring (s. 62)
- ⑥ Brännviddsskala
- ⑦ Index för brännviddsskala
- ⑧ Monteringsindikering
- ⑨ Gummipackning för objektivgंगा (s. 61)
- ⑩ CPU-kontakter (s. 61)
- ⑪ Fokuslägesväljare (s. 62)
- ⑫ Objektivkåpa (s. 63)
- ⑬ Frigöringsknapp för objektivkåpan (s. 63)
- ⑭ Riktmarke för montering av objektivkåpan (s. 63)
- ⑮ Riktmarke för inställning av objektivkåpan (s. 63)



Sv

Vilka kameror och funktioner som kan användas

Vissa avvikelser kan förekomma vad gäller tillgängliga funktioner. Läs kamerans användarhandbok om du vill ha mer information.

Kameror	Autofokus	Exponeringsläge			
		P*1	S	A	M
Nikon digital SLR-kamera (Nikon FX/DX-format)	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	○	○	○	○	○
F4-serien, F90X, F90-serien, F70-serien	○	○	○	×	×
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-401x, F-401s, F-401	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF-kameror (förutom F-601M)	×	×	×	×	×

○: Möjligt ×: Omöjligt

*1 P omfattar AUTO (General-Purpose Program) och systemet Vari-Program.

*2 Manuell (M) kan inte användas.

Sv

1. Introduktion

Grattis till ditt köp av objektivet AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED. Det här är ett avancerat IF-objektiv (internfokusering) med en Silent Wave Motor (ultraljudsmotor) som styr fokuseringsmekanismen, varför S-beteckningen används. Autofokuseringen blir därigenom smidig, tyst och nästintill ögonblicklig.

■ Huvudfunktioner

- Autofokus (A) eller manuellt läge (M) väljs enkelt med fokuslägesväljaren.
- Autofokusering med manuellt åsidosättande är en funktion som gör det möjligt att byta snabbt från autofokus till manuell fokusering.
- Mer exakt exponeringskontroll kan användas när objektivet är monterat på en Nikon-kamera med funktioner för 3D-matrixmätning, eftersom informationen om avstånd till motivet överförs från objektivet till kamerahuset.
- Med tre asfäriska linselement och tre ED-linselement (Extra-low Dispersion) blir bilderna skarpa och så gott som fria från färgskiftningar. Och med nio lameller som ger en nästan cirkulär bländaröppning återges oskärpan framför eller bakom motivet med en tilltalande suddighet.

- Nanokristallbeläggningen på några av linselementen garanterar att fina, klara bilder kan reproduceras under alla fotograferingsförhållanden, från soliga utomhus-till spotlightbelysta inomhusmotiv.

■ Viktigt

- Var försiktig så att du inte smutsar ned eller skadar CPU-kontakterna ⑩.
- När den monteras på en Nikons digitala SLRkameror i DX-format, som D300-serien och D7000 blir objektivvinkeln 61°-22°50' och dess motsvarande fokallängd vid 35mm är ungefär 36-105 mm.
- Om gummipackningen för objektivgänga ⑨ skadas bör du besöka närmaste auktoriserade Nikon-återförsäljare eller Nikon-servicecenter för reparation.
- Upp till två trådlöst fjärrstyrda SB-R200-blixtar går att montera framtill på objektivet.

2. Fokusering

Ställ in kamerans fokuseringsratt enligt tabellen nedan.


Kameror	Kamerans fokuseringsläge	Objektivets fokuseringsläge	
		M/A	M
Nikon digital SLR-kamera (Nikon FX/DX-format), F6, F5, F4-serien, F100, F90X, F90-serien, F80-serien, F75-serien, F70-serien, F65-serien, Pronea 600i, Pronea S	AF	Autofokus med manuell prioritet	Manuell fokusering (Elektronisk avståndsmätare kan användas.)
	MF	Manuell fokusering (Elektronisk avståndsmätare kan användas.)	
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Manuell fokusering (Elektronisk avståndsmätare kan användas, utom med F-601M.)	

■ Autofokus med manuellt åsidosättande (M/A-läget)

- 1 Dra fokuslägesväljaren ⑪ till [M/A].

Obs! Se till att dra lägesväljaren så att indikatorn pekar exakt mot [M/A].

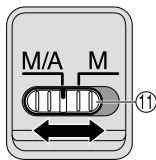- 2 Autofokus kan användas, men du kan manuellt åsidosätta fokuseringen genom att använda den separata fokuseringsringen ② medan du trycker ned avtryckaren lätt eller AF-startknappen (AF-ON) på kameran.
- 3 Tryck ned avtryckaren eller AF-startknappen på kameran igen om du inte vill använda manuellt åsidosättande mer. Detta återställer kameran till autofokusläget.




3. Fokusering, zoomning och skärpedjup (s. 128)

Först vrider du zoomringen ⑤ tills önskad komposition visas i sökaren innan du fokuserar. Om kameran har skärpedjupskontroll (stop-down) kan du se skärpedjupet genom att titta i kamerans sökare.

4. Ställa in bländaren

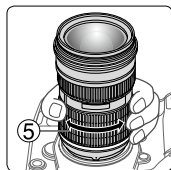Ställ in bländaren på kamerahuset.




5. Använda kåpan HB-40 med bajonettfattning ⑫

■ Montera kåpan (Fig. A)


Passa ihop kåpmonteringsriktmärket (♣) ⑭ på kåpan med kåpmonteringsriktmärket ① på objektivet, och vrid kåpan ⑫ medurs tills det klickar till för att låsa fast den.

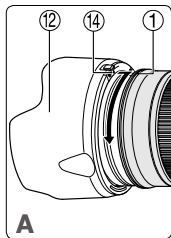- Kontrollera att kåpmonteringsriktmärket ① hamnar mitt för kåpinställningsriktmärket (—o) ⑮.
- Om objektivkåpan inte är monterad på rätt sätt kan det uppstå vinjettering.
- Håll i kåpans bas (runt kåpmonteringsriktmärket ⑭) och inte i kanten så går det lättare att sätta på och ta av kåpan.
- Det går att montera kåpan bak och fram när den inte används.



■ Avtagning av kåpan (Fig. B)

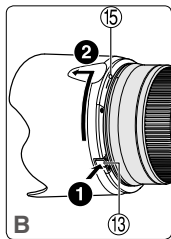Håll kåpfrigöringsknappen ⑬ intryckt och vrid objektivkåpan ⑫ moturs för att ta av den.



6. Ta blytbilder med en kamera med inbyggd blyt

Vinjettering är ett fenomen som innebär att bilden blir mörkare i hörnen på grund av att blytluuset blockeras av objektivkåpan eller objektivröret beroende på brännvidden eller tagningsavståndet.

- För den senaste informationen om vinjettering med detta objektiv, se kamerans handbok.

Kameror	Brännvidd/fotograferingsavstånd som kan användas
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm / 1,5 m eller större• 35 mm / 1 m eller större• 50 mm eller längre / ingen begränsning
D7200, D7100 (1,3x-beskränning av DX)	<ul style="list-style-type: none">• 24 mm / 1,5 m eller större• 28 mm / 1 m eller större• 35 mm eller längre / ingen begränsning

Kameror	Brännvidd/fotograferingsavstånd som kan användas
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 3 m eller större • 35 mm / 1 m eller större • 50 mm eller längre / ingen begränsning
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2 m eller större • 35 mm / 1 m eller större • 50 mm eller längre / ingen begränsning
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2,5 m eller större • 35 mm / 1 m eller större • 50 mm eller längre / ingen begränsning
D810, D800-serien, D700, D80, D70-serien, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1 m eller större • 50 mm eller längre / ingen begränsning
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m eller större • 50 mm eller längre / ingen begränsning
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 1,5 m eller större • 35 mm eller längre / ingen begränsning
D5000, D3100, D3000, D60, D40-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m eller större • 50 mm / 1 m eller större • 70 mm / ingen begränsning
F80-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1 m eller större • 70 mm / ingen begränsning
F75-serien, F70-serien, Pronea 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1,5 m eller större • 70 mm / 1 m eller större
F60-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1 m eller större
F65-serien, F55-serien, F50-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1,5 m eller större

- Pronea S: Vinjettering uppstår vid alla brännvidder och tagningsavstånd. Vi avråder från användning av detta objektiv.

7. Rekommenderade mattskivor

Flera olika utbytbara mattskivor kan användas för vissa av Nikons digitala SLR-kameror så att de passar för alla fotograferingssituationer. Nedanstående skivor rekommenderas för användning med det här objektivet.

Skiva Kamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Utmärkt fokusering

○: Acceptabel skärpeinställning

Det kan förekomma en aning vinjettering eller moaré-mönster i sökaren, men inte på filmen.

—: Ej tillgängligt.

En tom ruta innebär att det inte är tillämpligt. Eftersom skärmtyp M kan användas för både makrofotografering vid en förstöringsgrad på 1:1 och högre och för fotomikrografi, har den andra tillämpningar än andra skärmar.

Viktigt

- När andra skärmar än typ B eller E används med F6-kameror, ska "Annan skärm" väljas i Anpassade inställningar. Se kamerans användarhandbok för ytterligare information.
- För F5-kameror är endast mattskivorna EC-B, EC-E, B, E, J, A, L tillgängliga i Matrismätning.
- När mattskivorna B och E används i andra kameror än de som räknats upp ovan, se kolumnerna för B- och E-skivorna.

8. Skötsel av objektivet

- Rengör linsens yta med en bläspensel. Ta bort smuts och fläckar med en mjuk och ren bomullstrasa eller linsduk som har fuktats med etanol (alkohol) eller linsrengöringsvätska. Torka i cirkelrörelser från mitten och utåt mot kanten. Var försiktig så att du inte lämnar spår eller vidrör andra delar av linsen.

- Använd aldrig thinner eller bensen för att rengöra linsen eftersom det kan skada linsen, orsaka brand och hälsoproblem.
- För att skydda det främre linselementet finns det ett NC-filter att köpa till. En objektivkåpa (12) hjälper också till att skydda det främre linselementet.
- När du förvarar objektivet i objektivväskan sätter du på både främre och bakre locket.
- Förvara objektivet på ett svalt och torrt ställe för att förhindra mögelbildning när objektivet inte ska användas under en längre period. Förvara även objektivet så att det inte kommer i kontakt med direkt solljus eller kemikalier, till exempel kamfer eller naftalin.
- Låt inte objektivet komma i kontakt med vatten eftersom det kan orsaka att objektivet rostar eller slutar fungera.
- Förstärkt plast används för vissa delar av objektivet. Undvik skada genom att aldrig lämna objektivet på ett extremt varmt ställe.
- Snabba temperaturförändringar kan orsaka skadlig kondensation inuti och utanpå objektivet. Innan du tar objektivet från en varm till en kall omgivning eller tvärt om, placera det i en väska eller ett plastfodral för att förlänga tiden för temperaturförändringen.

9. Standardtillbehör

- 77 mm främre linsskydd LC-77
- Bakre objektivlock
- Kåpa med bajonettfattning HB-40
- Vadderad mjuk väska CL-M3

10. Tillbehör som säljs separat

- 77 mm filter med skruvgänga

11. Tillbehör som inte kan användas

- Telekonverterar (alla modeller)
- Automatisk ring BR-4 och alla modeller av automatisk mellanring PK, K-ring och bälgfokuseringstillbehör.

Det kan även finnas andra tillbehör som inte passar att använda tillsammans med det här objektivet. Läs noggrant igenom användarhandbok till respektive tillbehör för närmare detaljer.

12. Specifikationer

Objektivtyp:

AF-S Zoom-Nikkor av G-typ med inbyggd CPU och Nikons bajonettfattning

Brännvidd:	24 mm–70 mm
Största bländare:	f/2.8
Objektivkonstruktion:	15 element i 11 grupper (3 ED, 3 asfäriska och några nanokristallbelagda linselement)
Bildvinkel:	84° – 34°20' med Nikons SLR-kameror för film i småbildsformat och Nikons digitala SLR-kameror med FX-format 61° – 22°50' med digitala SLR-kameror för Nikon DX-format 71° – 27°40' med IX240-systemkameror
Brännviddsskala:	24, 28, 35, 50, 70 mm
Avståndsinformation:	Utdata till kamerahuset
Zoomkontroll:	Manuell via en separat zoomring
Fokusering:	Nikons system för internfokusering (IF) (med en intern ultraljudsmotor), manuellt via separat fokusering
Avståndsskala:	Graderas i meter och fot från 0,38 m till oändlighet (∞)
Närgräns:	0,41 m från skärpeplanet vid en brännvidd på 24 mm 0,39 m från skärpeplanet vid en brännvidd på 28 mm 0,38 m från skärpeplanet vid en brännvidd på 35 mm – 50 mm 0,40 m från skärpeplanet vid en brännvidd på 70 mm
Antal bländarlameller:	9 st. (rundade)
Bländarlamell:	Helautomatisk
Bländarintervall:	f/2,8 – 22
Exponeringsmätning:	Via metoden för helt öppen bländare
Monteringsstorlek för tillbehör:	77 mm (P = 0,75 mm)
Mått:	Cirka 83 mm diameter x 133 mm (längd från objektivfåttningens flänsen)
Vikt:	Cirka 900 g

Specifikationer och utformningar kan ändras utan föregående meddelande och utan några förpliktelser från tillverkarens sida.

Veiligheidsinstructies

⚠️ WAARSCHUWING

Haal het toestel niet uit elkaar

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of van het objectief kan een letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt verwijderd.

Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen

Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben.

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u het toestel nakijken door een door Nikon erkende servicedienst.

Gebruik het fototoestel of het objectief niet in de buurt van ontvlambare gassen
Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontvlambare gassen kan leiden tot een ontploffing of brand.

Kijk niet naar de zon door het objectief of de beeldzoeker

Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de beeldzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen houden


Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen.

Let op de volgende punten bij het gebruik van het fototoestel en het objectief

- Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet aan met natte handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief niet naar de zon richten en moet u vermijden dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan namelijk leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg.
- Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere periode, bevestig dan zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om het objectief te beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand tot gevolg hebben, aangezien het objectief het zonlicht kan convergeren op een ontvlambaar voorwerp.

Terminologie () : Referentiepagina

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ① Montage-index voor zonnekap (p. 73) | ⑨ Rubberen pakking van objectiefvatting (p. 71) |
| ② Scherpstelring (p. 72) | ⑩ CPU-contacten (p. 71) |
| ③ Afstandsschaal | ⑪ Schakelaar voor scherpstelstand (p. 72) |
| ④ Afstandsindexlijn | ⑫ Zonnekap (p. 73) |
| ⑤ Zoomring (p. 72) | ⑬ Ontgrendelknop voor zonnekap (p. 73) |
| ⑥ Schaal brandpuntsafstand | ⑭ Bevestigingsindex voor zonnekap (p. 73) |
| ⑦ Index schaal brandpuntsafstand | ⑮ Instelindex voor zonnekap (p. 73) |
| ⑧ Bevestigingsindex | |

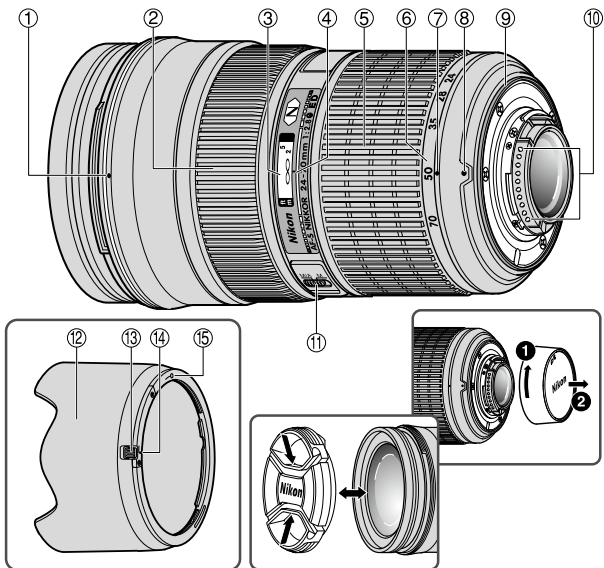

Geschikte camera's en beschikbare functies

Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbare functies. Raadpleeg de gebruikshandleiding van de camera voor meer informatie.

Camera's	Autofocus	Belichtingsstand			
		P*1	S	A	M
Nikon digitale spiegelreflexcamera (Nikon FX/DX-formaat)	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, F80-serie, F75-serie, F65-serie	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	○	○	○	○	○
F4-serie, F90X, F90-serie, F70-serie	○	○	○	×	×
F60-serie, F55-serie, F50-serie, F-401x, F-401s, F-401	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF-camera's (behalve F-601M)	×	×	×	×	×

○ : Mogelijk × : Niet mogelijk

*1P inclusief AUTO (algemeen programma) en onderwerpsstanden (Digital Vari-Program).

*2Handmatig (M) is niet beschikbaar.

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED-objectief. Dit is een hoogwaardig objectief met interne scherpstelling (IF) die een Silent Wave Motor gebruikt om het scherpstelmechanisme aan te sturen, vandaar de aanduiding 'S'. Daardoor werkt de automatische scherpstelling vloeiend, stil en vrijwel direct.

■Belangrijkste functies

- De standen autofocus (A) en handmatig (M) kunnen gemakkelijk worden geselecteerd met de schakelaar voor de scherpstelstand.
- Automatische scherpstelling met handmatige aanpassing is mogelijk, zodat u direct kunt overschakelen van automatische naar handmatige scherpstelling.
- Een nauwkeuriger belichtingsregeling is mogelijk als het objectief is bevestigd op een Nikon-camera met 3D-matrixmeting, aangezien informatie over de afstand tot het onderwerp door het objectief wordt doorgegeven aan de camera.
- Het gebruik van drie asferische en drie ED-lenselementen (Extra-lage Dispersie) zorgt voor scherpe beelden, vrijwel zonder kleurranden. Dankzij een diafragma

van negen lamellen dat een bijna ronde opening oplevert, worden onscherpe delen voor of achter het onderwerp mooi wazig weergegeven.

- De Nano Crystal Coat op enkele lenselementen zorgt onder alle opnameomstandigheden voor scherpe, heldere foto's, van zonnige buitenopnamen tot binnen opnamen bij sfeerlicht.

■ Belangrijk

- Let erop dat de CPU-contacten ⑩ niet vuil worden of beschadigen.
- Bij montage op een Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's, zoals de D300-serie en de D7000, wordt de beeldhoek 61°–22°50' en bedraagt de brandpuntsafstand in kleinbeeldequivalent circa 36 – 105 mm.
- Als de rubberen pakking van de objectiefvatting ⑨ is beschadigd, dient u het objectief voor reparatie naar een door Nikon erkende leverancier of servicedienst te brengen.
- In totaal kunnen er twee Speedlights met draadloze afstandsbediening SB-R200 aan de voorkant van het objectief worden bevestigd.


2. Scherpstelling

Stel de selectieknop voor de scherpstelstand op de camera in aan de hand van de onderstaande tabel.

Camera's	Scherpstelstand van camera	Scherpstelstand van objectief	
		M/A	M
Nikon digitale spiegelreflexcamera (Nikon FX/DX-formaat), F6, F5, F4-serie, F100, F90X, F90-serie, F80-serie, F75-serie, F70-serie, F65-serie, Pronea 600i, Pronea S	AF	Autofocus met handmatige voorkeuze	Handmatige scherpstelling (Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt.)
	MF	Handmatige scherpstelling (Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt.)	
F60-serie, F55-serie, F50-serie, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Handmatige scherpstelling (Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt, behalve bij de F-601M.)	


■Autofocus met handmatige aanpassing (stand M/A)

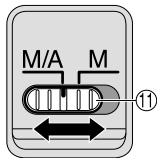- 1 Zet de schakelaar voor de scherpstelstand ⑪ op [M/A].
Opmerking: Zorg ervoor dat u de schakelaar zo instelt dat de aanduiding precies samenvalt met [M/A].
- 2 Autofocus is mogelijk, maar u kunt de scherpstelling handmatig wijzigen door aan de scherpstelring ② te draaien terwijl u de ontspanknop of de AF-startknop (AF-ON) op de camera licht indrukt.
- 3 U annuleert de handmatige aanpassing door de ontspanknop of de AF-startknop op de camera nogmaals licht in te drukken. De camera schakelt terug naar de autofocusstand.



3. Scherpstellen, zoomen en scherptediepte (p.128)

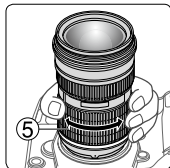Draai voordat u scherpstelt aan de zoomring ⑤ totdat de gewenste compositie in de zoeker wordt weergegeven. Als de camera een knop of hendel voor scherptedieptecontrole heeft, kunt u de scherptediepte controleren terwijl u door de zoeker van de camera kijkt.



NI

4. Het diafragma instellen

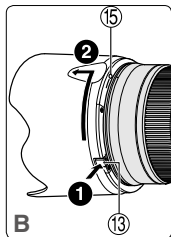
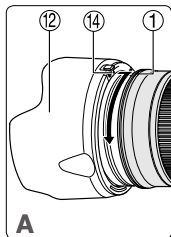
Stel het diafragma in op de camera.

5. Gebruik van de bajonet-zonnekap HB-40 ⑫

■ De zonnekap bevestigen (Afb. A)

Lijn de bevestigingsindex (♣) ⑭ op de zonnekap uit met de montage-index ① op het objectief en draai de zonnekap ⑫ naar rechts totdat deze in de klikstop vergrendelt.

- Zorg dat de montage-index ① is uitgelijnd met de instelindex (—○) ⑮.
- Als de zonnekap niet juist is bevestigd, kan er vignettering optreden.
- Om het bevestigen en verwijderen van de zonnekap te vergemakkelijken, moet u deze onderaan vasthouden (rondom de bevestigingsindex voor de zonnekap ⑭) en niet bij de buitenrand.
- Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze omgekeerd op het objectief.



■ De zonnekap afnemen (Afb. B)

Terwijl u op de ontgrendelknop voor de zonnekap ⑬ drukt, draait u de zonnekap ⑫ naar links om deze los te maken.

6. Flitsfoto's maken met camera's met ingebouwde flitser

Vignettering is het donker worden van de hoeken van het beeld en dit treedt op omdat het licht van de flitser gehinderd wordt door de zonnekap of het objectief, afhankelijk van de brandpuntsafstand of de afstand tot het onderwerp.

- Zie de camerahandleiding voor de meest recente informatie over vignettering met dit objectief.

Camera's	Bruikbare brandpuntsafstand / opnameafstand
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm / 1,5 m of meer• 35 mm / 1 m of meer• 50 mm of meer / geen beperking

Camera's	Bruikbare brandpuntsafstand / opnameafstand
D7200, D7100 (1,3x uitsnede van DX)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mm / 1,5 m of meer • 28 mm / 1 m of meer • 35 mm of meer / geen beperking
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 3 m of meer • 35 mm / 1 m of meer • 50 mm of meer / geen beperking
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2 m of meer • 35 mm / 1 m of meer • 50 mm of meer / geen beperking
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 2,5 m of meer • 35 mm / 1 m of meer • 50 mm of meer / geen beperking
D810, D800-serie, D700, D80, D70-serie, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1 m of meer • 50 mm of meer / geen beperking
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m of meer • 50 mm of meer / geen beperking
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm / 1,5 m of meer • 35 mm of meer / geen beperking
D5000, D3100, D3000, D60, D40-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm / 1,5 m of meer • 50 mm / 1 m of meer • 70 mm / geen beperking
F80-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1 m of meer • 70 mm / geen beperking
F75-serie, F70-serie, Pronea 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm / 1,5 m of meer • 70 mm / 1 m of meer
F60-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1 m of meer
F65-serie, F55-serie, F50-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm / 1,5 m of meer

- Pronea S: Vignettering treedt bij elke brandpuntsafstand en onderwerpafstand op. Het gebruik van dit objectief wordt afgeraden.

7. Aanbevolen matglazen

Er zijn diverse verwisselbare matglazen beschikbaar voor bepaalde Nikon-reflexcamera's die geschikt zijn voor allerlei soorten opnamen. De aanbevolen matglazen voor dit objectief zijn:

Matglas Camera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙ : Uitstekende scherpstelling

○ : Acceptabele scherpstelling

Geringe vignettering of moirépatronen verschijnen in de zoeker, maar niet op de film.

— : Niet beschikbaar

Een leeg vakje betekent 'niet van toepassing'. Aangezien een M-type matglas zowel kan worden gebruikt voor macrofotografie met een vergrotingsfactor van 1:1 of hoger als voor microfotografie, heeft dit matglas andere toepassingen dan de andere matglazen.

Belangrijk

- Voor de F6 moet bij gebruik van andere matglazen dan type B of E "Ander matglas" worden geselecteerd in persoonlijke instelling. Raadpleeg de gebruikshandleiding van de camera voor verdere informatie.
- Voor de F5 kunnen bij matrixmeting alleen de volgende matglazen worden gebruikt: EC-B, EC-E, B, E, J, A en L.
- Bij gebruik van B-type en E-type matglazen in andere camera's dan de hierboven vermelde, raadpleegt u de kolommen voor de B-type en E-type matglazen.

8. Objectiefonderhoud

- Reinig het objectiefoppervlak met een blaasborsteltje. Gebruik voor het verwijderen van vuil en vlekken een zachte, schone katoenen doek of een lenstissue die is bevochtigd met ethanol (alcohol) of lensreiniger. Wrijf in ronde bewegingen vanuit het midden naar de buitenrand, waarbij u erop let dat u geen vlekken achterlaat of andere delen van het objectief aanraakt.
- Gebruik nooit thinner of benzeen om het objectief te reinigen aangezien het objectief hierdoor kan beschadigen en dit kan leiden tot brand of gezondheidsproblemen.
- Er is een NC-filter verkrijgbaar om het voorste lenselement te beschermen. Een zonnekap (12) beschermt ook de voorkant van het objectief.
- Wanneer u het objectief opbergt in de objectieftas, bevestigt u zowel de voorste als de achterste lensdop.
- Als het objectief gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bergt u dit op een koele, droge plaats op om schimmelvorming te voorkomen. Berg het objectief ook op uit de buurt van direct zonlicht of chemicaliën zoals kamfer of nafta.
- Zorg dat er geen water op het objectief terecht komt en laat het objectief niet in water vallen aangezien dit leidt tot roestvorming en defecten.
- Sommige onderdelen van het objectief zijn gemaakt van hard plastic. Om beschadiging te voorkomen mag u het objectief nooit op een zeer warme plaats laten liggen.
- Snelle temperatuursveranderingen kunnen schadelijke condensatie veroorzaken aan de binnen- en buitenkant van het objectief. Plaats, voordat u het objectief van een warme naar een koude omgeving of vice versa verplaatst, het objectief in een tas of plastic etui om de temperatuursverandering te vertragen.

9. Standaardaccessoires

- 77mm voorste opsteeklensdop LC-77 • Achterste lensdop
- Bajonet-zonnekap HB-40 • Zachte tas CL-M3

10. Los verkrijgbare accessoires

- 77mm inschroeffilters

11. Incompatibele accessoires

- Teleconverters (alle modellen) • Automatische ring BR-4 en alle modellen automatische tussenringen PK, K-ringen en balgapparaten.

Andere accessoires zijn mogelijk niet geschikt voor gebruik met dit objectief. Raadpleeg zorgvuldig de gebruikshandleiding van het accessoire voor meer informatie.

12. Specificaties

Type objectief:	G-type AF-S DX Zoom-Nikkor-objectief met ingebouwde CPU en Nikon-bajonetvatting
Brandpuntsafstand:	24–70mm
Maximaal diafragma:	f/2,8
Objectiefconstructie:	15 elementen in 11 groepen (3 ED lenselementen, 3 asferische lenselementen en sommige lenselementen met Nano Crystal Coat)
Beeldhoek:	84° – 34°20' voor analoge kleinbeeld-spiegelreflexcamera's en digitale FX-formaat spiegelreflexcamera's van Nikon 61° – 22°50' voor DX-formaat digitale spiegelreflexcamera's van Nikon 71° – 27°40' voor IX240-camera's
Schaal brandpuntsafstand:	24, 28, 35, 50, 70mm
Afstandsinformatie:	Doorgegeven aan camerabody
Zoomen:	Handmatig via aparte zoomring
Scherpstelling:	Nikon IF-systeem (Internal Focusing) met interne Silent Wave Motor; handmatig via aparte scherpstelring
Schaal opnameafstand:	In meters en feet van 0,38 m – tot oneindig (∞)
Kortste scherpstelafstand:	0,41 m vanaf filmvlak op 24 mm 0,39 m vanaf filmvlak op 28 mm 0,38 m vanaf filmvlak op 35 mm – 50 mm 0,40 m vanaf filmvlak op 70 mm
Aantal diafragmalemellen:	9 (afgerond)
Diafragma:	Volledig automatisch
Diafragmabereik:	f/2,8 – 22
Belichtingsmeting:	Via volledig diafragma
Montage-afmeting:	77 mm (P = 0,75 mm)
Afmetingen:	Circa 83 mm (diameter) x 133 mm (afstand vanaf de bajonetvatting op de camera)
Gewicht:	Circa 900 gram

Specificaties en ontwerp kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd.

Note sulle operazioni di sicurezza

ATTENZIONE

Non smontare

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati.

Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o l'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione, dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria.

In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera

Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione.

Non usare la fotocamera o l'obiettivo in presenza di gas infiammabili

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili può causare esplosioni o incendi.

Non guardare il sole in modo diretto attraverso l'obiettivo o il mirino

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si è soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista.

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti.

Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, osservare le seguenti precauzioni

- Mantenere la fotocamera e l'obiettivo asciutti. In caso contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche.
- Non maneggiare né toccare la fotocamera o l'obiettivo con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.
- Durante le riprese controluce, non puntare l'obiettivo verso il sole ed evitare che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiché la fotocamera potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per un periodo prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare incendi, poiché l'obiettivo potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto infiammabile.

Fotocamere utilizzabili e funzioni disponibili

Potrebbero esserci delle restrizioni o delle limitazioni nell'utilizzo delle funzioni disponibili. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale d'uso della fotocamera.

Fotocamere	Autofocus	Modo di esposizione			
		P*1	S	A	M
Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX)	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, serie F80, serie F75, serie F65	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	○	○	○	○	○
Serie F4, F90X, serie F90, serie F70	○	○	○	×	×
Serie F60, serie F55, serie F50, F-401x, F-401s, F-401	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF fotocamere (tranne F-601M)	×	×	×	×	×

○ : Possibile × : Impossibile

*1 P include AUTO (Programma d'uso generico) e il sistema Vari-Program.

*2 Manuale (M) non è disponibile.

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED.

È un obiettivo ad alte prestazioni e messa a fuoco interna (IF) che si avvale di un motore Silent Wave per azionare il meccanismo di messa a fuoco, e per questo il nome del modello include una "S". La messa a fuoco automatica pertanto risulta particolarmente agevole, silenziosa e quasi istantanea.

■ Caratteristiche principali

- La modalità di messa a fuoco automatica (A) o manuale (M) può essere facilmente selezionata attraverso l'interruttore del modo di messa a fuoco.
- È prevista la funzione di messa a fuoco automatica con esclusione manuale, che garantisce la commutazione immediata dalla modalità di messa a fuoco automatica a quella manuale.

- Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione matrix 3D, in quanto le informazioni relative a soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica.
- L'utilizzo di 3 elementi asferico e 3 elementi ED (dispersione extra bassa) dell'obiettivo garantisce fotografie limpide, virtualmente senza frangitura. Inoltre, utilizzando un diaframma a 9 lame che produce un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro il soggetto vengono rese come piacevoli immagini sfocate.
- Il rivestimento nano-crystal su alcuni componenti dell'obiettivo assicura l'ottenimento di immagini chiare in condizioni di scatto disparate, dagli esterni assolati agli interni con aree illuminate e aree in ombra.

■ Importante!

- Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU (10).
- Qualora installato su fotocamere reflex digitali Nikon formato DX, quali la serie D300 e D7000, l'angolo di campo dell'obiettivo diviene 61°– 22°50' e la sua lunghezza focale equivalente a quella di un 35 mm risulta di circa 36 – 105 mm.
- Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo (9) sia danneggiata, provvedere alla relativa riparazione presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nikon più vicino.
- Sulla parte anteriore dell'obiettivo, è possibile montare un massimo di 2 Flash remoti wireless SB-R200.

2. Messa a fuoco

Posizionare il selettore del modo di messa a fuoco della fotocamera in conformità alla seguente tabella:


Fotocamere	Modo di messa a fuoco della fotocamera	Modo di messa a fuoco dell'obiettivo	
		M/A	M
Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX), F6, F5, serie F4, F100, F90X, serie F90, serie F80, serie F75, serie F70, serie F65, Pronea 600i, Pronea S	AF	Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale	Messa a fuoco manuale (È possibile utilizzare un telemetro elettronico.)
	MF	Messa a fuoco manuale (È possibile utilizzare un telemetro elettronico.)	
Serie F60, serie F55, serie F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Messa a fuoco manuale (È possibile utilizzare un telemetro elettronico, ad eccezione del modello F-601M.)	

■ Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale (modalità M/A)

- 1 Posizionare l'interruttore del modo di messa a fuoco ① su [M/A].


Nota: impostare l'interruttore in modo tale che l'indicatore sia allineato in modo preciso con il simbolo [M/A].

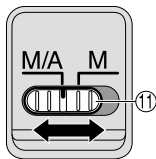- 2 Così la messa a fuoco automatica funziona, ma è possibile escludere manualmente la messa a fuoco agendo sull'anello di messa a fuoco ② manuale separato mentre si preme leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore o il pulsante di avvio AF (AF-ON) sul corpo della fotocamera.
- 3 Per annullare l'esclusione manuale, premere leggermente il pulsante di scatto o il tasto di avvio AF della fotocamera. In tal modo, si ritornerà in modalità di messa a fuoco automatica.



3. Messa a fuoco, zoom e profondità di campo (p.128)

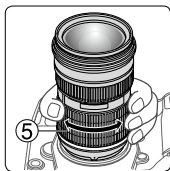Ruotare innanzitutto l'anello dello zoom ⑤ finché la composizione desiderata sia contenuta nel mirino, quindi procedere alla messa a fuoco. Se la vostra fotocamera è dotata di pulsante o leva per l'antepresa della profondità di campo (stop-down), è possibile osservare la profondità di campo guardando nel mirino della fotocamera.



4. Impostazione del diaframma

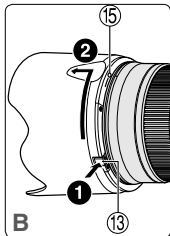
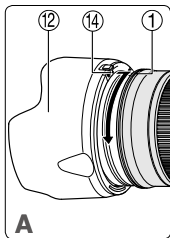
Impostare l'apertura del diaframma dal corpo della fotocamera.

5. Utilizzo del paraluce a baionetta HB-40 ⑫

■ Collegamento del paraluce (Fig. A)

Allineare l'indice di collegamento (☐) ⑭ sul paraluce all'indice di montaggio del paraluce ① sull'obiettivo, quindi ruotare il paraluce ⑫ in senso orario finché si blocchi in posizione.

- Verificare che l'indice di montaggio del paraluce ① sia allineato all'indice di regolazione del paraluce (—○) ⑮.
- In caso di paraluce non adeguatamente collegato potrebbe verificarsi una riduzione di luminosità ai margini dell'immagine.
- Per semplificare l'innesto o la rimozione del paraluce, afferrarlo dalla propria base (attorno all'indice di collegamento del paraluce ⑭) e non dai bordi esterni.
- Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita.



■ Smontaggio del paraluce (Fig. B)

Premendo il pulsante di sgancio del paraluce dell'obiettivo ⑬, ruotare il paraluce ⑫ in senso antiorario in modo tale da rimuoverlo.

6. Per scattare foto con flash con macchine con flash incorporato

La vignettatura è la riduzione della luminosità ai margini dell'immagine che si verifica quando la luce emessa dal flash è ostacolata dal paraluce o dal barilotto, in base alla lunghezza focale o alla distanza di ripresa.

- Per le informazioni più recenti sulla vignettatura con questo obiettivo, vedere il manuale della fotocamera.

Fotocamere	Lunghezza focale / Distanza di scatto utili
D7200, D7100, D300S	• 28 mm / 1,5 m o superiore • 35 mm / 1 m o superiore • 50 mm o superiore / Nessun limite
D7200, D7100 (ritaglio 1,3x di DX)	• 24 mm / 1,5 m o superiore • 28 mm / 1 m o superiore • 35 mm o superiore / Nessun limite
D300	• 28 mm / 3 m o superiore • 35 mm / 1 m o superiore • 50 mm o superiore / Nessun limite
D200	• 28 mm / 2 m o superiore • 35 mm / 1 m o superiore • 50 mm o superiore / Nessun limite
D100	• 28 mm / 2,5 m o superiore • 35 mm / 1 m o superiore • 50 mm o superiore / Nessun limite
D810, Serie D800, D700, D80, Serie D70, D50	• 35 mm / 1 m o superiore • 50 mm o superiore / Nessun limite
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	• 35 mm / 1,5 m o superiore • 50 mm o superiore / Nessun limite
D7000	• 28 mm / 1,5 m o superiore • 35 mm o superiore / Nessun limite
D5000, D3100, D3000, D60, Serie D40	• 35 mm / 1,5 m o superiore • 50 mm / 1 m o superiore • 70 mm / Nessun limite
Serie F80	• 50 mm / 1 m o superiore • 70 mm / Nessun limite
Serie F75, serie F70, Pronea 600i	• 50 mm / 1,5 m o superiore • 70 mm / 1 m o superiore
Serie F60	• 70 mm / 1 m o superiore
Serie F65, serie F55, serie F50	• 70 mm / 1,5 m o superiore

- Pronea S: La riduzione di luminosità ai margini dell'immagine si verifica a qualsiasi lunghezza focale e distanza di scatto. Si sconsiglia l'uso di questo obiettivo.

7. Schermi di messa a fuoco consigliati

Per alcune fotocamere SLR Nikon sono disponibili vari schermi di messa a fuoco intercambiabili adatti a ogni situazione di ripresa. Gli schermi consigliati per l'uso con questo obiettivo sono elencati sotto.:

Schermo Fotocamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—		—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		○	⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙	○	⊙	⊙	—		⊙	⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—				⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Messa a fuoco eccellente

○: Messa a fuoco accettabile

L'immagine sullo schermo presenta una riduzione di luminosità o tracce di fenomeno del moiré. Questo però non lascia tracce sulla pellicola.

—: Non disponibile.

Il quadrato vuoto non è applicabile. Siccome lo schermo di tipo M può essere utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento di 1:1 o superiore e fotomicrografia, esso presenta differenti applicazioni rispetto agli altri schermi.

Importante!

- Per le fotocamere F6, quando si utilizzano schermate diverse da B o E, è necessario selezionare "Altro schermo" in Impostazione personalizzata. Si rimanda al manuale d'uso della fotocamera per dettagli.
- Per quanto riguarda le fotocamere F5, in modalità di misurazione a matrice, è possibile utilizzare solamente gli schermi di messa a fuoco EC-B, EC-E, B, E, J, A, L.
- Impiegando gli schermi B e E con fotocamere diverse da quelle elencate sopra, fate riferimento alle rispettive colonne delle versioni B e E.

8. Cura e manutenzione dell'obiettivo

- Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l'apposito liquido "lens cleaner". Strofinare delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.

- Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.
- Il filtro NC è utile per proteggere la lente anteriore dell'obiettivo. Anche il paraluce ⑫ contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.
- Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi.
- Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina.
- Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ossidazioni potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile.
- Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.
- Rapidi cambiamenti di temperatura potrebbero provocare una dannosa condensa all'interno e all'esterno dell'obiettivo. Prima di portare l'obiettivo da un ambiente caldo a uno freddo o viceversa, posizionarlo in una borsa o una custodia di plastica per rallentare la variazione di temperatura.

9. Accessori in dotazione

- Tappo anteriore da 77 mm dia. LC-77 • Tappo posteriore
- Paraluce a baionetta HB-40 • Custodia semi-rigida CL-M3

10. Accessori opzionali

- Altri filtri a vite da 77 mm

11. Accessori non utilizzabili

- Teleconvertitori (tutti i modelli) • L'Anello Auto BR-4, tutti i modelli di Anelli di Prolunga Automatica PK, gli anelli K e i dispositivi di messa a fuoco a soffiato.

Gli altri accessori possono non essere adatti per l'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, leggere attentamente il manuale d'uso degli accessori.

12. Caratteristiche tecniche

Tipo di obiettivo Obiettivo AF-S Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a baionetta Nikon.

Lunghezza focale: 24mm–70mm

Apertura massima:	f/2,8
Costruzione obiettivo:	15 elementi in 11 gruppi (3 ED, 3 elementi asferici e alcune lenti con rivestimento di nanocristalli)
Angolo di campo:	84° – 34°20' con fotocamere Reflex a pellicola Nikon formato 35 mm (135) e fotocamere Reflex digitali Nikon formato FX; 61° – 22°50' con fotocamere Reflex digitali Nikon formato DX; 71° – 27°40' con fotocamere sistema IX240
Scala della lunghezza focale:	24, 28, 35, 50, 70mm
Dati distanze:	Misurati sul riferimento del piano focale fotocamera
Zoom:	Manuale mediante anello dello zoom separato
Messa a fuoco:	Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon (utilizza un motore interno Silent Wave); manuale mediante anello di messa a fuoco separato
Scala delle distanze di ripresa:	Graduata in metri e piedi da 0,38m all'infinito (∞)
Distanza focale minima:	0,41m dal piano focale a 24mm 0,39m dal piano focale a 28mm 0,38m dal piano focale a 35mm – 50mm 0,40m dal piano focale a 70mm
Nr. delle lamelle diaframma:	9 pz. (arrotondati)
Diaframma:	Completamente automatico
Gamma di apertura:	f/2,8 – 22
Misurazione dell'esposizione:	Con metodo a tutta apertura
Misura dell'accessorio:	77mm (P=0,75mm)
Dimensioni:	Ca. 83mm diam. x 133mm (estensione della flangia)
Peso:	Circa 900 g

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

保留备用

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

有关指示

本节中标注的指示和含义如下。






警告 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。







注意 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。

图示和符号的实例

	<p>△符号表示唤起注意（包括警告）的内容。 在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。</p>
	<p>⊘符号表示禁止（不允许进行的）的行为。 在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆解）。</p>
	<p>●符号表示强制执行（必需进行）的行为。 在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为取出电池）。</p>

 警告	
 禁止拆解	<p>切勿自行拆解、修理或改装。 否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。</p>
 禁止触碰	<p>当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。 否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。</p>
 立即委托修理	<p>取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。</p>

Sc

 **警告**


取出电池

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。

若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。


立即委托修理

取出电池时，请小心勿被烫伤。

取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。


禁止接触水

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。

否则将会导致起火或触电。


禁止使用

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。


禁止观看

切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。

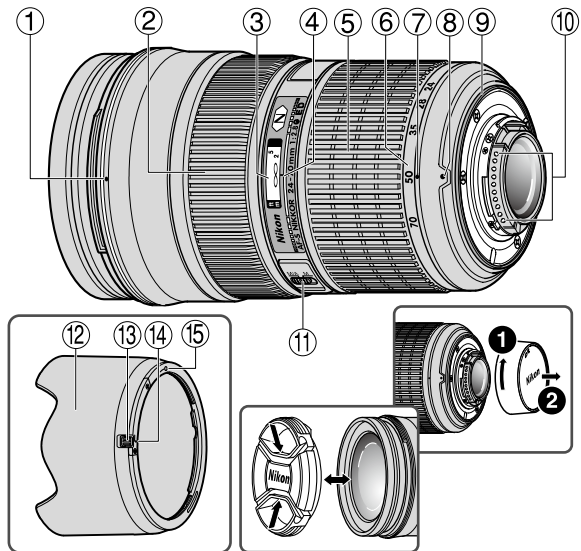
否则将会导致失明或视觉损伤。

 **注意**

 当心触电	切勿用湿手触碰。 否则将有可能导致触电。
 禁止放置	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。 否则将有可能导致受伤。
 小心使用	进行背光拍摄时，务必使太阳充分偏离画角。 阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。 太阳偏离画角的距离微小时，也有可能导致火灾。
 妥善保存	不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。 阳光会聚焦，并有可能导致火灾。
 小心移动	进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。 摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。
 禁止放置	切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。 否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。

名称 () : 参考页

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ① 镜头遮光罩安装标记
(P.96) | ⑧ 镜头安装标记 |
| ② 对焦环 (P.95) | ⑨ 镜头卡口橡胶垫圈 (P.94) |
| ③ 距离刻度 | ⑩ CPU接点 (P.94) |
| ④ 距离标线 | ⑪ 对焦模式切换器 (P.95) |
| ⑤ 变焦环 (P.96) | ⑫ 镜头遮光罩 (P.96) |
| ⑥ 焦距刻度 | ⑬ 镜头遮光罩锁定解除按钮 |
| ⑦ 焦距刻度标记 | ⑭ 镜头遮光罩对齐标记 (P.96) |
| | ⑮ 镜头遮光罩锁定标记 (P.96) |



适用的照相机及可用的功能

有些功能可能受到限制。详情请参阅您的照相机使用说明书。

照相机	自动 对焦	曝光模式			
		P*1	S	A	M
尼康数码单镜反光（尼康FX/DX格式） 照相机	○	○	○	○	○
F6、F5、F100、F80系列、F75系列、 F65系列	○	○	○	○	○
Pronea 600i、Pronea S*2	○	○	○	○	○
F4系列、F90X、F90系列、F70系列	○	○	○	×	×
F60系列、F55系列、F50系列、 F-401x、F-401s、F-401	×	○	○	○	○
F-801s、F-801、F-601 _M	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、尼康 MF 照相机 （除了F-601 _M 外）	×	×	×	×	×

○：可能 ×：不可能

*1：P包括AUTO（通用程序）及可变程序系统。

*2：无手动模式（M）可用。

1. 简介

感谢您购买AF-S尼克尔24-70mm f/2.8G ED镜头。这是一个高性能的内部对焦（IF）镜头，采用宁静波动马达驱动对焦机构，以英文“宁静”的第一字母S为标志。自动对焦过程流畅、安静，几乎一瞬间就能完成。

■主要特色

- 用对焦模式切换器可方便地选择自动对焦（A）和手动对焦（M）模式。
- 手动优先的自动对焦功能，可以随时从自动对焦换到手动对焦。
- 当此镜头安装在有3D矩阵测光能力的尼康照相机机身上时，还可以进行更精确的曝光控制，因为这时镜头会将拍摄对象距离信息传送到照相机机身上。
- 采用3片非球面镜片和3片ED（超低色散）镜片可有效地消除色差，从而确保图像清晰。同时，又利用9片光圈叶片形成一个近乎圆形的光圈开孔，使拍摄对象前后焦点之外的景物形成赏心悦目的模糊图像。
- 纳米结晶涂层（Nano Crystal Coat），确保在晴天的户外或是灯光照明的室内等不同的拍摄环境，均可获得清晰的图像。

■注意事项

- 注意不要弄脏或损坏CPU接点⑩。
- 本镜头安装在尼康DX格式数码单镜反光照相机，如D300系列和D7000上时，镜头画面视角变成 $61^{\circ} \sim 22^{\circ}50'$ ，与其35毫米相当的焦距约为36~105毫米。
- 如果镜头卡口橡胶垫圈⑨损坏时，请务必让附近的尼康授权的经销商或维修服务中心。
- 镜头前方共计可以安装2盏无线遥控闪光灯SB-R200。

2. 对焦

按下表设定照相机对焦模式：


照相机	照相机 对焦 模式	镜头对焦模式	
		M/A	M
尼康数码单镜反光（尼康FX/DX格式）照相机、F6、F5、F4系列、F100、F90X、F90系列、F80系列、F75系列、F70系列、F65系列、Pronea 600i、Pronea S	AF	自动对焦和手动优先	手动对焦（可使用电子测距仪。）
	MF	手动对焦（可使用电子测距仪。）	
F60系列、F55系列、F50系列、F-801s、F-801、F-601M、F-401x、F-401s、F-401	AF MF	手动对焦（可使用电子测距仪，除了F-601M外。）	

■手动优先的自动对焦（M/A模式）

- 1 将对焦模式切换器①设定在〔M/A〕。

注意：请务必按照指示器正好对准〔M/A〕的原则设定开关。

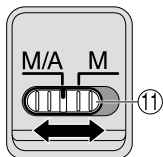- 2 仍有自动对焦，但可通过操作独立的对焦环②，来手动补偿对焦，此时，应轻压快门释放按钮或照相机上备有的AF-ON按钮。



Sc

- 3 要取消手动优先时，再次轻按快门释放按钮或照相机上的AF-ON按钮。此时，照相机将回到自动对焦模式。

3. 对焦、变焦与景深 (P.128)

对焦前先转动变焦环⑤，直至在取景器框架内获得满意的构图。如果照相机上有景深预览（定格）按钮或杆，则可在从取景器观看时观察景深。



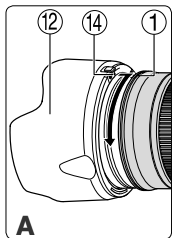
4. 光圈设定

在照相机机身上设定光圈。

5. 使用卡口式镜头遮光罩HB-40⑫

■安装镜头遮光罩（图A）


将镜头遮光罩上的镜头遮光罩对齐标记（♣）⑭对准镜头上的镜头遮光罩安装标记①，然后顺时针旋转镜头遮光罩⑫，直至听到咔嚓声转不动为止。



- 确认镜头遮光罩安装标记①对准镜头遮光罩锁定标记（-）⑮。
- 若未正确安装镜头遮光罩，会产生渐晕。
- 为了便于装卸镜头遮光罩，应抓住其底座（镜头遮光罩对齐标记⑭部分）而不是外缘。
- 存放镜头遮光罩时，要反方向装在镜头上。

■ 拆除镜头遮光罩（图B）

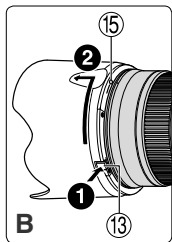持续按住镜头遮光罩锁定解除按钮⑬，
逆时针旋转镜头遮光罩⑫，将其拆除。



6. 使用带内置闪光灯的照相机拍摄闪光照片

渐晕是指闪光灯发出的灯光因焦距的差异被镜头遮光罩或镜筒遮住时，图像的周边出现的变黑现象。

- 有关使用本镜头时的渐晕的最新信息，请参阅照相机说明书。

照相机	可用焦距 / 拍摄距离
D7200、D7100、D300S	<ul style="list-style-type: none">• 28mm / 1.5m以上• 35mm / 1m以上• 50mm以上 / 无限制
D7200、D7100 (DX 1.3倍裁切)	<ul style="list-style-type: none">• 24mm / 1.5m以上• 28mm / 1m以上• 35mm以上 / 无限制
D300	<ul style="list-style-type: none">• 28mm / 3m以上• 35mm / 1m以上• 50mm以上 / 无限制
D200	<ul style="list-style-type: none">• 28mm / 2m以上• 35mm / 1m以上• 50mm以上 / 无限制
D100	<ul style="list-style-type: none">• 28mm / 2.5m以上• 35mm / 1m以上• 50mm以上 / 无限制
D810、D800系列、 D700、D80、D70系列、 D50	<ul style="list-style-type: none">• 35mm / 1m以上• 50mm以上 / 无限制

照相机	可用焦距 / 拍摄距离
D5500、D5300、D5200、 D5100、D3300、D3200、 D750、D610、D600、 D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1.5m以上 • 50mm 以上 / 无限制
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 1.5m以上 • 35mm 以上 / 无限制
D5000、D3100、 D3000、D60、 D40系列	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1.5m以上 • 50mm / 1m以上 • 70mm / 无限制
F80系列	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm / 1m以上 • 70mm / 无限制
F75系列、F70系列、 Pronea 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm / 1.5m以上 • 70mm / 1m以上
F60系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1m以上
F65系列、F55系列、 F50系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1.5m以上

- Pronea S:在任何焦距和拍摄距离下都会存在背景渐晕。

7. 请使用对焦屏

各种对焦屏可通用于尼康单镜反光照相机的任何相应的拍摄场景。

下面所列可用于本镜头：

对焦屏 照相机	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—		—	◎	—	◎		—	
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎	—		○	◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎	◎	○	◎	◎	—		◎	◎	—	◎		—	
F4+DP-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	
F4+DA-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	

◎：最佳对焦

○：可能对焦

取景器内有轻微渐晕或莫尔条纹图形，但胶片上不会有。

—：不可用。

空白栏意为不宜使用。因为M型对焦屏可同时使用1:1或以上放大倍率进行宏观拍摄和显微拍摄，因此，不在此限。

注意事项

- 使用F6照相机时，当使用了B型和E型之外的对焦屏时，请务必选择自定义设定中的“其他对焦屏”。详情请参阅使用说明书。
- 使用F5照相机时，在矩阵测光时仅可使用EC-B型、EC-E型、B型、E型、J型、A型、L型对焦屏。
- 当配合其他未列出的照相机使用B和E型对焦屏时，请参阅B和E型对焦屏一栏。

8. 镜头的维护保养

- 使用吹气球清扫镜头表面。如想清除镜头上的污垢时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾点酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请绕着圆圈自中心向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头，因有可能损伤镜头，或造成火灾，或损害健康。
- 为了保护前镜头元件，可以使用NC滤镜。镜头遮光罩⑫也有助于保护镜头的前镜片。
- 当把镜头保存在镜盒中时，请盖好前盖和后盖。
- 当镜头准备长时间不用时，一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。而且，不可放在阳光直接照射或放有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。
- 注意不要溅水于镜头上或落到水中，因为将会生锈而发生故障。
- 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置 在高温的地方，以免损坏。
- 运输产品时，请在包装箱内装入足够多的缓冲材料，以减少（避免）由于冲击导致产品损坏。
- 温度的突变可能导致镜头内外部结露以致损坏。将镜头从温暖的环境带入寒冷的环境或从寒冷的环境带入温暖的环境之前，请先将其置于包内或塑料盒中以缓和温度的变化。

9. 标准配件

- 77mm按扣式镜头前盖LC-77
- 镜头后盖
- 卡口式镜头遮光罩HB-40
- 半软套CL-M3

10. 选购附件

- 77mm旋入式滤镜

11. 不兼容的配件

- 望远倍率镜（所有型号）
- 自动环BR-2A/BR-4及各式自动延伸环PK，K环，和伸缩对焦镜腔。

其他附件也有不宜用于本镜头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。

12. 规格

镜头类型： G型AF-S尼克尔变焦镜头，带内置CPU和尼康卡口。

焦距： 24-70mm

最大光圈： f/2.8

镜头构造： 11组15片（3片ED镜片、3片非球面镜片和数片涂覆有纳米结晶涂层的镜片）

画角： 使用35mm（135）格式的尼康胶卷单镜反光照相机和尼康FX格式数码单镜反光照相机时为 $84^{\circ}-34^{\circ}20'$ ；


使用尼康DX格式数码单镜反光照相机时为 $61^{\circ}-22^{\circ}50'$ ；

使用IX 240系统照相机时为 $71^{\circ}-27^{\circ}40'$

- 焦距刻度: 24、28、35、50、70mm
- 距离信息: 输出到照相机
- 变焦控制: 手动用独立变焦环
- 对 焦: 尼康内部对焦 (IF) 系统 (使用内置宁静波动马达)
手动则采用独立对焦环
- 拍摄距离刻度: 以米为单位从0.38m至无穷远 (∞)
- 最近对焦距离: 在24mm时为0.41m (至焦平面)
在28mm时为0.39m (至焦平面)
在35~50mm时为0.38m (至焦平面)
在70mm时为0.40m (至焦平面)
- 光圈叶片数: 9片 (圆形)
- 光 阑: 全自动
- 光圈范围: f/2.8-22
- 曝光测量: 采用全光圈方式
- 安装尺寸: 77mm (P=0.75mm)
- 尺 寸: 直径约83mm, 镜头长133mm (从照相机镜头卡口边缘算起)
- 重 量: 约900g

产品设计与规格如有更改, 恕不另行通知。

产品中有害物质的名称及含量

标志	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
	外壳	○	○	○	○	○	○
	机械元件	×	○	○	○	○	○
	光学元件	○	○	○	○	○	○
	电子元件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

但是，以现有的技术条件要使照相机相关产品完全不含有上述有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2011/65/EU》的豁免范围之内。

尼康客户支持中心服务热线：400-820-1665
(周一至周日9:00-18:00, 除夕下午休息)

<http://www.nikon.com.cn/>

进口商：尼康映像仪器销售(中国)有限公司
上海市蒙自路757号歌斐中心12楼01-07室
邮编：200023

在日本印刷

出版日期：2020年8月1日

安全操作注意事項

△警告

勿自行拆除

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相機或鏡頭拆散，在切斷產品電源和（或）取出電池後，請將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

發生故障時立刻關閉電源

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味，請立刻取出電池，注意避免燙傷。若繼續使用可能導致受傷。

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修中心進行檢查。

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭

如果在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火災。

勿通過鏡頭或觀景器觀看太陽

通過鏡頭或觀景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永久性的視覺損傷。

請勿在兒童伸手可及之處保管本產品


請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口中。

使用相機和鏡頭時應注意以下事項

- 保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電擊。
- 請勿以濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致電擊。
- 背光拍攝時，請勿使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接通過鏡頭，因為這可能導致相機過熱，引起火災。
- 當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並且存放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火災，因為鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。

名稱 () : 參考頁

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① 鏡頭遮光罩安裝標誌 (P.111) | ⑨ 鏡頭安裝橡皮墊圈 (P.109) |
| ② 對焦環 (P.110) | ⑩ CPU觸點 (P.109) |
| ③ 距離刻度 | ⑪ 對焦模式開關 (P.110) |
| ④ 距離標線 | ⑫ 鏡頭遮光罩 (P.111) |
| ⑤ 變焦環 (P.110) | ⑬ 鏡頭遮光罩鎖定釋放鈕 (P.111) |
| ⑥ 焦距刻度 | ⑭ 鏡頭遮光罩接頭標誌 (P.111) |
| ⑦ 焦距尺標記 | ⑮ 鏡頭遮光罩設定標誌 (P.111) |
| ⑧ 安裝標誌 | |

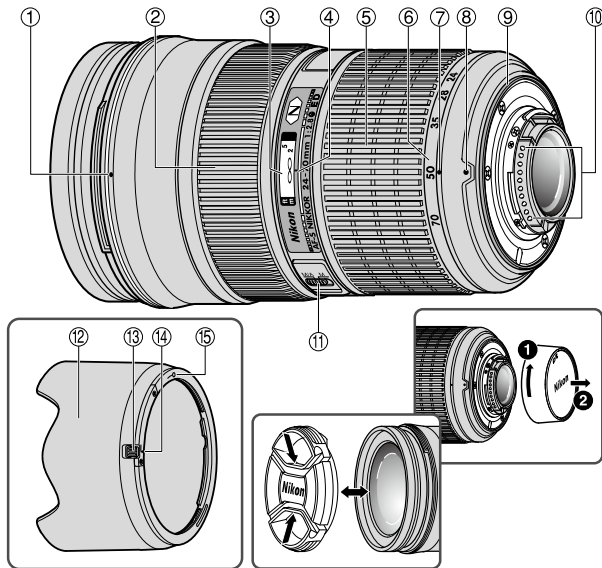

適用的相機及可用的功能

有些功能可能受到限制。詳情請參閱您的相機使用說明書。

相機	自動對焦	曝光模式			
		P*1	S	A	M
尼康單鏡反光（尼康FX/DX格式）相機	○	○	○	○	○
F6、F5、F100、F80系列、F75系列、F65系列	○	○	○	○	○
Pronea 600i、Pronea S*2	○	○	○	○	○
F4系列、F90X、F90系列、F70系列	○	○	○	×	×
F60系列、F55系列、F50系列、F-401x、F-401s、F-401	×	○	○	○	○
F-801s、F-801、F-601M	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、 Nikon MF 相機（F-601M除外）	×	×	×	×	×

○：可能 ×：不可能

*1：P包括AUTO（通用程序）及可變程序系統。

*2：無手動模式（M）可用。

1. 前言

謝謝您購買AF-S尼克爾24-70mm f/2.8G ED鏡頭。這是一個高性能的內部對焦（IF）鏡頭，採用寧靜波動馬達驅動對焦機構，以英文“寧靜”的第一字母S為標誌。自動對焦過程流暢、安靜，幾乎一瞬間就能完成。

■主要特色

- 用對焦模式開關可方便地選擇自動對焦（A）和手動對焦（M）模式。
- 自動對焦有手動撤銷功能，可以隨時從自動對焦換到手動對焦。
- 當此鏡頭裝在有3D矩陣測光能力的尼康相機身上時，還可以進行更精確的曝光控制，因為這時鏡頭會將主體距離的信息傳送到相機身上。

- 採用3片非球面鏡和3片ED（超低色散）鏡片可有效地消除色差，從而確保圖像清晰。同時，又利用9片光圈葉片形成一個近乎圓形的光圈開孔，使主體前後焦點之外的景物形成舒心悅目的模糊影像。
- 在部分鏡片上的納米結晶塗層（Nano Crystal Coat），由晴天的戶外，到射燈照明的戶內場景，均可確保在不同的拍攝情況下可以獲得清晰的影像。

■ 注意事項

- 注意不要弄臟或損壞CPU觸點⑩。
- 本鏡頭裝在尼康DX格式數碼單鏡反光相機，如D300系列和D7000上時，鏡頭畫面視角變成 $61^{\circ}\sim 22^{\circ}50'$ ，與其35毫米相當的焦距約為36~105毫米。
- 如果鏡頭安裝橡皮墊圈⑨損壞時，請務必讓附近的尼康指定經銷商或服務中心修理。
- 鏡頭前方共計可以安裝2盞無線遙控閃光燈SB-R200。


2. 對焦

按下表設定相機對焦模式：

相機	相機 聚焦模式	鏡頭聚焦模式	
		M/A	M
尼康單鏡反光（尼康FX/DX格式） 相機、F6、F5、F4系列、F100、 F90X、F90系列、F80系列、F75系列、 F70系列、F65系列、Pronea 600i、 Pronea S	AF	自動對焦和 手控先決	手動對焦 （可使用電子 測距儀。）
	MF	手動對焦（可使用電子測距儀。）	
F60系列、F55系列、F50系列、 F-801s、F-801、F-601M、 F-401x、F-401s、F-401	AF	手動對焦 （可使用電子測距儀，F-601M除外。）	
	MF		


■ 自動對焦和手控補償 (M/A 模式)

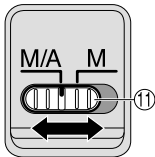- 1 將對焦模式開關①設定在〔M/A〕。
注意：請務必按照指示器正好對準〔M/A〕的原則設定開關。
- 2 仍有自動對焦，但可通過操作獨立的手控對焦環②，來手控補償對焦，此時，應輕壓快門釋放鈕或相機上備有的AF起始鈕（AF-ON）。
- 3 要取消手控補償時，再次輕按快門按鈕或相機上的AF啟用按鈕。此時，相機將回到自動對焦模式。



3. 聚焦、變焦與景深 (P.128)

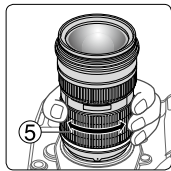對焦前先轉動變焦環⑤，直至在取景窗框架內獲得滿意的構圖。如果相機上有景深預覽（定格）鈕桿，則可在從取景窗觀看時觀察景深。



4. 光圈設定

在相機機身上設定光圈。

5. 使用卡口式鏡頭遮光罩HB-40⑫

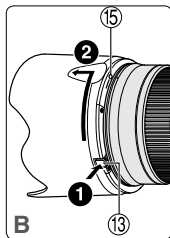
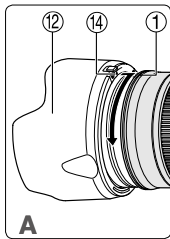
■安裝鏡頭遮光罩（圖A）

將鏡頭遮光罩上的鏡頭遮光罩接頭標誌（┌┐）⑭對準鏡頭上的鏡頭遮光罩安裝標誌①，然後順時針旋轉鏡頭遮光罩⑫，直至聽到咔嚓聲轉不動為止。

- 確認鏡頭遮光罩安裝標誌①對準鏡頭遮光罩設定標誌（—○）⑮。
- 若未正確安裝鏡頭罩，會產生暈映。
- 為了便於裝卸鏡頭罩，應抓住其底座（鏡頭遮光罩接頭標誌⑭部分）而不是外緣。
- 存放鏡頭罩時，要反方向裝在鏡頭上。

■拆除鏡頭遮光罩（圖B）

持續按住鏡頭遮光罩鎖定釋放鈕⑬，逆時針旋轉鏡頭遮光罩⑫，將其拆除。



6. 使用帶內置閃光燈的相機拍攝閃光照片

光量是指閃光燈發出的燈光因焦距的差異被鏡頭罩或鏡筒遮住時，圖像的周邊出現的變黑現象。

- 有關使用本鏡頭時的邊量的最新資訊，請參見相機的說明書。

相機	可用焦距／拍攝距離
D7200、D7100、D300S	<ul style="list-style-type: none">• 28mm／1.5m以上• 35mm／1m以上• 50mm以上／無限制
D7200、D7100 (DX 的 1.3x 裁剪)	<ul style="list-style-type: none">• 24mm／1.5m以上• 28mm／1m以上• 35mm以上／無限制
D300	<ul style="list-style-type: none">• 28mm／3m以上• 35mm／1m以上• 50mm以上／無限制
D200	<ul style="list-style-type: none">• 28mm／2m以上• 35mm／1m以上• 50mm以上／無限制
D100	<ul style="list-style-type: none">• 28mm／2.5m以上• 35mm／1m以上• 50mm以上／無限制
D810、D800系列、D700、 D80、D70系列、D50	<ul style="list-style-type: none">• 35mm／1m以上• 50mm以上／無限制
D5500、D5300、D5200、 D5100、D3300、D3200、 D750、D610、D600、D90	<ul style="list-style-type: none">• 35mm／1.5m以上• 50mm 以上／無限制
D7000	<ul style="list-style-type: none">• 28mm／1.5m以上• 35mm 以上／無限制
D5000、D3100、D3000、 D60、D40系列	<ul style="list-style-type: none">• 35mm／1.5m以上• 50mm／1m以上• 70mm／無限制
F80系列	<ul style="list-style-type: none">• 50mm／1m以上• 70mm／無限制

相機	可用焦距／拍攝距離
F75系列、F70系列、 Pronea 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm／1.5m以上 • 70mm／1m以上
F60系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm／1m以上
F65系列、F55系列、F50系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm／1.5m以上

- Pronea S: 在任何焦距和拍攝距離下都會存在背景暈映。

7. 請使用聚焦屏

各種聚焦屏可適用於尼康SLR相機的任何相應的攝影場景。
下面所列可用於本鏡頭：

聚焦屏 相機	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—		—	◎	—	◎		—	
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎	—		○	◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎	◎	○	◎	◎	—		◎	◎	—	◎		—	
F4+DP-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	
F4+DA-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	

- ◎：最佳聚焦
- ：可能聚焦

取景窗內有輕微量映或波紋圖形，但膠片上不會有。

一：是指相機上不帶取景器屏。

空白代表不宜使用，不過，由於M型對焦板可同時以1:1或以上放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影，因此不在此限。

注意事項

- 對於F6相機，若所使用的是B型和E型之外的屏幕，請務必選擇自選設定中的「其他屏幕」。詳情請參閱使用說明書。
- 使用F5相機，在矩陣測光時僅可使用EC-B、EC-E、B、E、J、A、L對焦板。
- 當配合其他未列出的相機使用B和E對焦屏時，請參閱B和E的對焦屏一欄。

8. 鏡頭的維護保養

- 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓圈自中心向周圍擦拭，注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀釋劑或苯溶液去清潔鏡頭，因有可能損傷鏡頭，或造成火災，或損害健康。
- 為了保護前鏡頭鏡片，可以使用NC濾光鏡。鏡頭遮光罩⑫也有助於保護鏡頭的前鏡片。
- 當把鏡頭保存在鏡盒中時，請蓋好前蓋和後蓋。
- 當鏡頭準備長時間不用時，一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且，不可放在陽光直接照射或放有化學藥品樟腦或衛生丸等的地方。
- 注意不要濺水於鏡頭上或落到水中，因為將會生鏽而發生故障。
- 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方，以免損壞。
- 溫度的突變可能導致鏡頭內外部結露以致損壞。將鏡頭從溫暖的環境帶入寒冷的環境或從寒冷的環境帶入溫暖的環境之前，請先將其置於包內或塑膠盒中以緩和溫度的變化。

9. 標準配件

- 77mm按扣式前鏡蓋LC-77
- 後鏡蓋
- 卡口式鏡頭遮光罩HB-40
- 半軟套CL-M3

10. 選購附件

- 77mm旋入式濾色鏡

Tc

11. 不兼容的配件

- 望遠倍率鏡（所有型號）
- 自動環BR-4及各式自動伸縮環PK，K環，和伸縮式對焦附件。

其他附件也有不宜用於本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。

12. 規格

- 鏡頭類型：** G型AF-S Zoom-Nikkor鏡頭，具有內置CPU（中央處理器）和尼康卡口座。
- 焦 距：** 24-27mm
- 最大光圈：** f/2.8
- 鏡頭構造：** 11組15件（3片ED鏡片、3片非球面鏡片及數片裝有納米晶體層的鏡頭原件）
- 圖像角度：** 使用35mm(135)格式的尼康菲林單鏡反光相機和尼康FX格式數碼單鏡反光相機時為 $84^{\circ}-34^{\circ}20'$ ；
使用尼康DX格式數碼單鏡反光相機時為 $61^{\circ}-22^{\circ}50'$ ；
使用IX 240系統相機時為 $71^{\circ}-27^{\circ}40'$
- 焦距刻度：** 24、28、35、50、70mm
- 距離信息：** 輸入機身
- 變 焦：** 手控用獨立變焦環
- 對 焦：** 尼康內聚焦（iF）系列（使用內裝靜噪波導馬達）
手控則用獨立對焦環
- 拍攝距離**
- 刻 度：** 刻度自0.38m至無限遠（ ∞ ）
- 最短焦距：** 0.41m（至焦平面）在24mm時
0.39m（至焦平面）在28mm時
0.38m（至焦平面）在35~50mm時
0.40m（至焦平面）在70mm時
- 光圈葉片數：** 9片（圓形）
- 光 闌：** 全自動
- 光圈範圍：** f/2.8-22
- 曝光測量：** 採用全光圈方式
- 安裝尺寸：** 77mm（P=0.75mm）
- 尺 寸：** 直徑約83mm，鏡頭長約133mm（從相機的鏡頭安裝凸緣伸出）
- 重 量：** 約900g



產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。

안전상의 주의 사항

사용하기 전에 '본 설명서'를 자세히 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 '설명서'에는 제품을 안전하고 올바르게 사용하게 하여 부상 또는 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 중요한 내용이 기재되어 있습니다. 읽은 후에는 반드시 언제라도 쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.




표시에 관하여






각 표시의 의미는 다음과 같습니다.

	경고	이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급하시면 사망 또는 부상을 입을 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.
	주의	이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급하시면 부상을 입을 위험이 있는 내용 및 물적 손해가 발생할 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.






준수해야 될 사항의 종류를 다음의 그림표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

그림 표시 예







	△기호는 주의(경고 포함)를 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 주의 내용(좌측 그림의 경우에는 감전 주의)이 표시되어 있습니다.
	⊘기호는 금지(해서는 안되는 행위) 행위를 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 금지 내용(좌측 그림의 경우에는 분해 금지)이 표시되어 있습니다.
	●기호는 엄수 사항(반드시 준수해야 하는 사항)을 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 엄수사항(좌측 그림의 경우에는 건전지 분리)이 표시되어 있습니다.

 경고	
	분해하거나 수리·개조하지 마십시오. 감전되거나 이상 작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.
	낙하 등으로 인한 파손으로 내부가 노출된 경우에는 노출된 부분에 손을 대지 마십시오. 감전되거나 파손된 부분에 의한 부상의 원인이 됩니다.
	카메라 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서비스 센터에 수리 요청을 하십시오.
	즉시 수리 의뢰를 하십시오.

⚠ 경고


 전지를 분리 하십시오.  즉시 수리의뢰를 하십시오.	뜨거워지거나, 연기가 나거나, 타는 냄새가 나는 등의 이상 현상이 일어난 경우, 즉시 카메라에서 전지를 분리하십시오. 그대로 계속 사용하시면 화재 및 화상의 원인이 됩니다. 전지를 분리할 때에는 화상을 입지 않도록 충분히 주의하여 주십시오. 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서비스 센터에 수리를 요청하십시오.
 액체 접촉 금지	물에 담그거나 물을 뿌리거나 비에 적시지 마십시오. 발화하거나 감전의 원인이 됩니다.
 사용 금지	인화·폭발의 위험이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오. 프로판 가스·가솔린 등의 인화성 가스 또는 분진이 발생하는 장소에서 사용하면 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
 쳐다보지 말 것	렌즈 또는 카메라로 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 실명 또는 시력 장애의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

 감전 주의	젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 방치 금지	제품은 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
 사용 주의	역광 촬영의 경우, 태양이 화각에서 충분히 벗어나게 하십시오. 태양광이 카메라 내부에서 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다. 화각으로부터 태양을 살짝 벗어나게 하더라도 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 보관 주의	사용하지 않을 경우, 렌즈에 캡을 씌우거나 태양광이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 태양광이 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 이동 주의	삼각대에 카메라 또는 렌즈를 장착한 상태로 이동하지 마십시오. 넘어지거나 부딪쳐서 부상의 원인이 될 수 있습니다.
 방치 금지	창문을 완전히 닫은 자동차 실내 또는 직사광선이 닿는 장소 등의 온도가 매우 높아지는 장소에 방치하지 마십시오. 내부 부품에 나쁜 영향을 미치며, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

각부의 명칭 (): 참조 페이지

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ① 렌즈 후드 마운팅 표시선 (p.122) | ⑨ 렌즈 마운트 고무 개스킷개스킷 (p.120) |
| ② 포커스 링 (p.121) | ⑩ CPU 접점 (p.120) |
| ③ 거리계 | ⑪ 포커스 모드 스위치 (p.121) |
| ④ 거리 표시선 | ⑫ 렌즈 후드 (p.122) |
| ⑤ 줌 링 (p.122) | ⑬ 렌즈 후드 고정 해제 버튼 (p.122) |
| ⑥ 초점 거리계 | ⑭ 렌즈 후드 어태치먼트 표시선 (p.122) |
| ⑦ 초점거리 눈금지표 | ⑮ 렌즈 후드 설치 표시선 (p.122) |
| ⑧ 마운팅 | |

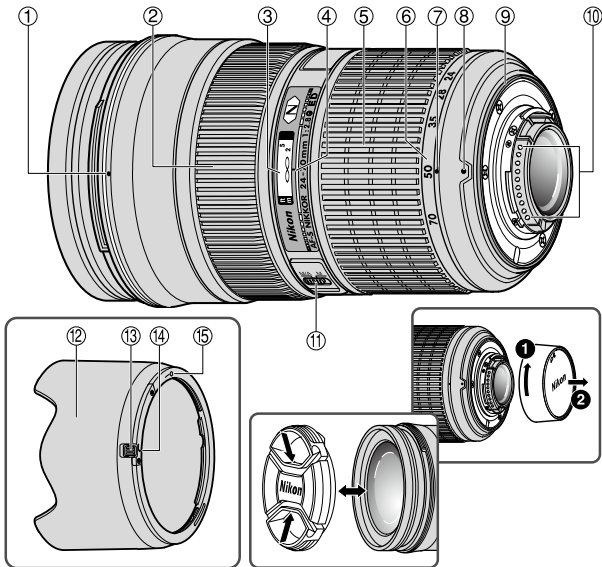

카메라별 사용 가능 기능

각 카메라에 따라서 사용 가능한 기능에 제한이 있습니다. 보다 상세한 내용은 사용하는 카메라의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

카메라	오토	노출 모드				
	포커스	P*1	S	A	M	
니콘 디지털 SLR(니콘 FX/DX 포맷)카메라	○	○	○	○	○	
F6, F5, F100, F80-시리즈, F75-시리즈, F65-시리즈	○	○	○	○	○	
프로네아 600i, 프로네아 S*2	○	○	○	○	○	
F4-시리즈, F90X, F90-시리즈, F70-시리즈	○	○	○	×	×	
F60-시리즈, F55-시리즈, F50-시리즈, F-401x, F-401s, F-401	×	○	○	○	○	
F-801s, F-801, F-601M	×	○	○	×	×	
F3AF, F-601, F-501, 니콘 MF 카메라 (F-601M 제외)	×	×	×	×	×	

○: 가능 ×: 불능

*1P에는 오토(범용 프로그램)와 멀티 프로그램 시스템이 포함됩니다.

*2수동(M)은 사용할 수 없습니다.

1. 서론

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 렌즈는 고급형 IF(internal focusing) 렌즈로 모델명의 'S'는 포커싱 메커니즘에 SWM(초음파 모터)가 채용되어 있음을 의미합니다. 따라서 오토 포커싱이 부드럽고 조용하며 실시간에 가까운 빠른 반응 속도를 보입니다.

■주요 특징

- 오토 포커스(A) 또는 매뉴얼(M)을 포커스 모드 스위치로 간단하게 선택할 수 있습니다.

- 매뉴얼 오버라이드 기능을 사용하는 오토 포커싱이 가능해 오토 포커싱에서 실시간으로 매뉴얼 포커싱으로 전환이 가능합니다.
- 피사체의 거리 정보가 렌즈에서 카메라 본체로 전송되므로 3D 멀티 패턴 측광이 가능한 니콘 카메라에 장착할 경우 보다 정교한 노출 조정이 가능합니다.
- 3개의 비구면 렌즈와 3개의 ED(초저분산) 렌즈의 구성으로 윤곽이 선명하고 컬러 프린징 현상이 없는 촬영이 가능합니다. 또한 거의 완벽한 원형 조리개가 구현되는 9매 날개 조리개의 채용으로 피사체의 전후에 있는 초점이 맞지 않는 이미지는 적절히 흐릿하게 처리됩니다.
- 구성 렌즈 중 하나에 나노 크리스탈 코팅 처리를 함으로써 맑은 날씨의 야외 촬영에서부터 화려한 조명의 인테리어 장면에 이르기까지의 다양한 촬영 조건에서 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

■ 중요

- CPU 접점 ⑩이 더러워지거나 충격이 가해지지 않도록 주의해 주십시오.
- D300-시리즈 또는 D7000 등의 니콘 DX 포맷 디지털 SLR 카메라에 장착할 경우 렌즈 화각은 $61^{\circ} - 22^{\circ} 50'$ 이 되며 35mm 환산 초점 거리의 범위는 약 36mm - 105mm이 됩니다.
- 렌즈 마운트 고무 개스킷 ⑨이 손상된 경우에는 반드시 가까운 니콘 대리점 또는 니콘 서비스 센터로 가져가 수리를 받으십시오.
- 총 두 대의 무선 리모트 스피드라이트 SB-R200을 렌즈 전면부에 장착할 수 있습니다.

2. 포커싱

아래 표에 따라 사용하는 카메라의 포커스 모드 셀렉터를 설정해 주십시오.


카메라	카메라 포커스 모드	렌즈 포커스 모드	
		M/A	M
니콘 디지털 SLR(니콘 FX/DX 포맷)카메라, F6, F5, F4-시리즈, F100, F90X, F90-시리즈, F80-시리즈, F75-시리즈, F70-시리즈, F65-시리즈, 프로네아 600i, 프로네아 S	AF	매뉴얼 우선 오토 포커스	매뉴얼 포커스 (초점 에이드 가능.)
	MF	매뉴얼 포커스 (초점 에이드 가능.)	
F60-시리즈, F55-시리즈, F50-시리즈, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	매뉴얼 포커스 (F-601M을 제외하고 초점 에이드 가능.)	

■매뉴얼 오버라이드를 사용한 오토 포커스(M/A 모드)

- 1 포커스 모드 스위치 ①를 [M/A]로 맞춥니다.

주의 : 눈금이 정확히 [M/A]에 맞도록 스위치를 맞춰 주십시오.

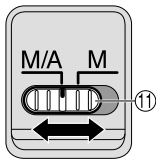
- 2 오토 포커스 기능을 사용하면서도 카메라의 셔터 릴리즈 버튼 또는 AF 스타트(AF-ON) 버튼을 가볍게 누른 상태에서 포커스 링 ②를 사용해 매뉴얼 포커스 오버라이드(보조 조정) 기능을 사용할 수 있습니다.



- 3 매뉴얼 오버라이드 기능의 사용을 취소하려면 다시 카메라의 셔터 릴리즈 버튼 또는 AF 스타트 버튼을 가볍게 눌러 주십시오. 카메라가 오토 포커스 모드로 복귀됩니다.

3. 포커싱, 주밍, 심도 (p. 128)

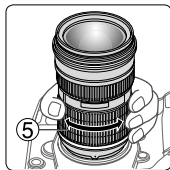포커싱 전에 먼저 뷰파인더 프레임 내에 원하는 구도가 잡힐 때까지 줌 링 ⑤을 돌립니다. 사용하는 카메라에 심도 프리뷰 (스탑다운) 버튼이나 레버가 있는 경우에는 카메라 뷰파인더를 통해 심도를 확인할 수 있습니다.



4. 조리개 설정

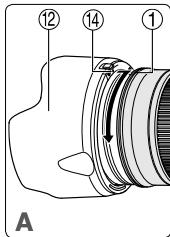
카메라 본체의 조리개를 설정합니다.

5. HB-40 바요네트 후드 사용 방법 ⑫

■ 후드 장착 (그림 A)


후드 위의 렌즈 후드 어태치먼트 표시선 (♣) ⑭을 렌즈 위의 렌즈 후드 마운팅 표시선 ①에 맞추고 렌즈 후드 ⑫를 클릭 스톱이 될 때까지 시계 방향으로 돌려 고정시킵니다.

- 렌즈 후드 마운팅 표시선 ①과 렌즈 후드 설치 표시선 (♣) ⑭을 반드시 맞추어야 합니다.
- 렌즈 후드가 제대로 장착되지 않으면 비네팅 현상이 발생할 수 있습니다.
- 후드를 장착/탈착하는 경우에는 후드의 위쪽 돌레보다는 밑부분(렌즈 후드 어태치먼트 표시선 ⑭)까지 쥐는 것이 편리합니다.
- 렌즈 후드를 보관할 때에는 반대 방향으로 장착하십시오.



■ 후드 탈착 (그림 B)

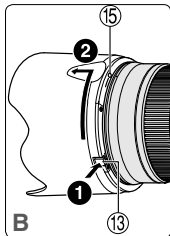렌즈 후드 고정 해체 버튼 ⑬을 누른 상태에서 렌즈 후드 ⑫를 분리될 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다.



6. 카메라 내장 플래시를 사용한 플래시 사진 촬영

비네팅 현상은 초점 거리 또는 촬영 거리에 따라 플래시에서 조사되는 빛이 렌즈 후드 또는 경통에 의해 방해되어 이미지의 모서리나 외곽 부분이 어두워지는 현상입니다.

- 이 렌즈를 사용하여 비네팅하는 방법에 대한 최신 정보를 보려면 카메라 설명서를 참조하십시오.

카메라	가능 초점 거리 / 촬영 거리
D7200, D7100, D300S	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 1.5m 이상 • 35mm / 1m 이상 • 50mm 이상 / 제한 없음
D7200, D7100 (DX 1.3x 크롭)	<ul style="list-style-type: none"> • 24mm / 1.5m 이상 • 28mm / 1m 이상 • 35mm 이상 / 제한 없음
D300	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 3m 이상 • 35mm / 1m 이상 • 50mm 이상 / 제한 없음
D200	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 2m 이상 • 35mm / 1m 이상 • 50mm 이상 / 제한 없음
D100	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 2.5m 이상 • 35mm / 1m 이상 • 50mm 이상 / 제한 없음
D810, D800-시리즈, D700, D80, D70-시리즈, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1m 이상 • 50mm 이상 / 제한 없음
D5500, D5300, D5200, D5100, D3300, D3200, D750, D610, D600, D90	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1.5m 이상 • 50mm 이상 / 제한 없음
D7000	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm / 1.5m 이상 • 35mm 이상 / 제한 없음
D5000, D3100, D3000, D60, D40-시리즈	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm / 1.5m 이상 • 50mm / 1m 이상 • 70mm / 제한 없음
F80-시리즈	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm / 1m 이상 • 70mm / 제한 없음

카메라	가능 초점 거리 / 촬영 거리
F75-시리즈, F70-시리즈, 프로네아 600i	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm / 1.5m 이상 • 70mm / 1m 이상
F60-시리즈	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1m 이상
F65-시리즈, F55-시리즈, F50-시리즈	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm / 1.5m 이상

- 프로네아 S: 모든 초점 거리와 촬영 거리에서 비네팅 현상이 발생합니다. 이 렌즈의 사용을 권장하지 않습니다.

7. 권장 포커싱 스크린

일부 Nikon SLR 카메라의 경우에는 사진을 촬영하는 상황에 따라 호환 가능한 다양한 포커싱 스크린을 사용할 수 있습니다. 이 렌즈와의 사용을 위해서 권장하는 것은 다음과 같습니다.

스크린 카메라	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2 G4	G3	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—		—	◎	—	◎		—	
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎	—		○	◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎	◎	○	◎	◎	—		◎	◎	—	◎		—	
F4+DP-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	
F4+DA-20	—	◎		◎	—				◎	◎	—		◎	

- ◎: 우수한 포커싱
- : 허용 가능한 포커싱
 뷰파인더에 약간의 비네팅 (Vignetting) 이나 모아레 (Moire) 현상이 나타나지만, 촬영 결과에는 영향이 없습니다.
- : 사용 불가

빈칸은 사용 불가를 의미합니다. M 타입의 스크린은 배율 1:1 또는 그 이상의 저배율 확대 사진과 현미경 사진 촬영에 모두 사용이 가능한 스크린으로, 다른 스크린과는 별도로 사용됩니다.

중요

- F6 카메라의 경우, B 또는 E 타입 외의 스크린을 사용하는 경우에는 사용자 정의 설정에서 “Other screen”을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.
- F5 카메라의 경우, EC-B, EC-E, B, E, J, A, L 포커싱 스크린만이 멀티 패턴 측광으로 사용 가능합니다.
- 상기 표에 없는 카메라에서 B포커싱 스크린 또는 E 포커싱 스크린을 사용하는 경우에는 B포커싱 스크린 또는 E 포커싱 스크린에 대한 설명 부분을 참고하십시오.

8. 렌즈 관리

- 렌즈 표면은 블로어 브러시를 사용해 닦아 주십시오. 먼지나 얼룩의 제거에는 부드럽고 깨끗한 천 또는 렌즈 티슈에 에탄올(알코올) 또는 렌즈 클리너를 뿌려 사용하십시오. 자국을 남기지 않고 렌즈의 다른 부분을 건드리지 않도록 주의하면서 중앙에서 바깥쪽으로 원을 그리듯이 닦습니다.
- 렌즈를 닦을 때 시너 또는 벤젠은 절대 사용하지 마십시오. 렌즈 손상 또는 발화의 원인이 될 수 있으며 건강에 악영향을 줄 수 있습니다.
- NC 필터를 사용해 전면 렌즈 요소를 보호할 수 있습니다. 또한 렌즈 후드 ⑫도 전면 렌즈의 보호에 도움이 됩니다.
- 렌즈를 렌즈 케이스에 보관하는 경우에는 전면 캡과 후면 캡을 모두 씌워 주십시오.
- 렌즈를 장기간 사용하지 않는 경우에는 곰팡이 발생을 방지하기 위해 서늘하고 건조한 장소에 보관해 주십시오. 또한 직사광선과 장뇌 또는 나프탈렌 등의 화학 물질을 피해 보관해 주십시오.
- 렌즈에 물을 적시거나 물 속에 렌즈를 넣지 마십시오. 부식 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈에는 강화 플라스틱이 사용된 부분이 있습니다. 손상 방지를 위해 절대로 뜨거운 장소에 렌즈를 방치하지 마십시오.
- 온도가 급격히 변하면 렌즈 내부와 외부에 결로 현상이 발생할 수 있습니다. 따뜻한 곳에서 추운 장소로 또는 그 반대로 렌즈를 옮기기 전에 가방이나 플라스틱 케이스에 넣어 온도 변화를 늦추십시오.

9. 표준 액세서리

- 77mm 스냅 온 프론트(전면) 렌즈 캡 LC-77
- 리어(후면) 렌즈 캡 • 바요네트 후드 HB-40
- 세미소프트케이스 CL-M3

10. 별매 액세서리

- 77mm 스크류식 필터

11. 사용할 수 없는 액세서리

• 텔레컨버터(모든 모델) • 자동 링 BR-4와 자동 접사 링 PK의 모든 모델, K 링, 그리고 벨로우즈 포커싱 어태치먼트.
기타 액세서리도 본 렌즈에 적합하지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 가지고 있는 액세서리 사용설명서를 참조하십시오.

12. 사양

렌즈 타입:	G-타입 AF-S Zoom-Nikkor 렌즈(내장 CPU, 니콘 바요네트 마운트)
초점 거리:	24mm - 70mm
최대 조리개:	f/2.8
렌즈 구성:	11군 15매(ED 렌즈 3매, 비구면 렌즈 3매, 나노 크리스탈 코팅 렌즈)
화각:	84° - 34°20' (35 mm (135) 포맷 Nikon film-SLR 카메라와 Nikon FX 포맷 디지털 SLR 카메라의 경우) 61° - 22°50' (Nikon DX 포맷 디지털 SLR 카메라의 경우) 71° - 27°40' (IX240 시스템 카메라의 경우)
초점 거리계:	24, 28, 35, 50, 70mm
거리 정보:	카메라 본체에 표시
줌 조정:	각각의 줌 링을 사용한 수동 조정
포커싱:	Nikon Internal Focusing (IF) 시스템(내장된 초음파 모터 사용), 각각의 포커스 링을 사용한 수동 조정

촬영 거리계:	0.38m에서 무한(∞)까지
최대 근접 초점 거리:	촬상면에서0.41m(24mm이하에서) 촬상면에서0.39m(28mm이하에서) 촬상면에서0.38m(35mm-50mm이하에서) 촬상면에서0.40m(70mm이하에서)
조리개 날개 매수:	9매 (원형)
조리개:	완전 자동
조리개 범위:	f/2.8 - 22
측광 방식:	개방 측광 방식
어태치먼트 사이즈:	77mm(P=0.75mm)
크기:	약 83mm x 133mm(카메라 렌즈 마운트 플랜지에서부터)
무게:	약 900g

제조사는 사전 공지 없이 사양과 디자인을 변경할 수 있으며 이에 대해 제조사에 책임이 전가되지 않습니다.

- 被写界深度表 ■ **Depth of field** ■ schärfentiefentabelle ■ Profondeur de champ
 ■ Profundidad de campo ■ Skärpedjup ■ Scherptediepte ■ Profondità di campo
 ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表 ■ 초점 심도

(m)

	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
<ul style="list-style-type: none"> • 摄影距離 • Focused distance • Eingestellte Entfernung • Distance de mise au point • Distancia de enfoque • Inställningsavstånd • Scherpstelafstand • Distanza messa a fuoco • 聚焦距离 • 聚焦距離 • 초점비 	<ul style="list-style-type: none"> • 被写界深度 • Depth of field • Schärfentiefe • Profondeur de champ • Profundidad de campo • Skärpedjup • Scherptediepte • Profondità di campo • 景深 • 景深 • 심도 						
<ul style="list-style-type: none"> • 摄影倍率 • Reproduction ratio • Abbildungsmaßstab • Rapport de reproduction • Relación de reproducción • Avbildningskala • Afbeeldingsverhouding • Rapporto di riproduzione • 成像比 • 成像比 • 복사율 	<ul style="list-style-type: none"> • 攝影倍率 • Reproduction ratio • Abbildungsmaßstab • Rapport de reproduction • Relación de reproducción • Avbildningskala • Afbeeldingsverhouding • Rapporto di riproduzione • 成像比 • 成像比 • 복사율 						
[f = 24mm]							
0.41	0.40 - 0.43	0.40 - 0.43	0.39 - 0.44	0.38 - 0.45	0.38 - 0.47	0.36 - 0.51	0.35 - 0.56
0.5	0.48 - 0.52	0.47 - 0.53	0.46 - 0.55	0.45 - 0.57	0.44 - 0.60	0.42 - 0.68	0.39 - 0.80
0.7	0.65 - 0.76	0.64 - 0.78	0.62 - 0.82	0.59 - 0.89	0.56 - 0.99	0.52 - 1.27	0.48 - 2.03
1	0.90 - 1.14	0.86 - 1.20	0.82 - 1.31	0.77 - 1.53	0.71 - 1.96	0.64 - 3.93	0.57 - ∞
2	1.58 - 2.79	1.47 - 3.28	1.33 - 4.49	1.17 - 10.54	1.03 - ∞	0.86 - ∞	0.73 - ∞
∞	6.48 - ∞	4.78 - ∞	3.46 - ∞	2.47 - ∞	1.85 - ∞	1.32 - ∞	1.01 - ∞

	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
[f = 28mm]							
(0.39)	0.38 - 0.40	0.38 - 0.40	0.38 - 0.41	0.37 - 0.42	0.36 - 0.43	0.35 - 0.45	0.34 - 0.48
0.5	0.48 - 0.52	0.48 - 0.52	0.47 - 0.54	0.46 - 0.55	0.45 - 0.58	0.43 - 0.63	0.41 - 0.70
0.7	0.66 - 0.74	0.65 - 0.76	0.63 - 0.79	0.61 - 0.84	0.58 - 0.91	0.54 - 1.07	0.51 - 1.39
1	0.92 - 1.11	0.89 - 1.15	0.85 - 1.23	0.80 - 1.37	0.75 - 1.61	0.68 - 2.33	0.62 - 5.54
2	1.65 - 2.57	1.55 - 2.88	1.43 - 3.52	1.28 - 5.36	1.14 - 16.74	0.97 - ∞	0.83 - ∞
∞	8.23 - ∞	6.05 - ∞	4.37 - ∞	3.11 - ∞	2.31 - ∞	1.64 - ∞	1.24 - ∞
[f = 35mm]							
0.38	0.37 - 0.39	0.37 - 0.39	0.37 - 0.39	0.37 - 0.40	0.36 - 0.40	0.35 - 0.41	0.35 - 0.43
0.5	0.49 - 0.51	0.49 - 0.52	0.48 - 0.52	0.47 - 0.53	0.46 - 0.55	0.45 - 0.58	0.43 - 0.61
0.7	0.67 - 0.73	0.67 - 0.74	0.65 - 0.76	0.64 - 0.78	0.62 - 0.82	0.59 - 0.90	0.55 - 1.02
1	0.94 - 1.07	0.92 - 1.09	0.90 - 1.14	0.86 - 1.21	0.82 - 1.32	0.76 - 1.56	0.70 - 2.02
2	1.76 - 2.33	1.68 - 2.48	1.58 - 2.76	1.46 - 3.31	1.33 - 4.47	1.16 - 11.20	1.02 - ∞
∞	12.76 - ∞	9.36 - ∞	6.73 - ∞	4.76 - ∞	3.51 - ∞	2.46 - ∞	1.83 - ∞
[f = 50mm]							
0.38	0.38 - 0.38	0.38 - 0.38	0.37 - 0.39	0.37 - 0.39	0.37 - 0.39	0.37 - 0.40	0.36 - 0.40
0.5	0.49 - 0.51	0.49 - 0.51	0.49 - 0.51	0.48 - 0.52	0.48 - 0.52	0.47 - 0.53	0.46 - 0.55
0.7	0.69 - 0.71	0.68 - 0.72	0.68 - 0.73	0.67 - 0.74	0.65 - 0.76	0.64 - 0.78	0.62 - 0.82
1	0.97 - 1.03	0.96 - 1.04	0.95 - 1.06	0.92 - 1.09	0.90 - 1.13	0.86 - 1.21	0.82 - 1.32
2	1.87 - 2.15	1.83 - 2.21	1.77 - 2.31	1.69 - 2.48	1.59 - 2.73	1.46 - 3.29	1.34 - 4.42
∞	25.88 - ∞	18.94 - ∞	13.58 - ∞	9.55 - ∞	6.99 - ∞	4.86 - ∞	3.58 - ∞

	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
[f = 70mm]							
0.4	0.40 - 0.40	0.40 - 0.40	0.40 - 0.40	0.39 - 0.40	0.39 - 0.41	0.39 - 0.41	0.39 - 0.41
0.5	0.50 - 0.50	0.50 - 0.50	0.49 - 0.51	0.49 - 0.51	0.49 - 0.51	0.48 - 0.52	0.48 - 0.53
0.7	0.69 - 0.71	0.69 - 0.71	0.69 - 0.71	0.68 - 0.72	0.67 - 0.73	0.66 - 0.74	0.65 - 0.76
1	0.98 - 1.02	0.98 - 1.02	0.97 - 1.03	0.96 - 1.05	0.94 - 1.07	0.92 - 1.10	0.89 - 1.15
2	1.93 - 2.08	1.90 - 2.11	1.87 - 2.16	1.81 - 2.23	1.75 - 2.34	1.66 - 2.53	1.57 - 2.83
∞	47.52 - ∞	34.74 - ∞	24.87 - ∞	17.47 - ∞	12.75 - ∞	8.83 - ∞	6.47 - ∞

- 二コ内焦方式は、通常のレンズと異なるため、至近距離になると焦点距離が若干短くなります。
- Due to the optical characteristics of this lens, as the lens is focused closer, the focal length slightly decreases.
- Aufgrund der optischen Eigenschaften dieses Objektivs ergibt sich bei Nahfokussierung eine leichte Verringerung der Brennweite.
- La focale décroît légèrement à mesure que la mise au point de l'objectif se fait plus près, à cause des caractéristiques optiques de cet objectif.
- Debido a las características ópticas de este objetivo, según se enfoca más cerca con el objetivo, la distancia focal disminuye ligeramente.
- Brännvidden minskar något på grund av objektivets optiska egenskaper, till exempel att objektivet fokuserar närmare.
- Vanwege de optische kenmerken van dit objectief neemt de brandpuntsafstand iets af wanneer het objectief dichterbij scherpstelt. dichterbij scherpstelt.
- A causa delle caratteristiche ottiche di questo obiettivo, la lunghezza focale si riduce leggermente a distanze di messa a fuoco inferiori.
- 由于本镜头是光字符读出，近距离对焦时，焦距可缩短。
- 由於本鏡頭是光字符讀出，近距離對焦時，焦距可縮短。
- 이 렌즈의 광학적 특성으로 인해 초점이 가까울수록 초점 거리가 미세하게 줄어듭니다.

Depth of field

(ft)

Focused distance		Depth of field					Reproduction ratio	
		f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
[f = 24mm]								
1.5	1 ft 5-6/16 in.	1 ft 5-3/16 in.	1 ft 4-15/16 in.	1 ft 4-7/16 in.	1 ft 3-15/16 in.	1 ft 3-6/16 in.	1 ft 2-10/16 in.	1/12.43
	1 ft 6-12/16 in.	1 ft 6-15/16 in.	1 ft 7-5/16 in.	1 ft 8-7/16 in.	1 ft 9 in.	1 ft 11-1/16 in.	2 ft 2-6/16 in.	
2	1 ft 10-11/16 in.	1 ft 10-5/16 in.	1 ft 9-12/16 in.	1 ft 8-14/16 in.	1 ft 7-15/16 in.	1 ft 6-12/16 in.	1 ft 5-8/16 in.	1/18.58
	2 ft 1-9/16 in.	2 ft 2-3/16 in.	2 ft 3-2/16 in.	2 ft 4-15/16 in.	2 ft 7-9/16 in.	3 ft 1-11/16 in.	4 ft 2-12/16 in.	
3	2 ft 8-10/16 in.	2 ft 7-9/16 in.	2 ft 6-4/16 in.	2 ft 4-5/16 in.	2 ft 2-6/16 in.	1 ft 11-14/16 in.	1 ft 9-10/16 in.	1/30.88
	3 ft 4-5/16 in.	3 ft 6-4/16 in.	3 ft 9-10/16 in.	4 ft 3-15/16 in.	5 ft 3-10/16 in.	8 ft 10-1/16 in.	81 ft 9-15/16 in.	
5	4 ft 2-3/16 in.	3 ft 11-6/16 in.	3 ft 7-15/16 in.	3 ft 3-12/16 in.	2 ft 11-8/16 in.	2 ft 6-10/16 in.	2 ft 2-8/16 in.	1/55.48
	6 ft 3-8/16 in.	6 ft 11-12/16 in.	8 ft 4-9/16 in.	12 ft 1-13/16 in.	29 ft 10-3/16 in.	∞	∞	
∞	21 ft 3-4/16 in.	15 ft 8-3/16 in.	11 ft 4-5/16 in.	8 ft 1-7/16 in.	6 ft 12/16 in.	4 ft 4-1/16 in.	3 ft 3-12/16 in.	1/ ∞
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	
[f = 28mm]								
1.5	1 ft 5-8/16 in.	1 ft 5-4/16 in.	1 ft 5-1/16 in.	1 ft 4-13/16 in.	1 ft 4-5/16 in.	1 ft 3-12/16 in.	1 ft 3-2/16 in.	1/11.12
	1 ft 6-10/16 in.	1 ft 6-12/16 in.	1 ft 7-7/16 in.	1 ft 7-9/16 in.	1 ft 8-6/16 in.	1 ft 9-12/16 in.	1 ft 11-14/16 in.	
2	1 ft 10-15/16 in.	1 ft 10-9/16 in.	1 ft 10-1/16 in.	1 ft 9-6/16 in.	1 ft 8-10/16 in.	1 ft 7-7/16 in.	1 ft 6-6/16 in.	1/16.57
	2 ft 1-3/16 in.	2 ft 1-11/16 in.	2 ft 2-6/16 in.	2 ft 3-12/16 in.	2 ft 5-8/16 in.	2 ft 9-6/16 in.	3 ft 4-3/16 in.	
3	2 ft 9-4/16 in.	2 ft 8-6/16 in.	2 ft 7-3/16 in.	2 ft 5-10/16 in.	2 ft 3-13/16 in.	2 ft 1-7/16 in.	1 ft 11-4/16 in.	1/27.45
	3 ft 3-6/16 in.	3 ft 4-13/16 in.	3 ft 7-1/16 in.	3 ft 11-6/16 in.	4 ft 6-4/16 in.	6 ft 15/16 in.	10 ft 11-14/16 in.	
5	4 ft 3-15/16 in.	4 ft 1-9/16 in.	3 ft 10-7/16 in.	3 ft 6-10/16 in.	3 ft 2-10/16 in.	2 ft 9-12/16 in.	2 ft 5-6/16 in.	1/49.22
	5 ft 11-8/16 in.	6 ft 5-3/16 in.	7 ft 3-8/16 in.	9 ft 2-6/16 in.	13 ft 11-1/16 in.	150 ft 4-15/16 in.	∞	
∞	27 ft	19 ft 10-5/16 in.	14 ft 4-1/16 in.	10 ft 2-6/16 in.	7 ft 6-13/16 in.	5 ft 4-7/16 in.	4 ft 12/16 in.	1/ ∞
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	

	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
[f = 35mm]							
1.5	1 ft 5-10/16 in. 1 ft 6-5/16 in.	1 ft 5-8/16 in. 1 ft 6-8/16 in.	1 ft 5-6/16 in. 1 ft 6-12/16 in.	1 ft 5-3/16 in. 1 ft 7-7/16 in.	1 ft 4-13/16 in. 1 ft 7-7/16 in.	1 ft 4-5/16 in. 1 ft 8-4/16 in.	1 ft 3-13/16 in. 1 ft 9-5/16 in.
2.0	1 ft 11-4/16 in. 2 ft 12/16 in.	1 ft 11-1/16 in. 2 ft 1-7/16 in.	1 ft 10-11/16 in. 2 ft 1-9/16 in.	1 ft 10-3/16 in. 2 ft 2-4/16 in.	1 ft 9-10/16 in. 2 ft 3-5/16 in.	1 ft 8-12/16 in. 2 ft 5-4/16 in.	1 ft 7-13/16 in. 2 ft 8-3/16 in.
3.0	2 ft 10-3/16 in. 3 ft 2-7/16 in.	2 ft 9-10/16 in. 3 ft 3 in.	2 ft 8-10/16 in. 3 ft 4-5/16 in.	2 ft 7-7/16 in. 3 ft 6-8/16 in.	2 ft 6-2/16 in. 3 ft 9-13/16 in.	2 ft 4-1/16 in. 4 ft 4-13/16 in.	2 ft 2-3/16 in. 5 ft 5-4/16 in.
5	4 ft 6-8/16 in. 5 ft 6-15/16 in.	4 ft 4-11/16 in. 5 ft 9-15/16 in.	4 ft 2-6/16 in. 6 ft 3 in.	3 ft 11-3/16 in. 7 ft 8/16 in.	3 ft 7-13/16 in. 8 ft 4-9/16 in.	3 ft 3-6/16 in. 12 ft 6 in.	2 ft 11-3/16 in. 32 ft 9-8/16 in.
∞	41 ft 10-7/16 in. ∞	30 ft 8-8/16 in. ∞	22 ft 1-1/16 in. ∞	15 ft 7-7/16 in. ∞	11 ft 6-2/16 in. ∞	8 ft 15/16 in. ∞	6 ft 4/16 in. ∞
[f = 50mm]							
1.5	1 ft 5-14/16 in. 1 ft 6-4/16 in.	1 ft 5-12/16 in. 1 ft 6-4/16 in.	1 ft 5-10/16 in. 1 ft 6-5/16 in.	1 ft 5-8/16 in. 1 ft 6-8/16 in.	1 ft 5-6/16 in. 1 ft 6-12/16 in.	1 ft 5-1/16 in. 1 ft 7-7/16 in.	1 ft 4-13/16 in. 1 ft 7-9/16 in.
2	1 ft 11-10/16 in. 2 ft 6/16 in.	1 ft 11-8/16 in. 2 ft 8/16 in.	1 ft 11-4/16 in. 2 ft 12/16 in.	1 ft 11-1/16 in. 2 ft 1-7/16 in.	1 ft 10-11/16 in. 2 ft 1-9/16 in.	1 ft 10-3/16 in. 2 ft 2-4/16 in.	1 ft 9-10/16 in. 2 ft 3-5/16 in.
3	2 ft 11-1/16 in. 3 ft 15/16 in.	2 ft 10-11/16 in. 3 ft 1-7/16 in.	2 ft 10-3/16 in. 3 ft 2-7/16 in.	2 ft 9-10/16 in. 3 ft 3 in.	2 ft 8-12/16 in. 3 ft 4-3/16 in.	2 ft 7-7/16 in. 3 ft 6-10/16 in.	2 ft 6-2/16 in. 3 ft 9-13/16 in.
5	4 ft 9-2/16 in. 5 ft 3-4/16 in.	4 ft 8-3/16 in. 5 ft 4-9/16 in.	4 ft 6-12/16 in. 5 ft 6-10/16 in.	4 ft 4-13/16 in. 5 ft 9-13/16 in.	4 ft 2-8/16 in. 6 ft 2-10/16 in.	3 ft 11-4/16 in. 7 ft 4/16 in.	3 ft 7-15/16 in. 8 ft 4-3/16 in.
∞	84 ft 11-7/16 in. ∞	62 ft 1-11/16 in. ∞	44 ft 6-8/16 in. ∞	31 ft 4-7/16 in. ∞	22 ft 11-6/16 in. ∞	15 ft 11-6/16 in. ∞	11 ft 9 in. ∞

[f = 35mm]

1.5 1 ft 5-10/16 in.
1 ft 6-5/16 in.

2.0 1 ft 11-4/16 in.
2 ft 12/16 in.

3.0 2 ft 10-3/16 in.
3 ft 2-7/16 in.

5 4 ft 6-8/16 in.
5 ft 6-15/16 in.

∞ 41 ft 10-7/16 in.
∞

[f = 50mm]

1.5 1 ft 5-14/16 in.
1 ft 6-4/16 in.

2 1 ft 11-10/16 in.
2 ft 6/16 in.

3 2 ft 11-1/16 in.
3 ft 15/16 in.

5 4 ft 9-2/16 in.
5 ft 3-4/16 in.

∞ 84 ft 11-7/16 in.
∞

	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
[f = 70mm]							
1.5	1 ft 5-14/16 in. 1 ft 6-2/16 in.	1 ft 5-12/16 in. 1 ft 6-4/16 in.	1 ft 5-12/16 in. 1 ft 6-4/16 in.	1 ft 5-12/16 in. 1 ft 6-4/16 in.	1 ft 5-10/16 in. 1 ft 6-5/16 in.	1 ft 5-8/16 in. 1 ft 6-10/16 in.	1 ft 5-4/16 in. 1 ft 6-13/16 in.
2	1 ft 11-12/16 in. 2 ft 4/16 in.	1 ft 11-10/16 in. 2 ft 6/16 in.	1 ft 11-6/16 in. 2 ft 10/16 in.	1 ft 11-6/16 in. 2 ft 10/16 in.	1 ft 11-4/16 in. 2 ft 13/16 in.	1 ft 10-15/16 in. 2 ft 1-3/16 in.	1 ft 10-9/16 in. 2 ft 1-11/16 in.
3	2 ft 11-8/16 in. 3 ft 10/16 in.	2 ft 11-1/16 in. 3 ft 1-1/16 in.	2 ft 10-9/16 in. 3 ft 1-9/16 in.	2 ft 10-9/16 in. 3 ft 1-9/16 in.	2 ft 10-1/16 in. 3 ft 2-3/16 in.	2 ft 9-6/16 in. 3 ft 3-4/16 in.	2 ft 8-8/16 in. 3 ft 4-11/16 in.
5	4 ft 10-7/16 in. 5 ft 1-11/16 in.	4 ft 9-13/16 in. 5 ft 2-6/16 in.	4 ft 9 in. 5 ft 3-6/16 in.	4 ft 7-13/16 in. 5 ft 4-15/16 in.	4 ft 6-8/16 in. 5 ft 7-1/16 in.	4 ft 4-3/16 in. 5 ft 10-15/16 in.	4 ft 1-15/16 in. 6 ft 4-5/16 in.
∞	155 ft 10-15/16 in. ∞	113 ft 11-12/16 in. ∞	81 ft 7-1/16 in. ∞	57 ft 3-10/16 in. ∞	41 ft 10-1/16 in. ∞	28 ft 11-8/16 in. ∞	21 ft 2-12/16 in. ∞

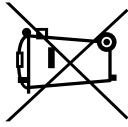
- Due to the optical characteristics of this lens, as the lens is focused closer, the focal length slightly decreases.

En Notice for Customers in Europe

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



De Hinweis für Kunden in Europa



Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und durch falsche Entsorgung verursachte, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Fr Avis pour les clients en Europe



Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Es Aviso para los clientes en Europa



Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.

La nota siguiente corresponde únicamente a los usuarios de los países europeos:

- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previene las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Sv Meddelande till kunder i Europa



Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling.

Följande gäller endast användare i europeiska länder:

- Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild samlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
- Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
- Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.

Nl Mededeling voor Europese klanten



Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling moet worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

- Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
- Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door onjuist weggooien van afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.

It Avviso per gli utenti europei



Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti negli appositi contenitori di rifiuti.

Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:

- Il presente prodotto deve essere smaltito nell'apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente che potrebbero essere provocate dallo smaltimento scorretto.
- Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

Nikon

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、
ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part
(except for brief quotation in critical articles or reviews), may be
made without written authorization from NIKON CORPORATION.

Avis pour les clients en France

LE PRODUIT ET SON EMBALLAGE RELÈVENT D'UNE CONSIGNE DE TRI



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESETRI.FR

NIKON CORPORATION



Printed in Japan
TTOH26 (B1)
7MAA40B1-26 △